

GUIDA AL SINCLAIR ZX81

ZX80 e Nuova ROM

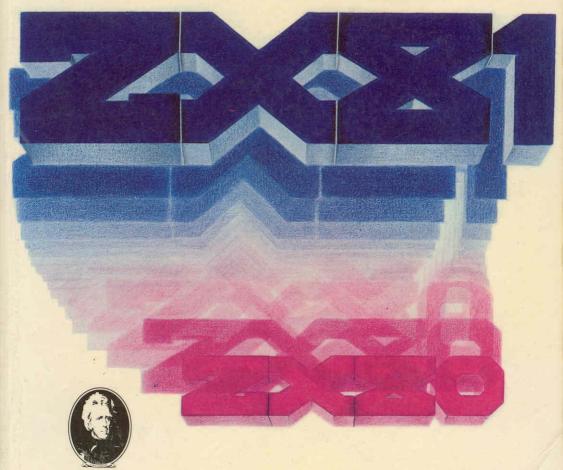


GRUPPO EDITORIALE JACKSON

RITA BONELLI



GUIDA AL SINCLAIR ZX81

ZX80 e Nuova ROM

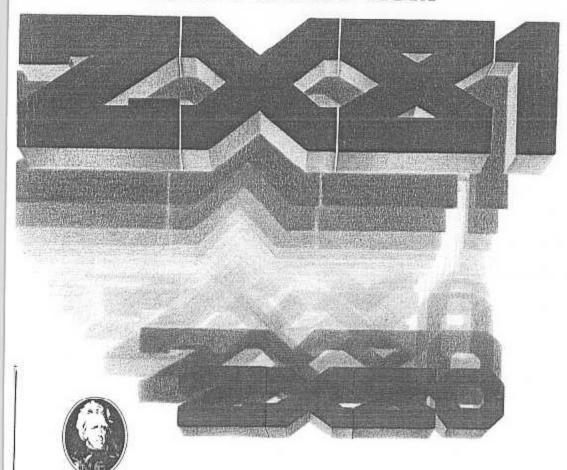

GRUPPO EDITORIALE JACKSON

RITA BONELLI

ANB. 5655

L'autrice ringrazia la Sinclair Research Limited per il materiale fornito, Luca Cavalli e Giovanni Valerio per la costruttiva collaborazione.



*Copyright 1981 Gruppo Editoriale Jackson

Il Gruppo Editoriale Jackson ringrazia per il prezioso lavoro svolto nella stesura del volume le signore Francesca di Fiore, Marta Menegardo e l'ing. Roberto Pancaldi.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro puo' essere riprodotta, posta in sistemi di archiviazione, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura, ecc., senza l'autorizzazione scritta.

I contenuti di questo libro sono stati scrupolosamente controllati. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilita' per eventuali errori od omissioni. Le carattaristiche tecniche dei prodotti descritti possono essere cambiate in ogni momento senza alcun preavviso. Non si assume alcuna responsabilita' per eventuali danni risultanti dall'utilizzo di informazioni contenute nel testo.

Prima edizione: gennaio 1982

Stampato in Italia da: S.p.A. Alberto Matarelli — Milano — Stabilimento Grafico

PREFAZIONE

In seguito al successo di vendita del personal computer ultraeconomico ZX80 sono stati, successivamente, introdotti anche nel nostro paese prima una versione potenziata dello stesso tramite nuove memorie ROM e, adesso, il modello

maggiore ZX81 sempre della casa inglese Sinclair.

La simpatia e la versatilita' del piccolo sistema certamente all'origine della sua fortuna, ma un contrituto l'ha anche dato in Italia il manuale "Impariamo a programmare in BASIC con lo ZX80", ispirato com'era anche a principi di carattere educativo. Con una marchina cosi' "personale" oltre che alla portata di molta tasche infatti fondamentale - insieme ai dati costruttivi ed alle modalita' d'uso - un minimo d'insegnamento sulla regole gioco programmatorio. Alla gente piace infatti che dica quale puo' essere il modo migliore per utilizzare vantaggiosamente questi calcolatori in miniatura ma potenza e' tutt'altro che indifferente sol che si sappia come sfruttarla al meglio. Tanto piu' che senza il software e, quindi, senza la capacita' di svilupparselo per autonomamente (dato che acquistarlo, a questi bassi livelli di costo dell'hardware, e' cosa pressoche' priva di senso). tali oggetti non servono letteralmente a nulla.

Ma, come si e' detto in apertura, per venire incontro a maggiori necessita' la fisionomia - nel passare dal primitivo ZX80 a quello attrezzato con ROM da 8K anziche' 4K e, infine, all'odierno ZX81 - e' risultata modificata in taluni connotati: del sistema di gestione e de' linguaggio Basic soprattutto, pur rimanendo praticamente immodificati la filosofia e l'impianto di fondo.

Che fare in queste condizioni? Anziche' scrivere un nuovo manuale in aggiunta al precedente si e' ritenuto di farne uno in sostituzione ci quello. Una scelta che appare piu' che saggia, tenendo presente che la vecchia edizione non viene piu' stampata.

"Guida al Sinclair" risulta cosi' un testo completo che si rivolge ad utenti vecchi e nuovi. Il nucleo concettuale-formativo (frutto dell'esperienza didattica e professionale dell'Autrice, che ha gia' all'attivo diversi altri testi del genere) e' rimasto, anzi si offre ulteriormente arricchito dall'aver tenuto il piu' possibile conto di diverse osservazioni e richieste perverute da parte dell'ormai abbastanza numerosa famiglia di utilizzatori Sinclair.

Dovendo poi parlare di tutte e tre le possibili configurazioni l'Autrice ne ha anche approfittato per operare tutti quei necessari raffronti relativi alle differenze, mirando non solo ad indicare con la massima chiarezza a ciascuno i caratteri del suo modello e la relativa "lingua" , ma anche spunti di riflessione in materia di possibilita' e limiti che ciascun contesto puo' presentare.

Anche da qui puo' cosi' derivare un piccolo ma significativo spunto a saper guardare un pochino al di la' del proprio "particolare".

Gianni Giaccaglini

SOMMARIO

CAPI	TOLO 1 - PREMESSE	
1.1.		
1.2.	Struttura del manuale	1 2
		2
CAPI	TOLO 2 IL CALCOLATORE	
2.1.	Struttura del calcolatore	3
2.2.	La memoria principale	5
2.3.	L'automatismo del calcolatore	
2.4.	Il Sistema Operativo	5
2.5.	Il video	
2.6.	La tastiera ZX80	8
2.7.	La tastiera ZX81	11
2.8.	Le periferiche	13
2.9.	Il linguaggio macchina	15
2.10	. Il linguaggio BASIC	16
2.11	. Le differenze tra i calcolatori SINCLAIR e il	16
	BASIC standard	17
		1/
CAPIT	TOLD 3 - INSTALLAZIONE DEL CALCOLATORE	
3.1.	Installazione dello ZX80	21
3.2.	Montaggio nuova ROM e mascherina tastiera	26
3.3.	Installazione dello ZX81	28
		23
CAPIT	OLO 4 - LA PROGRAMMAZIONE	
4.1.	Il programma	31
4.2.	Lo studio del problema	31
4.3.	1: Passaggio dal problema al programma	32
4.4.	Le situazioni logiche	33
4.5.	Stesura di diagrammi a blocchi o di schemi	00
	descrittivi del programma	34
4.6.	La prova del programma	38
4.7.	Le ducumentazione del programma	39
4.8.	I dati e la loro organizzazione	40
CAPIT	OLC 5 - IL LINGUAGGIO BASIC	
5.1.	Caratteristiche del linguaggio	43
5.2.	Come si scrivono i programmi	44
5.3.	1 due modi di finzionamento	45
5.4.	tategorie di istruzioni	45
5.5.	1 comandi di sistema	46
5.6.	Tractamento dei dati nello 7x80	48
5.7.	rattamento dei dati nello ZX81 e nello	100
200	ZXSO-Nuova ROM	50
5.8.	Caratteri, operatori e espressioni	54
5.9.	istruzione di assegnazione	57
5.10.	istruzioni di controllo	57
5.11.	Istruzioni per l'ingresso e l'uscita dei dati	66

5.12.		69
5.13.	PEEK @ POKE	70
5.14.		71
5.15.	Le stringhe e le funzioni di stringa	73
5.16.	Funzioni varie	77
5.17.		79
5.18.		81
5.19.		82
5.20.	FAST e SLOW	85
CART	70.5 / DOME ODER OD	
	OLO 6 - COME OPERARE	0.7
6.1.	Le segnalazioni sul video	87
6.2.	Immissione di un programma	89
0.77	Esecuzione di un programma	92
6.4.	Memorizzazione di un programma su nastro	93
6.5.	Caricamento di un programma da nastro	73
CAPIT	OLO 7 - UTILIZZO DELLA MEMORIA	
7.1.	La memoria RAM e la memoria ROM	95
7.2.	La pagina zero della RAM	97
7.3.	Come sono memorizzati i programmi	100
7.4.	Come sono memorizzati i dati	101
7.5.	Come sono memorizzati i caratteri per il video	105
7.6.	Alcuni consigli per programmare bene	106
7.7.	La precisione nei calcoli	115
7.8.	La memoria di schermo	117
CARTT	DLO 8 - LINGUAGGIO MACCHINA	
8.1.	Il linguaggio de calcolatore	119
8.2.	Collegementi con il Basic	121
8.3.	Come si carica il codice macchina	122
8.4.	Alcuni esempi in linguaggio macchina	126
o	weath esempt in tragangers macetime	***
	OLO 7 - ESEMPI DI PROGRAMMI	
9.1.	Conversione programmi tra i diversi calcolatori	131
9.2.	Divisione can decimali sulla ZX80	132
9.3.	Calcolo radice quadrata	134
9.4.	Lantio dei dadi	136
9.5.	Gioto degli Anelli Cinesi	139
9.6.	Caratteri in campo inverso	141
9.7.	Grafico di due funzioni sullo ZX80	143
9.8.	Tabulazione e grafico funzione sullo ZX81 e	
223922	ZX89-Nuova ROM	144
9.9.	Calcolo media, varianza e deviazione standard	
	sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM	145
7.10.	Risoluzione equazione in X sullo ZX81 e	
	ZX80-Nuova ROM	148
	Prontezza dei riflessi	150
9.12.	Morsi nel formaggio	151
9.13.	Ingrandimento caratteri	153
9.14.	Come risolvere il problema dei file di dati	155
	Il gioca delle sfere su ZX81 e ZX80-Nuova ROM	160
9.16.	L'animazione delle figure sullo 7X81	162

9.17. Lo ZX81 disegna	166
9.18. Animazione e disegni per lo ZX80-Nuova RON	169
9.19. Il gioco della spirale sullo ZX80	165
9.20. Facciamo centro sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM	172
9.21. Agenda telefonica sullo ZX80, ZX81	
e ZX80-Nuova ROM	178
9.22. Animazione delle figure sullo ZX80	185
9.23. Rinumerazione linee programma Basic	188
9.24. Uso della funzione INKEY\$	193
PROBLEM CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
APPENDICE A - CARATTERI DEL SISTEMA	195
APPENDICE B - VARIABILI DEL SISTEMA	W # W
AFFERDICE B - VARIABILI DEL SISIENA	203
APPENDICE C - SCHEDA BASIC ZX80	209
	-47
APPENDICE D - SCHEDA BASIC NUOVA ROM E ZX81	213
APPENDICE E - ERRORI SEGNALATI DAL SISTEMA	223
TRANSPORT OF THE PROPERTY OF T	Autorities
APPENDICE F - IL LINGUAGGIO MACCHINA	227
APPENDICE G - IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX80	235
MILENOIDE D TE DIGITIM DIENNITVO DELEO ZXOV	200
APPENDICE H - IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX81 E DELLA	
NUOVA ROM	241
INDICE ANALITICO	241

CAPITOLC 1

PREMESSE

1.1. INTRODUZIONE

Perche' questo manuale? Per soddisfare le richieste dei lettori. Sono stati venduti tanti SINCLAIR IX80 e tanti relativi manuali. Poi e' arrivata la Nuova ROM per lo IX80, ne sono state vendute tante insieme al relativo manualetto. Poi tanti lettori telefonano o scrivono per chiedere ulteriori delucidazioni; interessano le modalita' per trasformare i programmi da un colcolatore all'altro, si vuole sapere qualcosa sul Sistema Operativo, sul linguaggio macchina.

Ora arriva lo ZX81 e tante altra persone entreranno nel paese dell'informatica. L'Editore mi ha chiesto di fare un nuovo manuale ed io mi sono accinta all'impresa con piacere.

Perche' con piacere? Effettivamente puo' anche non essere considerato un divertimento scrivere tanti manuali sui piccoli calcolatori e sul Basic. Ma il piacere deriva dal fatto che io sono contenta che tanta gente impari ad usare un calcolatore. Ora che il costo di un personal, tipo SINCLAIR, e' diventato accessib le a molti, la cultura informatica si puo' diffondere; io mi rendo conto che si sta diffondendo. Non mi e' mai piaciuto essere considerata un po' speciale per il mestiere che faccio da molti anni. Ho sempre ritenuto che il mestiere dell'informatico non e' poi cosi' cifficile! Basta cominciare ad occuparaene ed avere un calcolatore a disposizione. Il calcolatore e' infatti essenziale. Non si puo' imparare l'informatica solo sui libri, ci vuole anche una buona dose di pratica.

Inoltre i vantaggi dei personal sono molteplici. Il Sistema Operativo e' abbastanza semplice, l'approccio con il linguaggio Basic rende tutto abbastanza semplice, con un po' di pazienza e' possibile approfondire gli argomenti, arrivare a conoscere tutto del vostro calcolatore, arrivare al linguaggio macchina.

Il SINCLAIR vi da' molte possibilita' di apprendimento, sempre che la cosa vi interessi, vi appassioni e vi diverta.

Spero di aver contribuito con questa guida a mettervi

nelle condizioni di usare con piacere il vostro calcolatore.

Della guida fanno parte i due precedenti manuali ZX80 e Nuova ROM fusi e, sperc, con eliminazione degli errori che erano inevitabilmente scappati. Sono inoltre presenti delle parti nuove che non esauriscono completamente gli argomenti piu' difficili, ma spero servano a risvegliare l'interesse dei lettori verso maggiori approfondimenti. Tramite le riviste specializzate della Jackson continuero' ac occuparmi della famiglia Sinclair cercando di completare argomenti non approfonditi del tutto e mettendo in luce altre possibilita' di questi piccoli ed interessanti calcolatori.

1.2. STRUTTURA DEL MANUALE

Il manuale descrive 3 calcolatori:

- . ZX80;
- . ZX80-Nuova ROM;
- . ZX81.

A mio avviso e' molto interessante paragonare tra loro i diversi calcolatori e comprenderne le differenze.

Per coloro che desiderano cominciare a programmare in Basic e' sufficiente leggere ed operare in base ai primi 6 Capitoli del libro.

I Capitoli 7 e 8 sono per coloro che, dopo aver appreso a programmare bene in Basic desiderano proseguire verso mete piu' lontane, anche se raccomando il Capitolo 7 anche a coloro che vogliono solo imparare a programmare in Basic.

Nel Capitolo 9 sono contenuti parecchi programmi utili per tutti e adatti ai diversi calcolatori. In questo stesso capitolo si parla dei file e si toccano argomenti molto interessanti come l'animazione delle figure sui tre calcolatori.

Le Appendici da A ad E interessano tutti a seconda delle diverse esigenze. Le Appendici F, G e H riguardano il linguaggio macchina e i due Sistemi Operativi e quindi sono interessanti per coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze informatiche.

In qualche punto potrete trovare delle ripetizioni, esse sono volute e penso che facilitino il lettore in particolari momenti del suo lavoro.

CAPITOLO 2

IL CALCOLATORE

2.1. STRUTTURA DEL CALCOLATORE

Le parti componenti un calcolatore elettronico, vedi Fig. 2.1., sono in generale le seguenti:

- . unita' centrale (CPU);
- . unita' di ingresso (INPUT);
- . unita' di uscita (OUTPUT):
- . memoria secondaria.

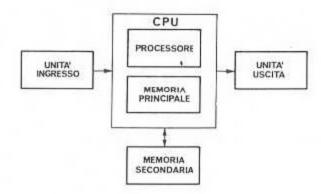


Fig. 2.1. Struttura del calcolatore

Una elaborazione con il calcolatore consiste sempre in una trasformazione di dati. I dati di ingresso vengono elaborati dal calcolatore e trasformati nei dati di uscita.

Le parti componenti il SINCLAIR sono:

- . unita' centrale CPU;
- unita' di ingresso, che e' una tastiera sensibile al tocco.

L'unita' di uscita e' un qualunque schermo TV (la televisione di casa) e la memoria secondaria e' una cassetta magnetica su un registratore (quello di casa).

L'unita' centrale del calcolatore «' formata da:

- . microprocessore ZSOA con clock a 3.25 MHz:
- . memoria a sola lettura, ROM (Read Only Memory);
- . memoria per lettura e scrittura, RAM (Random Access Memory).

Le dimensioni della memoria vengono date usando la costante K che e' uguale a 1024 ed il nome BYTE che significa UNITA' DI MEMORIA. Spesso il nome BYTE viene omesso. Per distinguere i diversi byte costituenti la memoria si usa un indirizzo numerico che parte da zero. Il BYTE e' la piu' piccola parte di memoria che puo' essere indirizzata.

Lo ZX80 ha una memoria ROM di 4K ed una memoria RAM standard di 1K, estendibile fino a 16K. La nuova ROM, montabile sullo ZX80, e' di 8K. Lo ZX81 ha una memoria ROM di 8K ed una memoria RAM standard di 1K estendibile fino a 16K.

La memoria ROM non puo' essere scritta dall'utente; essa contiene ir forma stabile il corredo di programmi necessari per il funzionamento del calcolatore.

La memoria RAM serve per memorizzare i programmi scritti dall'utente, i dati ed i risultati, ma essa e' labile, cioe' si cancella quando l'utente lo desidera e comunque quando si spegne il calcolatore.

Per questa ragione si usa la memoria secondaria, costituita dalla cassetta magnetica, per registrare programmi e dati in modo permanente.

Il microprocessore comprende:

- unita' di governo, che controlla lo svolgimento delle istruzioni del programma;
- unita' aritmetico/logica, che esegue le operazioni aritmetiche e i controlli logici.
- . alcuni registri speciali, usati come memoria di lavoro dal microprocessore.

Ogni calcolatore nasce con la capacita' di svolgere un gruppo finito di istruzioni, tale gruppo di istruzioni costituisce il LINGUAGGIO MACCHINA DEL CALCOLATORE. Una opportuna sequenza di istruzioni in linguaggio macchina costituisce un PROGRAMMA per il calcolatore.

Il programma si memorizza nella memoria del calcolatore e l'unita' centrale, opportunamente avviata, e' capace di prelevare automaticamente le istruzioni del programma dalla memoria e di eseguirle una dopo l'altra.

Nella Fig. 2.2. e' riportato il calcolatore ZX81 aperto; se si confronta con il capostipite ZX80 si vede che il numero dei componenti e' diminuito.

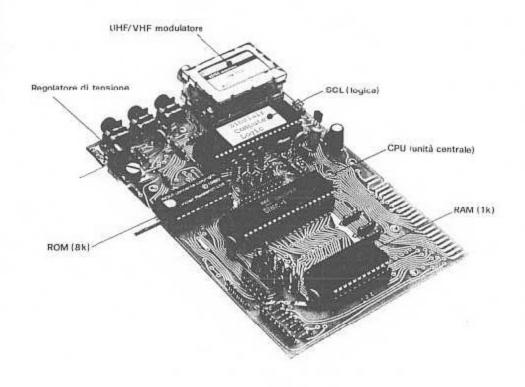


Fig. 2.2. Il calcolatore ZX81 aperto

2.2. LA MEMORIA PRINCIPALE

La memoria principale, sia ROM che RAM, e' formata da un certo numero di byte contraddistinti da un numero che costituisce il loro indirizzo. Gli indirizzi partono da O. Ogni microprocessore ha la possibilita' di indirizzare byte fino ad un valore mass mo; il SINCLAIR nella configurazione attuale puo' indirizzare fino a 32767. A seconda della RAM utilizzata, 1K o piu', sono accessibili piu' o meno indirizzi.

La memoria puo' essere immaginata come costituita da una serie di cellette contigue, esse sono i byte.




Fig. 2.3. Schema della memoria

Nella nemoria le informazioni sono registrate in forma binaria, cioe' di numeri le cui cifre possono essere solo 0 e 1. Nei numeri binari il valore posizionale delle cifre si calcola in base alle potenze di 2. Un byte puo' contenere 8 cifre binarie; ogni cifra binaria viene chiamata BIT. I singoli bit non sono indirizzabili; essi sono indirizzabili solo a gruppi di 8, infatti 8 bit costituiscono 1 byte.

Da quarto detto sopra si deduce che qualunque informazione nel calcolatore in codice numerica fortunatamente l'utente puo' usare i caratteri a lui gia' noti, numeri decimali, lettere e caratteri speciali pensano alcuni programmi della ROM pperare 8 trasformazione.

Nel Capitolo 7 viene descritto l'uso della memoria parte del sistema.




Fig. 2.4. Byte e Bit

2.3. L'AUTOMATISMO DEL CALCOLATORE

Il calcolatore e' una macchina automatica, cioe' una macchina che, dopo essere stata avviata funziona da sola. L'automatismo del calcolatore consiste in questo:

. le istruzioni per il calcolatore devono memorizzate in un gruppo di byte consecutivi della memoria

partendo da un certo indirizzo;

. l'indirizzo della prima istruzione da eseguire deve essere posto in un registro speciale che prende di solito il nome di Contatore del Programma;

. si deve dare al calcolatore il comando di avvio, che di solito consiste nella pressione di un particolare tasto;

- il calcolatore preleva dall'indirizzo di memoria contenuto nel Contatore l'istruzione da eseguire e la trasferisce in un registro speciale dedicato alla esecuzione delle istruzioni e contemporaneamente incrementa il contenuto del Contatore (in tale modo il contatore viene a contenere l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire);

 il calcolatore esegue l'istruzione ed al termine di questa ritorna al punto precedente.

E' evidente che il calcolatore porta avanti questo automatismo fino a quando interviene qualcosa a fermarlo. Questo qualcosa puo', per esempio, essere l'esecuzione della istruzione STOP.

Esistono tante altre cause che possono fermare il lavoro del calcolatore, alcane sono anche un po' complicate da comprendere e quindi non e' il caso di parlarne ora.

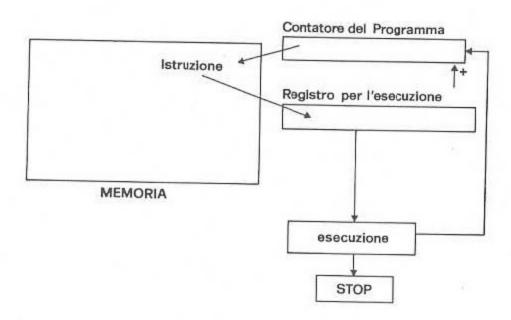


Fig. 2.5. Schema dell'automatismo

Nel Sinclair non esiste un tasto per l'avvio del calcolatore in linguaggio macchina.

2.4. IL SISTEMA OPERATIVO

Ogni calcolatore e' in generale dotato di un corredo di programmi che vengono forniti insiene al calcolatore e che ne facilitano l'uso. Questo non e' indispensabile, nel senso che si potrebbe usare felicemente anche un calcolatore privo di programmi base, ma sarebbe piu' lungo e difficile pervenire a dei risultati. Inoltre il singolo utente dovrebbe rifare un grosso lavoro, che tutto sommato e' standard zzabile e quindi puo' essere fatto a priori dalla casa costruttrice.

Ricordando l'automatismo di funzionamento del calcolatore si comprende che per far funzionare il calcolatore basta saper mettere insieme una serie di istruzioni in linguaggio macchina, scriverle in memoria ed avviare il processo automatico.

La stesura di programmi in linguaggio macchina risulta abbastanza difficile; per questa ragione sono stati messi a punto dei linguaggi di programmazione di facile apprendimento per l'uomo, e si e' pensato di fare svolgere al calcolatore il lavoro di traduzione da tali linguaggi in linguaggio macchina.

Questo lavoro di traduzione e' necessario dato che il

calcolatore capisce solo il suo linguaggio macchina.

Inoltre si e' cercato di corredare il calcolatore di tutti quei programmi che ne facilitano l'uso, cioe' che rendono piu' semplice scrivere nella memoria del calcolatore, leggere dalla memoria, scrivere sul nastro magnetico, ecc.

L'insieme di questi programmi costituisce il STSTEMA OPERATIVO del calcolatore. Per il Sinclair il Sistema Operativo e' gia' registrato nella memoria ROM e quindi sta perennemente dentro il calcolatore. Se si apre il calcolatore e si sostituisce la ROM si puo' disporre di un nuovo Sistema Operativo.

Fortunatamente per l'utente, dato che risiede in ROM, il Sistema Operativo non puo' essere distrutto commettendo

errori nell'uso del calcolatore.

Nelle Appendici G e H si trovano utili informazioni sulle 2 versioni del Sistema Operativo.

2.5. IL VIDEO

Quando il vostro sistema e' acceso sul video compare su sfondo chiaro nell'angolo in basso a sinistra un quadratino piu' scura lampoggiante con al centro una lettera K piu' chiara. Questo quadratino si chiama CURSORE dello schermo. La lettera che compare al centro del cursore indica lo stato nel quale si trova il calcolatore. I caratteri possono apparire sul video scuri su fondo chiaro e questo avviene di norma, oppure chiari su campo scuro, cioe' in campo inverso. Il video puo' contenere 24 linee di 32 caratter ciascuna.

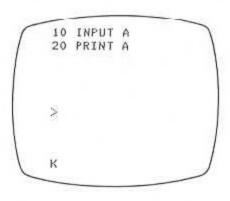


Fig. 2.6. Il video

Quando il cursore e' nello stato K il calcolatore e' in attesa di comandi.

Oltre al cursore, sullo schermo si ha un altro indicatore il PUNTATORE DI LINEA; esso e' rappresentato da un quadratino scuro con in chiaro al centro il simbolo di maggiore (>). Normalmente questo puntatore segna l'ultima linea di programma scritta durante il caricamento di un programma.

Durante l'introduzione di un programma il cursore lavora nella parte bassa dello schermo e segue quello che voi scrivete. Esso puo' essere spostato usando i tasti freccia-a-sinistra (SHIFT e 5) e freccia-a-destra (SHIFT e 8). Quando la linea di programma viene accettata essa si sposta nella parte alta dello schermo e viene puntata dal puntatore di linea. Il cursore dello schermo resta in basso.

Il puntatore di linea puo' analogamemnte essere spostato usando i tasti freccia-in-su (SHIFT e 7) e freccia-in-giu' (SHIFT e 6).

Vediamo ora i possibili stati del calcolatore separatamente per lo ZX80, lo ZX80-Nuova ROM e lo ZX81.

Per lo ZX80 gli stati possibili sono due; il calcolatore puo' essere nello stato K di attesa comandi oppure nello stato L. Se sul cursore compare L questo significa che il calcolatore e' in attesa di caratteri.

Inoltre il cursore si sdoppia, cioe' compaiono due cursori, in caso di errore o di attesa di dati numerici. In questo caso il nuovo cursore contiene la lettera S (errore Sintassi). Il cursore dello schermo, sdoppiato in caso di errore, si pone con la parte S prina dell'errore e la parte L dopo l'errore. Nel caso di attesa di dato numerico le due

parti stanno vicine con L prima di S.

Quando un programma lavora e vengono incontrate operazioni di INFUT (ingresso dati) il cursore si pone nella parte alta dello schermo alla prina linea libera e segnala l'attesa un numero con LS, come detto prima, e l'attesa di una strings con "L".

Anche il tasto HOME (SHIFT e 9) agisce sul puntatore linea facendolo salire alla linea zero. Dal momento che linea zero non esiste sullo schermo, usando HDME, i 1 puntatore di linea svanisce. Se si vuole far apparire di nuovo il puntatore di linea basta usare freccia-in-giu' (SHIFT e 6).

Per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM gli stati possibili quattro:

. stato K di attesa comandi;

. stato L di attesa carattere;

. stato G di attesa carattere grafico;

. stato F di attesa funzione.

Lo stato F resta attivo solo per l'introduzione di singola funzione. Lo stato 6 resta attivo fino a quando non lo si elimina premendo di nuovo SHIFT e GRAPHICS. Quando 11 cursore segna lo stato K il calcolatore e' in attesa di comandi. Lo stato L significa attesa di dati. Lo stato G significa attesa di caratteri grafici e lo stato F attesa di un comando funzione. Gli stati K ed L sono prodotti automaticamente dal Sistema Operativo, mentre gli stati G ed F sono comandati dall'utente.

Qui non si ha lo sdoppiamento del cursore quando si e' in attesa di INPUT, ed inoltre il cursore resta nella parte bassa dello schermo quando e' in attesa di dati. Lo stato L significa attesa di dati numerici; se il cursore appare con L tra apici ("L") significa che attende una stringa. Se risponde con una stringa all'attesa di dati numerici si ha segnalazione di errore 2, il calcolatore non accetta dato, ma scrivendo CONT si puo' continuare introducendo 11 di nuovo il dato corretto.

In fase scrittura programma la segnalazione dell'errore compare quando si cerca di fare accettare la linea NEW LINE; in questo caso il cursore si sdoppia e la parte con S (errore Sintassi) sta sinistra dell'errore quella con L a destra.

In questa versione nor esiste il tasto HOME. Il puntatore di linea puo' salire al massimo fino alla prima linea di programma usando il tasto freccia-in-su o dando il comando LIST senza il numero di linea.

2.6. LA TASTIERA ZX80

Osservando la tastiera (Fig. 2.7.) si vede che alcuni tasti hanno una sola funzione, scritta in bianco all'interno, mentre sopra il tasto e' riportata una parola o un simbolo grafico. A questo gruppo appartengono i tasti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 e NEW LINE.

Per attivare la funzione scritta sopra il tasto, in questo caso si deve tenere premuto il tasto SHIFT. Il tasto SHIFT ha una sola funzione: attivare lo SHIFT.

Ruasi tutti gli altri tasti hanno due funzioni scritte all'interno, una in bianco e una in giallo, ed inoltre una funzione scritta sopra il tasto.

Se il calcolatore e' nello stato K, rilevabile dal cursore in campo inverso dello schermo, premendo un tasto senza SHIFT si attiva la funzione scritta sopra; mentre se il calcolatore e' nello stato L, rilevabile sempre dal cursore dello schermo, premendo un tasto senza SHIFT si attiva la funzione scritta in bianco all'interno del tasto. La funzione scritta in giallo all'interno del tasto, si attiva, per questo gruppo, premendo lo SHIFT contemporaneamente al tasto.

Per usare la tastiera il movimento delle dita deve essere delicato ed i tasti non devono essere battuti come sulle macchine da scrivere. E' importante imparare a distinguere la lettera O dallo zero. Sulla tast era lo zero si trova in alto a destra dopo il 9 ed e' meno rotondo della lettera O che si trova nella fila sotto.

Per ottenere i caratteri in campo inverso si deve usare la funzione CHR\$ con il codice ASCII del carattere voluto; questi caratteri non sono ottenibili da tastiera.



Fig. 2.7. La Tastiera dello ZX80

Questa tastiera e' quella fornita insieme alla nuova ROM per sos:ituirla nello ZX80, ed e' anche quella dello ZX81. Nella nuova tastiera (Fig. 2.8.) solo il tasto SHIFT reca una sola dicitura; esso serve:

- per attivare le funzioni scritte in rosso sugli altri tasti;
 - . per cambiare lo stato del calcolatore (G e F);
 - . per ottenere i caratteri grafici;

e l'effetto prodotto dipende dallo stato nel quale si trova il calcolatore. Tale stato e' sempre rilevabile carattere evidenziato in campo inverso sul cursore dello schermo.

Gli altri tasti hanno tutti piu' funzioni e queste vengono rese attive, sempre in dipendenza dalla stato calcolatore, senza o con l'uso contemporaneo del tasto SHIFT. Esaminiamo cio' che e' scritto sui tasti. Abbiamo:

- . cifre, lettere, simboli o caratteri grafici in nero nella parte bassa:
 - . simboli o parole in rosso nella parte alta.

Le cifre, le lettere e i simboli vengono accettati quando

il cursore dello schermo si trova nello stato L.

I caratteri grafici sono accettati quando il cursore si trova nello stato G (si passa a questo stato premendo contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS) e si contemporaneamente il tasto SHIFT e il tasto del carattere grafico che interessa.

Se il cursore si trova nello stato G e si preme qualunque tasto, senza usare lo SHIFT, si ottiene carattere (non grafico) in campo inverso.

Per uscire dallo stato G e tornare allo stato L si devono

ancora premere contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS.

Se il calcolatore e' in attesa di stringa e si passa stato G per fare accettare la stringa si deve ritornare allo stato L e premere NEW LINE o premere 2 volte NEW LINE.

I simboli e le parole in rosso vengono accettati se preme il tasto contemporaneamente allo SHIFT, qualora cursore indichi lo stato L.

Le parole scritte sotto i tasti sono considerate funzioni e sono attive quando il cursore indica lo stato F. Lo stato F si ottiene premendo contemporaneamente i tasti SHIFT FUNCTION.

Le parole scritte sopra i tasti sono parole chiave del linguaggio BASIC e sono attive quanco il cursore indica lo stato K.

I comandi FAST e SLOW sono validi solo per lo ZX81.

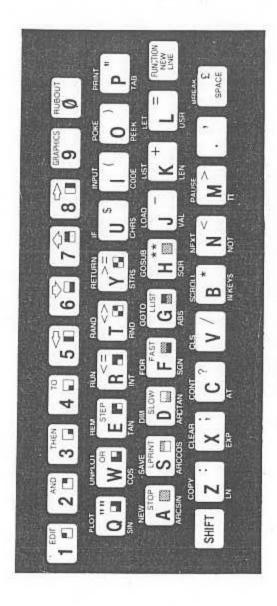


Fig. 2.8. La testiera dello ZX81


2.8. LE PERIFERICHE

Si possono inserire delle espansioni di memoria RAM. inserendole nella fessura larga che si trova dietro il calcolatore (a sinistra nello ZX80 e a destra nello ZX81). Sono disponibili espansioni da 3K e da 16K. Inserendo l'espansione da 3K il calcolatore viene ad avere disponibile una memoria RAM da 4K. Inserendo invece l'espansione da 16K si annulla, per cusi' dire, 1K di memoria standard presente nel calcolatore e restano attivi i 16K aggiunti.

Oltre al video, che e' indispensabile per poter usare il calcolatore, e' quasi altrettanto indispensabuile collegare un registratore al SINCLAIR. Infatti senza registratore non si possono conservare i programmi che si scrivono e i dati che si elaborano.

Il registratore puo' essere di qualunque tipo, sia a bobina che a cassette, sia stereofonico che monosonico. L'unica condizione necessaria e' che il registratore dotato di un ingresso per microfono separato e di una uscita per auricolare o cuffia.

Con il nuovo BASIC, quello disponibile sullo ZX80-Nuova ROM e sullo ZX81, si puo' collegare una stampante calcolatore. Essa e' stata progettata apposta per SINCLAIR, consente di stampare su 32 colonne e consente fare della grafica molto sofisticata. Inoltre e' possibile trasferire sulla stampante il contenuto del video qualunque momento. Nella Fig. 2.9. si riporta la stampante e nella Fig. 2.10. un esempio di listato di programma. La stampante si collega tramite la larga fessura posta sul retro ed al connettore della stampante si collega l'espansione della memoria.



10 INPUT A\$ 30 LPRINT AS GOTO 10

PRIMA RIGA SECONDA RIGA TERZA RIGA

Fig. 2.9. La stampante Fig. 2.10. Listato programma

Il SINCLAIR puo' anche essere programmato in linguaggio macchina, e questo e' consigliabile per approfondire la conoscenza del calcolatore. Nel Capitolo 8 si descrivono le procedure per poter passare dal BASIC al linguaggio macchina e nella Appendice F sono riportate le istruzioni del linguaggio macchina.

Il Sinclair e' stato costruito per colloquiere in Basic; per questa ragione anche se si programma in linguaggio macchina, i programmi vanno introdotti usando il Basic. Inoltre anche per mandare in esecuzione un programma in

linguaggio macchina e' necessario servirsi del Basic.

2.10. IL LINGUAGGIO BASIC

Il linguaggio BASIC e' un linguaggio simbolico ad alto livello di tipo interpretativo. Questo significa che quando si usa, in gergo "si fa girare", un programma scritto in BASIC, rella memoria del calcolatore deve anche essere presente un programma (ovviamente scritto in linguaggio macchina), chiamato INTERPRETE BASIC, che ha il compito di tradurre le frasi del linguaggio BASIC in istruzioni in linguaggio macchina eseguibili dal calcolatore. L'utente non si accorge di questo grosso lavoro che compic il sistema, ma questo lavoro viene svolto. Il programma interpretatore risiede nel SINCLAIR nella memoria ROM, insieme al Sistema Operativo. Nei due calcolatori, ZX80 e ZX81 (appure ZX80-Nuova ROM) si hanno due ROM diverse e quindi si hanno differenze sia a livello di Sistema Operativo che di BASIC.

Si e' definito il BASIC come "linguaggio simbolico ad alto livello"; questo significa che il programmatore lavora con dei nomi simbolici, per lui di piu' facile comprensione, e che ogni istruzione o, come si suole anche dire, frase del linguaggio, corrisponde ad un bel gruppo di istruzioni in linguaggio macchina. In tale modo viene implicitamente definito a "basso livello" il linguaggio macchina. Con questo non si vuole assolutamente declassare il linguaggio macchina, che resta, per eccellenza, il linguaggio degli specialisti e degli appassionati dei calcolatori. Solo che i calcolatori sono degli strumenti di lavoro che sempre di piu' si diffondono noila societa' moderna, ed e' quindi necessario che possano essere usati da tutti e non solo dagli specialisti. Un linguaggio come il BASIC, estremamente facile e comprensibile, ha molto favorito la diffusione dei calcolatori fra la gente.

L'interpretazione giusta da dare alle parole "basso" ed

"alto" livello e' la sequente:

 nei linguaggi a basso livello una istruzione scritta nel codice proprio del linguaggio corrisponde ad una sola istruzione in linguaggio macchina;

 nei linguaggi ad alto livello ad una istruzione scritta corrispondono piu' istruzioni in linguaggio

macchina.

E' molto importante per l'utente fare la doppia esperienza del vecchio e nuovo Basic del SINC_AIR, potra' in tale modo vedere che la filosofia del linguaggio e' sempre la stessa anche se nelle diverse versioni (che in gergo si dicono "implementazioni") si riscontrano alcune differenze.

2.11. LE DIFFERENZE TRA I CALCOLATORI SINCLAIR E IL BASIC STANDARD

Le differenze tra lo ZX80 e, lo ZX80-Nuova ROM e ZX81, dipendono dal fatto che nel primo calcolatore si ha una ROM di solo 4K con una versione ridotta del Basic ed un Sistema Operativo adeguato. La ROM degli altri due calcolatori e' di 8K ed e' disponibile una nuova versione di Basic con un nuovo Sistema Operativo. L'unica differenza che si ha tra lo ZX80-Nuova ROM e lo ZX81 consiste nel fatto che in quest'ultimo e' attiva da tastiera la funzione FAST/SLOW. Questa funzione, se rende attivo il modo SLOW, consente di lavorare senza che scompaiano le scritte dallo schermo mentre il calcolatore lavora. Questo naturalmente rende meno veloce il calcolatore, ma consente di ottenere una grafica migliore e l'animazione delle figure sul video.

Lo ZX80 e lo ZX80-Nuova ROM lavorano sempre in modo FAST; in tale modo puo' naturalmente lavorare anche lo ZX81.

Le piu' vistose differenze tra le due implementazioni del Basic, viste dalla parte della ROM da 8K, sono la seguenti:

. sono disponibili i numeri decimali;

sono disponibili molte funzioni in piu';

sono disponibili le variabili stringa con indice;

e' possibile gestire indici multipli;

. sono disponibili nuove istruzioni per la grafica;

. cambia il significato degli operatori logici;

· si possono trattare parti di stringa;

. Si buo' collegare una stampante;

. Si possono memorizzare i programmi con un nome.

Nel corso del manuale verrano messe in evidenza tutte le caratteristiche dei due linguaggi e si faranno continuamente degli interessanti confronti. Le differenze rispetto al Basic standard possono essere sintetizzate da quanto segue.

Nello ZX80 sono disponibili solo i numeri interi, con il nuovo Basic sono disponibili solo i numeri decimali. Si hanno delle differenze nella definizione delle variabili con indice.

Non e' disponibile il comando:

ON X GOTO N1, N2, N3, ... NK

si puo' ottenere lo stesso risultato usando alcuni accorgimenti. Invece di scrivere:

DN X GOTO 100,200,300,400

che ha il significato di mandare: alla linea 100 se X=1,
" " 200 " X=2,
" " 300 " X=3.

" " 300 " X=3,

si puo' scrivere:

GOTO 100*X

e si ottiene lo stesso risultato.

Non sono disponibili i comandi: READ, DATA e RESTORE per gestire blocchi di dati all'interno di un programma. Ricordiamo che la DATA serve per memorizzare blocchi di dati all'interno di un programma, la READ serve per associare questi dati alle variabili in sequenza e la RESTORE serve per poter ricominciare ad usare i dati dall'inizio del blocco.

Si puo' ottenere il risultato di avere un gruppo di variabili con determinati contenuti operando in diversi modi:

- .1) Scrivere una serie di LET variabile = dato.
- .2) Scrivere una serie di istruzioni di lettura dati dal l'esterno all'in zio del programma, eventualmente con un ciclo FOR se i nomi delle variabili lo consentono, e poi memorizzare il programma su nastro insieme alle variabili (si vedano i paragrafi 4.8. e 9.14.).

variabili (si vedano i paragrafi 4.8. e 9.14.).

3) Incorporare i dati in delle REM o in delle stringhe lunghe e poi usare delle routine di smistamento dei dati.

Resta sempre la limitazione sull'uso dei file di dati, non

gestibili direttamente.

Per poter gestire direttamente file di dati su nastro deve essere possibile avviare e fermare da programma il registratore. Questo ora non e' possibile sui calcolatori Sinclair. Attualmente il registratore deve essere avviato manualmente e puo' solo scrivere o leggere un intero programma, comprese le sue variabili.

Nel Capitolo 9 si riportano alcuni programmi esempio che

mostrano come si possa superare questa difficolta'.



CAPITOLO 3

I N S T A L L A Z I O N E D E L C A L C O L A T O R E

3.1. INSTALLAZIONE DELLO ZX80

Lo ZX80 e' composto da due unita':

- . 1) il calcolatore;
 - . 2) l'alimentatore.

L'alimentatore deve fornire 9 Volts in corrente continua a 600 mA non stabilizzati. Il cavo di collegamento termina con uno spinotto Jack del diametro di 3,5 mm, col positivo collegato alla punta. Si osservi il diagramma della Fig. 3.1. che riporta i collegamenti.

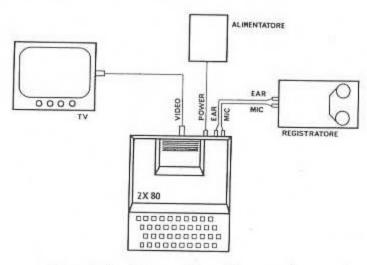


Fig. 3.1. Schema di collegamento per la ZX80

Guardando il retro del calcolatore , Fig. 3.1., si vedono da sinistra a destra 3 prese nere per spinotti Jack, la cui nomenclatura e' riportata al di sotto del calcolatore. Il loro utilizzo e':



- . TO RECORDER MIC. ingresso microfono del registratore;
- . TO RECORDER EAR, uscita cuffia del registratore;
- . 9 V DC IN, spinotto Jack dell'alimentatore.

Proseguendo verso destra, si vede in centro una presa per spinotto Plug americano, destinato al collegamento del Video.

Ancora piu' a destra si vede una larga fessura destinata all'inserimento della memoria aggiuntiva.

Come video puo' essere usato un qualunque apparecchio televisivo, sia in bianco e nero che a colori. Si selezioni la banda UHF (quella del secondo canale) e si sintonizzi il canale 36. Si abbassi il volume al minimo, dato che non esistono uscite sonore. L'uscita sul video e' predisposta per dare un quadro di 24 linee di 32 caratteri ciascuna. Si colleghi, utilizzando il cavo in dotazione, l'uscita video dello 7X80 con l'ingresso dell'antenna del televisore. Nel caso il televisore abbia due ingressi a doppio spinotto per l'antenna, sara' necessario munirsi di un adattatore di impedenza 75/300 Ohm e di cavo adeguato, con relativi spinotti, e collegarlo all'ingresso UHF.

A questo punto si accenda il televisore e, quando questo si e' scaldato, dopo aver inserito lo spinotto dell'alimentatore (con attenzione!) nella presa giusta (9 V DC IN), si accenda lo 7X80 collegando l'alimentatore alla rete. Quindi si aggiusti la sintonia fino a vedere lo schermo tutto bianco (o grigio chiaro) con nell'angolo a sinistra in basso un quadratino nero (CURSORE) contenente la lettera K in bianco. L'immagine deve essere assolutamente stabile. In caso l'immagine non sia buona, si provi a regolare la luminosita' ed il contrasto del televisore, ed a sintonizzare il quadro. La lettera K all'interno del quadratino nero deve essere chiaramente visibile.

Ora il calcolatore ZX80 e' in grado di funzionare. Si puo' eseguire il TEST che segue per controllare il corretto funzionamento del calcolatore. Si premano i tasti nella sequenza indicata e si controllino i risultati sullo schermo. I 4 richiami (* n) riguardano la prova dello ZX81 e dello ZX80-Nuova ROM e quindi il prossimo paragrafo.

PROGRAMMA PER IL CONTROLLO DEL CALCOLATORE

TASTO	SIGNIFICATO
1	Il cursore rimane K in campo inverso ed entra il numero 1

F Dato che il cursore era in stato K, entra la

parola FOR (quella scritta sopra il tasto) seguita da uno spazio ed il cursore passa allo stato L.

I Dato che il cursore e' nello stato L entra la lettera I.

SHIFT + L Tenendo premuto il tasto SHIFT, mentre si preme il tasto L, entra il carattere =.

1 Entra il numero 1.

SHIFT + 4 Tenendo premuto il tasto SHIFT, mentre si preme il tasto 4, entra TO (perola scritta sopra il tasto) seggito da uno spazio.

9 Entra il numero 9.

NEW LINE Quanto scritto nella parte bassa dello schermo viene accettato come linea 1 di programma e va nella parte alta del video. Il cursore torna a evidenziare K.

2 Entra il numero 2.

O Entra PRIN' (parola scritta sopra il tasto del= la lettera O) seguito da uno spazio ed il cur= sore pessa allo stato L. (* 1)

I Entra il carattere I.

SHIFT + . Tenendo premuto SHIFT entra il carattere virgola (quello situato in alto a destra sul tasto).

NEW LINE La linea 2 viene accettata e sale in alto.

3 Il cursore era ritornato nello stato K, entra 3.

N Entra NEXT seguito da uno spazio.

I Il cursore era a L, entra il carattere I.

NEW LINE La linea 3 viene accettata e sale in alto. Ora sullo schermo vedete: 1 FOR I = 1 TO 5

2 PRINT I,
3 NEXT I

R Il cursore era tornato a K ed entra RUN.

NEW LINE Per effetto di questo tasto viene accettato il comando RUN e viene eseguito il programma che e' stato appena scritto. Sullo schermo appaiono i numeri da 1 a 7 in quattro colonne. In basso a destra compare 0/3 ad indicare che il programma ha terminato la sua esecuzione alla linea 3 con codice di errore 0, cioe' senza errori. Premendo un tasto qualunque, appare la lista del programma ed il puntatore di linea alla linea 3. (* 2)

SHIFT + 7 Muove il puntatore di linea in su.

SHIFT + 6 Muove il puntatore di linea giu'.

SHIFT + 7 Fa ritornare il puntatore di linea alla linea 2.

SHIFT + NEW LINE

Appare una copia della linea 2 in basso sullo schermo, con il cursore dello schermo situato dopo il numero di linea e la linea puo' essere modificata. (* 3)

SHIFT + 8 Sposta il cursore verso destra di un carattere o di una parola chiave.

SHIFT + 8 Sposta il cursore dopo la virgola.

SHIFT + 0 Cancella il carattere a sinistra del cursore.

SHIFT + 5 Sposta il cursore a sinistra di 1.

2 Inserisce il numero 2

SHIFT + P Inserisce l'asterisco tra 2 e I. (* 4)

NEW LINE Fa accettare la nuova versione della linea 2 al posto della vecchia. Ora sullo schermo appare: 1 FOR I = 1 TO 9 2 PRINT 2 * I 3 NEXT I

R Entra la parola chiave RUN.

NEW LINE Fa eseguire la nuova versione del programma e sullo schermo appaiono in colonna i numeri pari da 2 a 18 con ancora 0/3 in basso a sinistra.

Q Fa entrare il comando NEW.

NEW LINE Fa eseguire il comando NEW, lo schermo viene ripulito, viene ripulita anche la memoria e il vostro programma non esiste piu'.

Facendo la prova precedente avate scritto il primo programma Basic per il vostro ZX80, l'avete eseguito, l'avete modificato ed avete eseguito il nuovo programma.

Si puo' procedere ora al collegamento del registratore, per completare il sistema. Puo' essere impiegato un qualunque tipo di registratore purche' sia presente un ingresso apposito per microfono ed una uscita per auricolare o cuffia. In dotazione si ha un doppio cavetto con 4 spinotti Jack di diametro 3,5 mm. Questo cavetto puo' essere usato per collegare lo ZX80 al registratore. Si colleghi l'uscita MIC dello ZX80 con l'ingresso per microfono (marcato MIC o REC) sul registratore e l'entrata EAR dello ZX80 con l'uscita per auricolare (marcata EAR o MCNITOR) del registratore. E' importante familiarizzarsi con questi collegamenti perche' durante l'uso del registratore andranno fatti e disfatti piu' volte con sicurezza.

Se il registratore non ha l'ingresso per il microfono e l'uscita per l'auricolare adatti agli spinotti Jack 3,5 mm,

sara' necessario munirsi di un adattatore.

Dopo essersi accertati che il registratore e' in buone condizioni di funzionamento (testine pulite e, se possibile, smagnetizzate) si puo' procedere come segue:

 1) registrare sul nastro un programma che si trovi in memoria;

. 2) leggere in memoria un programma che si trovi sul

PROVA 1 - Operare cosi':

. premere il tasto NEW e poi NEW LINE;

. SCRIVERE 10 REM STO PROVANDO A REGISTRARE e poi NEW LINE:

. mettere il registratore in grado di registrare la voce con i collegamenti al calcolatore staccati;

. avviare il nastro per registrare;

. registrare parlardo PROVA DI REGISTRAZIONE e fermare il nastro;

. inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e

registratore;

. riavviare il nastro;

. premere subito sulla tastiera SAVE e poi NEW LINE.

A questo punto si vede scumparire la scrittura dallo schermo, esso diventa grigio, poi si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine ricompaiono le scritte di prima, attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Il programma e' stato registrato sul nastro.

Se il registratore ha il controllo del livello di registrazione, bisogna assicuransi tramite l'apposito indicatore che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Frima di fare la seconda prova si deve cancellare lo schermo e azzerare la memoria premendo NEW e poi NEW LINE; si vedra' ricomparire il K nel quadratino nero in fondo al video a sinistra. Riavvolgere il nastro al numero di giri prima della registrazione appena fatta.

PROVA Z - Operare cosi':

. staccare i collegamenti registratore/calcolatore;

. cercare sul nastro la frase: PROVA DI REGISTRAZIONE, tenendo basso il volume;

. dopo la frase si sente un BRR... e poi silenzio;

fermare il registratore appena inizia il silenzio;

 inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore ed alzare il volume del registratore;

. riavviare il nastro e premere subito LDAD e poi NEW

LINE;

. lo schermo diventa grigio e poi appare la lista del programma;

. fermare il registratore.

Se le due prove non hanno dato buon esito ritentare

sequendo con precisione le istruzioni.

Alcuni utenti non sono riusciti facilmente ad ottenere la registrazione dei programmi ed il loro caricamento in memoria. In tutti questi casi o non venivano seguite puntualmente le istruzioni, o il registratore non era in buone condizioni, o i cavetti di collegamento si erano rovinati.

3.2. MONTAGGIO NUDVA ROM E MASCHERINA TASTIERA

L'operazione di sostituzione della ROM e' molto semplice. Fer facilitarla ulteriormente si consiglia di acquistare un "estrattore" e un "inseritore" della "OKTOOL", reperibili presso tutte le Sedi G.B.C. rispettivamente con i numeri di codice: SM/5265-00 e SM/5280-00.

Schematizziamo la procedura:

 estrarre le 5 clips che tengono chiuso il contenitore di plastica del calcolatore;

. togliere il coperchio di plastica mettendo allo

scoperto i diversi componenti del calcolatore;

 togliere la vecchia ROM, facilmente riconoscibile dalla scritta ROM, situata nell'angolo destro in alto:

- o con l'attrezzo estrattore mediante una leggera

trazione verso l'alto;

- o manualmente facendo leva con un piccolo caccia= vite tra la ROM e lo zoccolo sottostante;
- inserire la nuova ROM:
 - o con l'attrezzo inseritore, dopo avervi delica= tamente inserito la nuova ROM, appoggiandolo sul= lo zoccolo rispettando la posizione della tacca ed esercitando una leggera pressione;
 - o manualmente prendendo la RDM tra il pollice e l'indice ed inscrendola nello zorrolo rispettando la posizione della tacca;

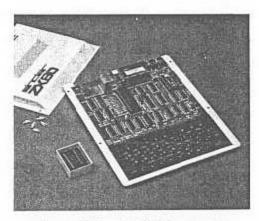


Fig. 3.2. Lo ZX80 sperto

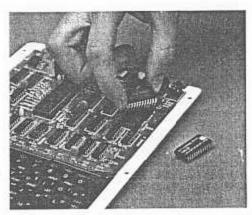


Fig. 3.3. La sostituzione della RDM

 togliere le 2 clips nere poste sul bordo inferiore della tastiera, applicare la nuova mascherina sopra la vecchia, facendo combaciare i fori per le clips, quindi rimettere le 2 clips nere;

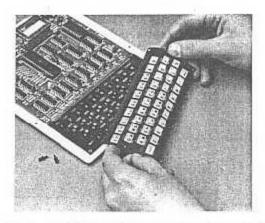


Fig. 3.4. Applicazione mascherina tastiera

 rimontare il coperchio di plastica e fissarlo con le 5 clips tolte inizialmente.

A questo punto voi non disponete piu' del primitivo ZX80, ma di un nuovo calcolatore, dotato di un nuovo Sistema Operativo e di un nuovo Basic.

Per quanto concerne le prove del nuovo calcolatore vale quanto si dice nel prossimo paragrafo per lo ZX81.

3.3. INSTALLAZIONE DELLO ZX81

Per l'installazione dello ZX81 vale tutto quello che si e' detto nel Paragrafo 3.1. a proposito dello ZX80, solo che si deve fare riferimento alla Fig. 3.5. per lo schema di collegamento, infatti nello ZX81 si trovano sul lato sinistro le prese che si trovano dietro nello ZX80. Rimane dietro, ma spostata verso destra la grande fessura che serve per collegare la RAM aggiuntiva.

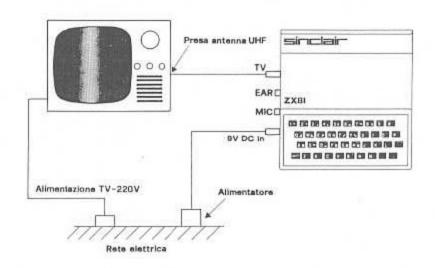


Fig. 3.5. Schema di collegamento per lo ZX81

Rimane del pari valido il programma per il controllo del calcolatore esposto nel paragrafo precedente, pur di leggere al posto dei 4 punti segnati con (* n) quello che segue:

- .(* 1) P Entra PRINT (parola scritta sopra il tasto P) seguita da uno spazio ed il cursore passa allo stato L.
- .(* 2) NEW LINE E' tutto uguale allo ZX80 salvo che i numeri appaiono per effetto della virgola solc in due colonne e che per avere la lista del programma si deve scrivere LIST e poi premere NEW LINE.
- .(* 3) SHIFT + 1 La spiegazione e'uguale a quella dello ZX80.
 - .(* 4) SHIFT + B La spiegazione resta invariata.

Per quanto riguarda invece la PROVA 1 e la PREVA 2 si hanno delle differenza e quindi vengono qui ripetute le due procedure per provare a registrare su nastro un programma e per provare a rileggerlo in memoria. La cifferenza fondamentale sta nel fatto che con lo ZX81 si deve memorizzare un programma su nastro assegnandogli ur nome.

PROVA 1 - Operare cosi':

. premere il tasto NEW e poi NEW LINE;

- . scrivere 10 REM STO PROVANDO A REGISTRARE e poi NEW LINE:
- inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
- avviare il nastro (se il nastro e' all'inizio far superare la zona dove non si puo' registrare);
- . premere subito sulla tastiera SAVE "PROVA REG" e poi NEW LINE.

A questo punto si vede scomparire la scrittura dallo schermo, esso diventa grigio, poi si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine compare 0/0 in basso a sinistra, attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Il programma e' stato registrato sul nastro preceduto dal

nome del programma, PROVA REG nel nostro caso.

Se il registratore ha il controllo del livello di registrazione assicurarsi, tramite l'apposito indicatore, che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Prima di fare la seconda prova si deve cancellare lo schermo e azzerare la memoria premendo NEW e poi NEW LINE; si vedra' ricomparire il K nel quadratino nero in fondo al video a sinistra. Riavvolgere il nastro almeno fino al numero ci giri prima della registrazione appena fatta.

PROVA 2 - Operare cosi':

. staccare i collegamenti registratore/calcolatore;

 inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore e mettere alto il volume del registratore;

. avviare il nastro e premere subito LOAD "PROVA REG" e

poi NEW LINE:

- . lo schermo diventa grigio e poi appare la lista del programma;
 - . fermare il registratore.

Se le due prove non hanno dato buon esito ritentare seguendo con precisione le istruzioni.

Come avete potuto notare non e' piu' necessario registrare a voce il nome del programma, dato che il comando SAVE richiede anche il nome del programma. Su un nastro possono essere quindi memorizzati piu' programmi, ciascuno viene preceduto dal suo nome. Questo nome serve poi al comando LOAD per andare a ricercare sul nastro il programma desiderato. Il comando LOAD puc' essere usato anche scrivendo: LOAD "", dove "" e' la stringa nulla ottenuta premendo 2 volte il tasto P". In questo caso viene caricato il primo programma disponibile su rastro.

CAPITOLO 4

LA

PROGRAMMAZIONE

4.1. IL PROGRAMMA

Un programma e' una serie ordinata di istruzioni il cui significato deve essere chiaro sia a chi le prepara, sia a chi le riceve. Nella vita comune si hanno molti esempi di programmi: una ricetta di cucina e' un programma, le istruzioni per far funzionare un qualsiasi apparecchio sono un programma, la lavabiancheria funziona seguendo un programma. Nel caso dei calcolatori, chi riceve le istruzioni e' una macchina predisposta a fare solo una serie ben definita di operazioni, niente di piu'. Solo che si ha la liberta' di impartire al calcolatore infinite sequenze delle istruzioni che esso puo' eseguire, combinandole in modi diversi; da questo dipende la grande versatilita' di queste macchine.

La sequenza delle istruzioni per il calcolatore deve essere preparata con cura, non si possono fare errori, esso infatti non possiede la fantasia ed il buon senso con cui un essere umano puo' interpretare delle istruzioni incomplete ricevute da un altro.

Il programma deve essere scritto in un linguaggio adatto al calcolatore e deve consentire di risolvere un determinato problema.

4.2. LO STUDIO DEL PROBLEMA

Prima di pensare alla stesura ci un programma per il calcolatore, si deve esaminare il problema che si vuole risolvere, esponendolo in modo chiaro e completo. Devono essere descritti i dati iniziali sui quali si deve lavorare. Analogamente devono essere chiaramente descritti i risultati che si vogliono ottenere. Deve essere definita una procedura operativa che, utilizzando i dati iniziali, arrivi a produrre i dati finali. Di norma queste procedure operative prendono il nome di algoritmi. Tutti ricordano l'algoritmo (o formula) risolutivo delle equazioni di secondo grado. La

procedura operativa deve anche, in qualche modo, essere decritta con la maggior completezza possibile.

Quanto detto sopra risulta in generale abbastanza difficile per tutti, si tende sempre a dimenticare qualcosa.

Esaminiamo brevemente come si procede per risolvere manualmente un problema; vale in generale lo schema seguente:

- 1) si scrivono in una zona del foglio i dati iniziali;
- 2) si eseguono in sequenza delle operazioni aritmetiche;
- 3) a seconda dei risultati ottenuti si operano delle scelte sul tipo di operazioni con cui proseguire;
- 4) si ripetono un certo numero di volte dei gruppi di operazioni:
- 5) si scrivono in una zona del foglio i risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il punto 3), e' chiaro che deve essere stata presa in precedenza una decisione su quale metodo di calcolo adottare.

4.3. IL PASSAGGIO DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

Tutti i linguaygi ci programmazione mettono a disposizione 'del programmatore istruzioni adatte per svolgere le operazioni elencate nello schema esposto nel precedente paragrafo.

Fer i principianti risulta abbastanza difficile passare dal problema al programma, anche se hanno studiato bene le possibilità del linguaggio che vogliono adoperare. Si ha una specie di blocco mentale! Eppure non e' difficile. Si deve solo "rompere il ghiaccio" e cioe' cominciare a scrivere programmi. Si faranno molti errori, ma e' proprio facendo errori che si impara. La programmazione e' proprio una disciplina che deve essere studiata, sa che, soprattutto, deve essere praticata. Puo' essere molto utile leggere programmi scritti da altri e gia' funzionanti, purche' questi "altri" siano dei buoni programmatori, cioe' programmino in modo semplice e chiaro.

Une delle prime cose da imparare e' come riuscire a schematizzare il problema che si vuole risolvere. Non esistono metodi codificati ed obbligatori per raggiungere questo scopo. Negli ultimi anni sono state sviluppate delle metodologie che aiutano a ben programmare, appoggiandosi anche a linguaggi appositamente studiati per realizzarle.

4.4. LE SITUAZIONI LOGICHE


Durante lo studio di una qualunque procedura risolutiva si vede che emergono 3 possibili situazioni logiche, esse sono:

- . a) sequenza;
- . b) diramazione;
- . c) iterazione.

Passiamo alla descrizione di queste situazioni servendoci sia della loro descrizione verbale che di un diagramma grafico che ben si presta a rappresentarle.


SEQUENZA

Dopo l'operazione A esegui l'operazione B




DIRAMAZIONE

Se la condizione P e' vera allora esegui l' operazione A, altrimenti (condizione P falsa) esegui l'operazio= ne B.

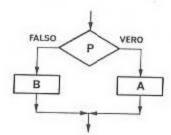

ITERAZIONE

Esegui l'operazione A fino a quando la condizione P rima= ne vera.

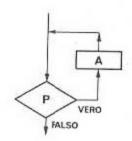

Si puo' riusciro a schomatizzaro agni procedura operativa in una combinazione delle 3 situazioni logiche descritte. Queste 3 situazioni possono essere considerate le strutture base della programmazione. Esse hanno una caratteristica comune: un solo punto di entrata ed un solo punto di uscita.

4.5. STESURA DI DIAGRAMMI A BLOCCHI O DI SCHEMI DESCRITTIVI DEL PROGRAMMA

Riportiamo alcuni esempi di studio di problemi per poter arrivare alla stesura dei relativi programmi.

ESEMPIO 1

"Leggere un numero dall'esterno e stabilire se e' maggiore di 57."

Descrizione verbale:

- . 1) leggere il numero N;
- 2) confrontare il numero N con 57; se N > 57 andare al punto 3), se no andare al punto 5);
 - . 3) scrivere: N > 57;
 - 4) andare al punto 6);
 - . 5) scrivere: N < 57;
 - . 6) fine della sequenza.

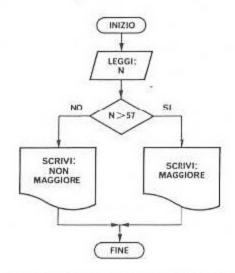


Fig. 4.1. Diagramma a blocchi

Ste di lettore decidere se ritiene per lui piu' chiara la descrizione verbale o il diagramma. Possiamo osservare che la procedura precedente puo' essere descritta inizialmente mediante la sequenza di 2 operazioni: A e B; dove A e' l'operazione di lettura di N e B e' l'operazione di analisi su N. Il blocchetto B si particolarizza poi in una struttura di diramazione. Se nel diagramma precedente si disegna un tratteggio che comprenda i blocchetti compresi tra "LEGGI:N" e "FINE", appare chiaramente quanto pra esposto.

ESEMPIO 2

"Leggere 3 numeri A, B, C e calcolare la media M dei 3 numeri."

Descrizione verbale:

- . 1) leggere il numero A;
- . 2) leggere il numero B;
- . 3) leggere il numero C;
- . 4) calcolare M = (A+B+C)/3
- . 5) stampare la media M calcolata.

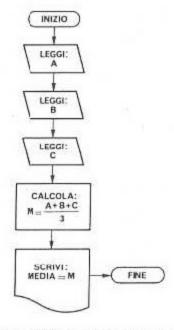


Fig. 4.2. Diagramma a blocchi media 3 numeri

Come si vede si tratta puramente di una procedura che richiede la struttura sequenziale applicata ripetutamente.

ESEMPIO 3

"Leggere 10 numeri e calcolare la media M dei 10 numeri letti."

Descrizione verbale:

- . 1) porre a zero la somma S;
- 2) porre I=1 per contare la ripetizione della operazione di lettura;
- . 3) confrontare I con 10; se I minore o uguale a 10 andare al punto 4), se no andare al punto 7);
 - . 4) leggere N;
 - . 5) aggiungere N alla somma S;
 - . 6) aggiungere 1 al contatore 1, e tornare al punto 3);
 - . 7) calcolare M=S/10;
 - . 8) scrivere: MEDIA=M.

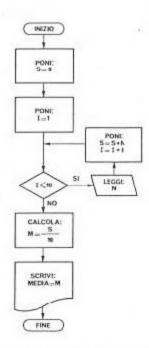


Fig. 4.3. Diagramma a blocchi media 10 numeri

So osserviamo it d'agramma di quest'ultimo esempio vediamo ordinatamente una struttura sequenziale, una struttura iterativa e poi ancora una struttura sequenziale collegate in sequenza tra loro.

Gli esempi riportati necessitano di qualche commento.

I diagrammi a blocchi sono degli schemi grafici dove compaiono dei disegni convenzionali con all'interno delle scritte esplicative; i diversi blocchetti sono collegati tra loro da segmenti orientati che danno il senso di percorrenza dello schema.

I simboli grafici usati sono:

per inizio e fine programma
per ingresso di dati
per uscita di messaggi
per confronto e scelta
per operazioni di calcolo

Esistono ancho altri simboli, ma non e' il caso di indicarli tutti ora.

Nel descrivere i problemi, sia verbalmente che graficamente abbiamo usato dei nomi come: N, A, B, C, S, M. Questi nomi servono per indicare delle variabili, cipe' dei contenitori di dati. Sono state usate anche delle costanti numeriche come: 57, 3, 10.

Not terzo esempio, dovendo fare una summaturia S, si e' messa in evidenza l'operazione di azzeramento della variabile S prima di iniziare a sommare. Sempre nello stesso esempio per controllare l'esecuzione ripetitiva di lettura di un numero si e' fatto uso di un contatore I, posto inizialmente al valore 1 e incrementato di 1 ogni volta che si legge un numero. Tale contatore e' proprio quello che deve essere analizzato per poter uscire dal ciclo, e' la condizione che, fino a quando si mantiene vera (I<=10) fa eseguire l'iterazione.

Fino ad ora non si e' ancora parlato di stendere un programma, ma solo di studiare il problema. Per ogni problema e' stata fatta una analisi e si e' arrivati alla descrizione verbale o grafica della procedura risolutiva. Gli esempi scelti sono molto semplici e non si sono descritti completamente i dati di ingresso. In realta' si dovrebbe precisare la natura dei dati: numeri interi o decimali, numero di decimali desiderato nel risultato. Ogni problema dovrebbe essere accompagnato da una lista delle variabili in gioco, in modo che risulti chiaro per tutti cosa sono e a cosa servono. Nel caso dell'esempic 3:

Elenco variabili:

- I contatore per il controllo del ciclo di lettura puo' variare da 1 a 10;
- S variabile per calcolare la sonma dei numeri letti; M variabile per calcolare la media con x decimali;
- N variabile per contenere il nunero letto ogni volta tale variabile deve contenere un numero intero (o decimale).

4.6. LA PROVA DEL PROGRAMMA

Por ogni problema devono essere preparati dei dati di prova. Cioe', tenendo presente la ratura del problema si devono preparare e calcolare tutti i casi limite con i quali e' necessario provare il programma. E' inutile, per esempio, provare un programma di ordinamento solo con dei dati gia' in ordine!

La prova del programma e' un momento molto delicato. In generale un programma non e' mai giusto a priori. Gli errori possono dipendere da diverse cause.

Gli errori piu' semplici soro quelli inerenti alla grammatica e sintassi del linguaggio usato. Oltretutto i sistemi operativi o i traduttori cei linguaggi aiutano nel trovare molti di questi errori.

Gli errori possono essere dovuti ad una cattiva codifica del problema, tipo un richiamo sbagliato, e questo tipo di errore non puo' essere segnalato cal sistema a meno che il punto richiamato non esista.

Ci sono inoltre, e sono i piu' gravi, gli errori di logica nell'analisi del problema. Se il programma in prova, non arriva alla sua fine logica o se i risultati non sono quelli attesi, si deve riprendere con pazienza in esame tutto dall'inizio.

4.7. LA DOCUMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Quando il problema e' stato sufficientemente approfondito ed e' disponibile:

. l'analisi del problema;

. la descrizione verbale della procedura o il diagramma a blocchi:

. l'elenco delle variabili;

si puo' passare alla codifica del programma in un linguaggio adatto per il calcolatore sul quale il programma deve essere provato. La codifica viene portata avanti seguendo la descrizione verbale della procedura o il diagramma a blocchi ed avendo a disposizione tutte le note relative alle variabili da usare ed alla procedura.

L'analisi del problema puo' essère portata avanti in due modi:

. a) tenendo presente solo la logica del problema;

 b) tenendo presente sia la logica del problema che la natura del linguaggio che si usera' per la codifica del programma.

Nel caso b) sara' piu' semplice la fase di codifica, mentre nel caso a) si dovra' adattare la logica del problema alle esigenze del linguaggio. Dopo la prova definitiva del programma, cioe' quando tutto funziona, si devono preparare le norme operative per l'uso del programma.

Ogni programma per il calcolatore deve essere documentato, cioe' deve esistere:

- . il testo del problema;
- . l'analisi del problema;
- . il diagramma a blocchi o la descrizione verbale;
- . l'elenco di tutte le variabili usate;
- . l'elenco dei casi prova significativi;
- . la lista del programma;
- . le norme operative per l'uso del programma.

E' chiarc che in questo libro si fanno degli esempi abbastanza semplici, per i quali la documentazione e' necessariamente limitata.

4.8. I DATI E LA LORO ORGANIZZAZIONE

I dati sui quali operano i programmi possono essere:

- . dati singoli:
- . dati organizzati a gruppi.

Sulla prima categoria di dati non c'e' molto da dire a parte che i dati possono essere di tipo diverso, cioe' numerici interi, numerici decimali, alfanumerici (stringhe per il Basic).

Per quanto riguarda la seconda, si possono avere gruppi di dati tutti dello stesso tipo, per esempio 100 numeri da ordinare, oppure gruppi di dati di tipo diverso, ma legati insieme da una qualche caratteristica, per esempio notizie riguardanti tutte la stessa persona. Questi ultimi si sogliono raggruppare con il nome di record. Il record anagrafico di una persona comprende diversi elementi, per esempio:

- . nome e cognome;
- . indirizzo:
- . citta';
- . numero di telefono;
 - . CAF'.
 - . data di nascita;
 - . luogo di nascita:
 - . ecc.;

e questi dati non sono necessariamente tutti dello stesso tipo. E' abbastanza raro avere a che fare con un solo record di dati; di solito si hanro tanti record di dati e questi costituiscono un archivio. Nel linguaggio della programmazione gli archivi si chiamano file o flussi.

I file o archivi o flussi sono insiemi di dati registrati su un supporto. I supporti piu' comuni sono: fogli di carta, dischi magnetici, nastri magnetici, bande di carta, schede perforate. In dipendenza dalla natura intrinseca del supporto l file puo' essere solo di DUITUI (uscita) o anche di INPUT (entrata). Ogni insieme e' costituito da un certo numero di elementi; ogni elemento prende il nome di record logico. Ogni record logico e' costituito da piu' dati elementari che prendono il nome di campi (field). Il record logico e' un insieme di campi che e' opportuno o registrare uno dopo l'altro o registrare in modo tale che tutti i campi siano accessibili contemporaneamente o globalmente in fase di elaborazione.

L'aspetto logico dei file e' quello che interessa il programma elaborativo; esiste pero' anche un secondo aspetto ed e' quello fisico. Cioe' come fisicamente si registrano i record sui supporti. Ogni supporto consente di registrare con determinate caratteristiche, e non e' il caso di sviluppare qui questo argomento.

Nel caso dei calcolatori Sinclair i dati possono essere organizzati in record e quindi simulare l'organizzazione dei file, ma il tutto deve essere registrato nella menoria del calcolatore e spostarsi su nastro magnetico insieme al programma. Cioe' non si ha la possibilita' di chiamare da programma e leggere o scrivere un file su nastro; si deve lavorare nella memoria e poi memorizzare alla fine della elaborazione di nuovo tutto su nastro. Nel Capitolo 9 si dedica un paragrafo a questo argomento.

CAPITOLD 5

IL LINGUAGGIO BASIC

5.1. CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO

Il BASIC e' un linguaggio simbolico ad alto livello di tipo interpretativo. Questo significa:

. il programmatore scrive le istruzioni usando delle parole simboliche e dei simboli abbastanza vicini al normale linguaggio (in inglese) la cui logica e' piu' orientata alla risoluzione dei problemi che non al funzionamento del calcolatore;

. ogni istruzione del linguaggio corrisponde ad un

gruppo di istruzioni in linguaggio macchina;

. la traduzione da linguaggio simbolico a linguaggio macchina avviene contemporaneamente alla esecuzione del programma, cioe' ogni frase viene prima interpretata e poi eseguita.

In molti altri linguaggi simbolici di programmazione la fase di traduzione e' completamente separata dalla fase di esecuzione e la precede. Questi tipi di linguaggi si definiscono compilativi (quelli ad alto livello tipo FORTRAN, COBOL e altri) o assemblativi (quelli a basso livello tipo ASSEMBLER). Questo fa si che, quando si scoprono degli errori in fase esecutiva, risulta abbastanza macchinoso correggerli. Infatti si deve correggere il programma simbolico, rifare la traduzione e rifare la preparazione finale del programma da provare.

Con il Basic, invece, se si scoprono degli errori in fase esecutiva, si correggono le frasi sbagliate, gia' presenti in memoria, e si riprova. La messa a punto di un programma risulta piu' veloce.

Il BASIC ha sicuramente lo svantaggio di essere un po' piu' lento in fase esecutiva rispetto ai linguaggi compilativi o assemblativi, ma la maneggevolezza dei programmi e' tale che vale la pena di usarlo.

Si deve fare attenzione e ricordarsi se un programma in prova e' stato modificato rispetto alla versione gia' memorizzata, per esempio su nastro, e quindi memorizzare nuovamente la versione aggiornata.

In questo manuale non si pretende di fare un trattato sul BASIC standard, ma solo di insegnare le caratteristiche delle due implementazioni del linguaggio disponibili sui calcolatori SINCLAIR ZX81, ZX80-NUOVA ROM e ZX80.

5.2. COME SI SCRIVONO I PROGRAMMI

Il programma e' formato da linee numerate da 1 a 9999 al massimo; ogni linea contiene una istruzione. La numerazione progressiva delle linee rappresenta anche l'ordine di esecuzione delle istruzioni del programma. Si usa numerare le istruzioni del programma con numeri non consecutivi, in tale modo e' possibile fare delle inserzioni di linee senza dovere rinumerare le altre. Si possono usare i numeri: 10, 20, 30, ecc..

Le istruzioni sono formate dalle PAROLE CHIAVE proprie del linguaggio e dalle PAROLE SIMBOLICHE inventate dal programmatore per indicare gli OPERANDI. Esistono delle regole per la formazione delle parole simboliche.

Il programma si scrive seguendo la nascita delle istruzioni nella parte bassa del video; il sistema segnala eventuali errori di scrittura. Le correzioni si apportano muovendosi lungo la linea per mezzo dei tasti che spostano il cursore a destra e a sinistra oppure usando il tasto RUBOUT per cancellare. Quando una istruzione e' completa e non contiene errori la pressione del tasto NEW LINE la fa accettare dal sistema; questo significa che l'istruzione viene memorizzata ed appare nella parte alta del video al posto giusto in base al numero di linea crescente. Se si riscrive una istruzione che esiste gis', la nuova istruzione va a sostituire la vecchia, cioe' quella che aveva lo stesso numero di linea. Per modificare una istruzione gia' sistemata nella parte alta dello schermo si procede cosi':

 si sposta il puntatore di linea alla istruzione in questione;

. si usa il tasto EDIT per far apparire la stessa istruziore nella parte bassa dello schermo;

. si corregge la linea e poi si preme NEW LINE.

La nuova istruzione va a sostituire la vecchia.

5.3. I DUE MODI DI FUNZIONAMENTO

Il calcolatore puo' funzionare in:

- . MODO IMMEDIATO:
- . rodo differito.

Modo immediato significa che quando si preme NEW LINE per fare accettare una istruzione questa viene immediatamente eseguita e non rimane memorizzata dopo l'esecuzione. Per ottenere questo modo di funzionamento si deve scrivere l'istruzione senza farla precedere dal numero di linea.

Modo differito significa che le istruzioni vengono memorizzate e per farle eseguire si deve dare il comando che manda in esecuzione il programma.

Durante l'esecuzione del programma si possono avere degli arresti programmati nell'esecuzione ed intervenire in modo immediato per analizzare risultati parziali senza disturbare il programma presenta in memoria.

Durarte l'esposizione delle istruzioni del linguaggio viene cetto quando una istruzione non e' eseguibile in uno dei due modi.

Inoltre, per ogni istruzione, qualora non sia valida su uno del modelli del SINCLAIR, viene indicato per quale calcolatore e' utilizzabile.

5.4. CATEGORIE DI ISTRUZIONI

Le istruzioni del linguaggio possono essere divise in tre gruppi:

- . istruzioni di tipo dichiarativo;
 - . istruzioni di tipo esecutivo;
 - . comandi di sistema.

Al primo gruppo appartengono le istruzioni che aiutano l'interprete Basic a lavorare. Al secondo gruppo appartengono le istruzioni che vengono effettivamente svolte per eseguire un programma. Al terzo gruppo appartengono le istruzioni che interagiscono fra programma e sistema.

Le istruzioni esecutive si possono classificare in diversi gruppi:

- . istruzioni di assegnazione;
- . istruzioni di controllo;

- . Istruzioni di ingresso e uscita dei dati;
- . istruzioni funzionali (funzioni);
- . istruzioni varie e di servizio.

5.5. I COMANDI DI SISTEMA

Le istruzioni di questo gruppo sono comandi di sistema e sono eseguiti prevalentemente in modo immediato. Per ogni comando viene specificato se si puo' usare anche in modo differito e quale effetto produce.

NEW

azzera la memoria del calcolatore, deve essere usato prima di iniziare a scrivere un nuovo programma. Non ha senso usarla in un programma.

RUN

azzera tutte le variabili del programma presente in memoria e ne fa partire l'esecuzione dalla linea con il numeero di linea minore. Non ha in generale senso usarla in un programma. Si puo' anche scrivere: RUN numero-linea, in questo caso, dopo l'azzeramento delle variabili, l'esecuzione parte dal numero-linea dato.

LIST

lista sul video il programma presente in memoria. Se esso supera le 22 linee, appaiono solo le prime 22. Lo schermo puo' contenere 24 linee, ma dopo la lista viene mantenuta una linea in bianco e l'ultima linea e' del cursore. Per listare la parte restante del programma si puo' scrivere: LIST n. Nello ZX80 si ottiene:

 se la n e' gia' sullo schermo, compare il puntatore di linea a marcarla;

- se essa non e' gia' sullo schermo ed n riferisce una delle 2 linee seguenti lo schermo scorre ed aggiunge la o le due linee, con il puntatore alla linea n; - se n indica una linea oltre l'ultima

presente + 2, compare il programma dalla linea precedente la n in avanti, sempre con il puntatore alla linea n. Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM qualunque parte del programma sia presente sul video, se si scrive LIST n, appare la parte di programma che inizia alla linea n.

Non ha senso usare LIST in un programma, il programma si interrompe a lista se stesso.

LOAD

valido solo per ZX80. Trasferisce un programma in memoria dal nastro esattamente nello stato in cui era quando e' stato memorizzato, quindi possono esserci dei contenuti nelle variabili. La memoria viene azzerata prima del caricamento del programma, come se si fosse usato il comando NEW.

LOAD"" LOAD"nome-pr"

valido per ZX81 • ZX80-nunva ROM. Nella forma LOAD"" carica da nastro il primo programma che trova ("" e' la stringa nulla ottenuta premendo 2 volte il tasto P" e non il tasto "" che serve per introdurre il carattere apice in una stringa). Nell' altra forma carica da nastro il programma di nome "nome-pr" facendo scorrere eventuali altri programmi presenti. Il programma viene caricato nello stato in cui si trovava al momento della memorizzazione, quindi anche con variabili non vuote.

NOTA: Se si usa la LOAD per caricare un programma insiene ai contenuti delle variabili, non s puo' usare il comando RUN per mandarlo in esecuzione. Infatti RUN azzera i contenuti delle variabili. In questi casi si deve usare in modo immediato il comando: GOTO n, dove n e' il numero di linea della prima linea del programma. L'istruzione LOAD puo' essere usata anche da programma, solo che essa interrompe il programma in esecuzione e fa caricare il nuovo programma.

SAVE

valido per lo ZX30. Memorizza su nastro il programma che si trova in memoria insieme ai contenuti delle variabili.

SAVE"none-pr"

valido per ZX31 e ZX80-Nuova ROM.

Memorizza su nastro il programma che si trova in memoria insieme ai contenuti della variabili assegnandogli il nome "nome-pr". Non e' accettata la stringa nulla al posto del nome del programma.

NOTA: Se si vuole essere sicuri che un programma memorizzi se stesso insieme alle sue variabili, si deve procedere cosi. Programmare alla fine logica esecuzione del programma uno STOP preceduto da un messaggio esplicativo al video che chieda di fare le operazioni manuali inerenti al montaggio del nastro e poi di dare il comando CONT (CONTINUE). Dopo l'istruzione di STOP ci deve l'istruzione di SAVE. In tale modo il programma salva se stesso prima di terminare. Da quanto detto risulta che questa istruzione puo' essere usata anche da programma.

CONT

fa proseguire l'esecuzione di un programma dopo una fermata. Se il codice di errore e' 9, cipe' e' stata eseguita una istruzione STOP, il programma prosegue dalla linea seguente. Se il codice di errore non e' 9 o 0 il programma prosegue rieseguendo l'ultima istruzione. Se il codice di errore e' 0 allora CONT fa proseguire dal numero di linea del precedente messaggio di errore. Non ha senso usare questa istruzione in un programma.

5.6. TRATTAMENTO DEI DATI NELLU ZX80

I dati possono essere COSTANTI e VARIABILI. Le costanti sono introdotte direttamente nelle linee di programma senza ricevere l'assegnazione di un nome simbolico. Le variabili invece sono individuate da un nome simbolico. Le caratteristiche di ogni possibile tipo di dato sono identiche per le costanti e per i contenuti delle variabili.

Le COSTANTI possono essere:

- . NUMERI INTERI, con segno, compresi tra -32768 e +32767;
- STRINGHE DI CARATTERI alfanumerici delimitate dagli apici, che ovviamente non possono far parte della stringa.

Es.: "DGGI PIOVE". Le stringhe possono essere lunghe a piacere. Una stringa senza caratteri ("") viene chiamata stringa-nulla e si ottiene premendo 2 volte il tasto Y".

Analogamente le VARIABILI possono essre:

- . VARIABILI NUMERICHE INTERE;
- . VARIABILI STRINGA ALFANUMERICHE.

Le variabili numeriche intere hanno nomi simbolici che devono sempre iniziare con una lettera e possono contenere, dopo il primo carattere, sia cifre che lettere e possono essere lunghi a piacere. Naturalmente i nomi lunghi occupano piu' spazio in memoria di quelli corti e quindi e' meglio limitare il numero dei caratteri dei nomi delle variabili. Le variabili numeriche possono contenere numeri compresi tra-32768 e +32767. Esse sono memorizzate in due byte, nel primo si trovano le cifre meno significative e nel secondo le piu' significative. I numeri negativi sono memorizzati nella forma di complemento a due con il primo bit del byte alto a 1. I numeri positivi hanno sempre il primo bit del byte alto a 0. Sono nomi validi: PAGA, I, A1, A2, A3, SCONTO, ecc..

Le variabili stringa hanno nomi simbolici formati da una lettera seguita dal carattere \$ (dollaro) e possono contenere stringhe di qualsiasi numero di caratteri compatibilmente con la capacita' della memoria. Dato che le lettere dell'alfabeto sono 26, in un programma si possono avere al massimo 26 stringhe. Sono nomi validi: A\$, G\$,ecc..

Si possono avere VARIABILI NUMERICHE CON INDICE, cioe' gruppi di variabili, rappresentate globalmente dallo stesso nome, e distinte tra loro da un indice. In questo caso il nome delle variabili puo' essere formato da una sola lettera. Es.: A(I), dove A e' il nome del gruppo di variabili ed I e' la variabile intera che funge da indice nel gruppo. Il numero degli elementi non puo' superare 256. L'indice ha come primo valore 0.

Le variabili numeriche intere che vengono usate per controlare i cicli di programma (vedi istruzioni FOR/NEXT) sono chiamate VARIABILI DI CONTROL.O e possono avere il nome formato da una sola lettera.

Le variabili in programmazione sono da intendersi come "contenitori di dati" e quindi per le variabili hanno senso operazioni come: I=I+1, che dal punto di vista della matematica non hanno senso.

Le variabili singole in Basic vengono definite quando viene loro assegnato un valore iniziale, cioe' la prima volta che compaiono a sinistra di un = o in una istruzione INPUT. Se in un programma si scrive I=I+1 senza avere prima scritto, per esempio I=O, si ha una segnalazione di errore; infatti I compare a destra di un = prima di essere stata definita. Le variabili con indice vengono invece definite usando una frase Basic di definizione, la DIM, istruzione di tipo dichiarativo.

Nel Capitolo 7 si mostra come i dati vengono memorizzati nella memoria del calcolatore.

5.7. TRATTAMENTO DEI DATI NELLO ZX81 E NELLO ZX80-NUOVA ROM

La nuova ROM consente di usare NUMERI INTERI c DECIMALI aventi almeno 9 cifre di precisione. Si arriva alle 10 cifre se i numeri si mantengano inferiori a 4294967296.

Il calcolatore accetta dalla tastiera numeri scritti in 3 modi:

- . 1) NUMERI INTERI:
- . 2) NUMERI CON IL PUNTO DECIMALE:
- . 3) NUMERI IN NOTAZIONE ESPONENZIALE.

Per quanto riguarda i punti 1) e 2) non e' necessario fornire spiegazioni, basta solo ricordare che, usando i calcolatori elettronici, il punto decimale sostituisce la virgola decimale.

Il punto 3) si riferisce ai numeri scritti sotto forma di prodotto di un numero per una opportuna potenza di 10. Esempio:

 $5.27 = 527 \times 10 \times 2 - 2 = 0.527 \times 10 \times 1 = 52.7 \times 10 \times -1$

E' chiaro che l'esempio potrebbe essere modificato all'infinito e questo non avrebbe molto senso (ricordiamo che "* significa moltiplicato" e che "** significa elevato alla potenza di"). E' invece interessante notare che ogni numero puo' essere scritto in forma esponenziale in modo univoco se si pongono tutte le cifre significative a destra del punto decimale, cioe' "0.cifre" e si usa un opportuno esponente per il moltiplicatore 10. Questo modo di scrivere i numeri viene chiamato "forma esponenziale normalizzata".

Nella forma esponenziale normalizzata vengono conservate tutte le cifre a partire dalla prima cifra significativa (diversa da zero) e questo consente, usando un numero prefissato di cifre, di conservare sia i numeri molto grandi che i numeri molto piccoli con una precisione predeterminata. L'esponente serve poi a dare la grandezza reale del numero.

Inoltre non e' necessario conservare "O.", ma basta conservare le cifre dopo il punto; esse prendono il nome di "mantissa". Analogamente non e' necessario conservare "*10**", ma basta conservare l'esponente; esso prende il nome di caratteristica.

Per fare accettare dal calcolatore un numero in notazione esponenziale esso deve essere scritto cosi':

numeroExxx

dove: numero e' il numero scritto come intero o come deci= male e non necessariamente in forma normaliz= zata

E corrisponde convenzionalmente a "*10**"; xxx sta per un numero al massimo di 2 cifre con o senza segno e rappresenta l'esponente di 10.

Esempi: 0.527E1 che corrisponde a 5.27 527E-2 " " 5.27 4.1E10 " " 41000000000

Qualunque numero, non importa in quale modo sia stato immesso nel calcolatore, viene memorizzato in forma esponenziale normalizzata. Il sistema usa 5 byte per memorizzare un numero:

- . 1 byte serve per la caratteristica;
- . 4 byte servono per la mantissa.

Ovviamente, dato che il sistema conserva i numeri in forma binaria, la caratteristica rappresenta l'esponente da dare al moltiplicatore 2 (e non 10) per ottenere il numero, rappresentato a sua volta da una mantissa binaria.

Il byte della caratteristica (il cui valore puo' andare da 0 a 255) viene usato come esponente dopo avergli sottratto 128; in tale modo gli esponenti positivi variano apparentemente da 129 a 255 e realmente da 1 a 127, mentre quelli negativi variano apparentemente da 0 a 127 e realmente da -128 a -1. L'esponente reale 0 corrisponde all'esponente apparente 128.

Questo significa che la caratteristica dei numeri trattati varia in decimale da -39 a +38.

- I 4 byte della mantissa servono per conservare una mantissa normalizzata usando le seguenti convenzioni:
 - il primo bit del byte piu' alto serve per il segno:
 0 per numeri positivi e 1 per numeri negativi;
 - . i 31 bit rimanenti servono per la mantissa, ma dato

che, essendo essa normalizzata comincia sicuramente con un bit 1, questo primo bit viene omesso, si ha cosi' un bit in piu' di precisione. Naturalmente nei calcoli viene tenuto conto anche del primo bit. Il piu' grande numero memorizzabile in 32 bit e': 2**32-1, che e' appunto il numero 4294967295. Questo e' di 10 cifre, ma non e' il massimo numero di 10 cifre disponibile (sarebbero 10 cifre 9 consecutive) e quindi si dice che la precisione e' tra le 9 e le 10 cifre.

I numeri negativi non sono nella forma di complemento a 2, ma il primo bit e'uguale a 1 per indicare il sez gno meno, ed e' seguito dal valore assoluto del numez ro privato del primo bit.

Il numero zero e' rappresentato dai 5 byte tutti al valore O.

Quando i numeri vengono stampati si vedono solo 8 cifre significative eventualmente seguite da zeri e con l'ultima cifra significativa arrotondata, pero' il numero viene conservato in memoria con la precisione su esposta. Si possono provare queste caratteristiche del calcolatore scrivendo semplici esempi con calcoli di numeri molto grandi e molto piccoli.

Il nuovo BASIC del Sinclair consente quindi di trattare numeri interi o decimali senza le usuali distinzioni tra interi e decimali presenti nei Basic standard, dove l'aggiunta di un suffisso al nome della variabile o alla costante crea una distinzione tra interi e decimali.

Per quanto riguarda la formazione dei nomi delle variabili sono ancora valide tutte le regole esposte nel precedente paragrafo per lo ZX80.

Le VARIABILI NUMERICHE CON INDICE consentono l'uso di dimensioni multiple, cioe' non si ha piu' un solo indice, ma quanti indici si vuole. Il nome delle variabili numeriche con indice deve essere formato da una sola lettera. Gli indici partono dal valore 1. Per dimensionare le variabili con indice si usa la frase DIM, di tipo dichiarativo. Il numero degli elementi non ha, praticamente, limite.

Si puo' usare lo stesso nome per una variabile numerica semplice e per una variabile con indice ed il sistema le considera diverse.

Esempio:

10 REM MATRICE DI 3 RIGHE E 4 COLONNE

15 DIM N(3,4)

20 FOR I = 1 TO 3

30 FOR K = 1 TO 4

40 LET M(1,K) = I*10+K

45 PRINT M(I,K);" ";

50 NEXT K

55 PRINT

60 NEXT I

Le VARIABILI DI CONTROLLO dei cicli hanno il nome formato da una sola lettera , ma sono anche esse memorizzate come numeri in forma esponenziale. Nel nuovo Basic sono spariti i numeri interi, cice' i numeri contenuti in 2 byte.

Le regole per la formazione dei nomi delle STRINGHE sono invariate (lettera seguita da \$), ma sono disponibili le VARIABILI STRINGA CON INDICE a dimensioni multiple, con la limitazione che tutti gli elementi stringa devono avere la stessa lunghezza. Nel dimensionamento di una matrice (variabile con indice di dimensioni multiple) di stringhe dopo le dimensioni deve essere presente un numero che definisce il numero dei caratteri di ogni elemento. Il numero delle dimensioni e', praticomente, a piacere. Esempio:

10 DIM A\$(10,7) definisce una matrice di stringhe ad una dimensione (vettore), formata da 10 ele≡ menti stringa di 7 caratteri ciascuno.

100 DIM B\$(7,5,10) definisce una matrice di stringhe a due dimensioni, formata da 7 righe e 5 colonne, quindi 35 stringhe, ognuna di 10 caratteri.

Non si puo' usare lo stesso nome per una variabile stringa semplice e per una variabile stringa con indice.

Per fissare una stringa in memoria si puo' definirla con la frase DIM senza assegnarle indici, ma solo la lunghezza. Esempio:

10 DIM A\$(3)

definisce una stringa unica lunga 3 caratteri.

Gli indici possono essere: costanti, variabili, espressioni numeriche; essi vengono arrotondati all'intero piu' vicino, essi partono dal valore 1.

Ricordiamo che le variabili semplici devono essere inizializzate per cominciare ad esistere in un programma, cioe' ci deve essere o una frase LET di assegnazione o la variabile deve comparire dopo la parola INPUT e quindi ricevere un dato al momento dell'esecuzione del programma.

Le variabili con indice invece cominciano ad esistere al momento della DIM e vengono inizializzate o a zero o con spazi.

5.8. CARATTERI, OPERATORI E ESPRESSIONI

I caratteri del sistema sono i caratteri ASCII riportati nella Appendice A.

Gli OPERATORI ARITMETICI disponibili sono:

- . elevamento a potenza (**);
 - . negazione unitaria (-);
- . moltiplicazione (*);
 - . divisione (/):
- . addizione (+);
 - . sottrazione (-).

Ad ogni operatore e' stata assegnata una priorita' operativa codificandola con un numero. Nella valutazione delle espressioni vengono eseguite prima le operazioni con priorita' piu' alta e l'espressione viene analizzata da sinistra a destra. Nelle espressioni si possono usare le parentesi e le operazioni contenute nelle parentesi hanno la precedenza rispetto alle altre. Tutti gli operatori aritmetici lavorano su variabili e costanti numeriche. L'operatore "+" puo' essere usato per concatenare tra loro due stringhe e questo equivale a scriverle una di seguito all'altra, pero' solo nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM.

Gli OPERATORI RELAZIONALI dispon bili sono:

- . uguale (=);
- . maggiore (>);
 - . minore (<).

Questi operatori possono essere usati sia in espressioni aritmetiche che in espressioni che operano su stringhe.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM sono disponibili anche gli operatori relazionali che seguono:

- . minore uquale (<=):
- . maggiore uguale (>=);
- . diverso (<>).

Con gli operatori relazional si possono formare espressioni condizionali e puo' essere analizzato il verificarsi o meno della condizione:

- . condizione vera;
- . condizione falsa.

Nel calcolatore ZX80 la condizione di verita' corrisponde al valore numerico -1, e la condizione di falsita' al valore numerico 0.

Nello ZX81 e ZX80-Nuova RDM la condizione di verita'

corrisponde al valore numerico 1 o meglio diverso da 0; la condizione di falsita' al valore numerico 0.

Una espressione condizionale fa nascere una variabile di tipo logico e questa variabile assume i valori sopra indicati.

Gli OPERATORI LOGICI disponibili sono:

- . NOT (negazione);
 - . AND (una e l'altra);
 - . OR (una o l'altra).

Anche gli operatori logici servono per costruire espressioni condizionali. Le espressioni condizionali possono far parte di espressioni e ad esse viene sostituito il valore della corrispondente variabile logica.

Seguono le tabelle delle priorita' degli operatori per le dur versioni del Basic.

Priorita' Op. ZX80	Priorita' Op. ZX81/ZX80-Nuova R	om
Operaziore Priorita'	Operazione Priorita'	
Funzioni 11 ** 10 -(unitario) ? * 8 / 7 + 6 - 6	Indici 12 Slicing 12 Funzioni 11 *** 10 -(unitario) 9 * 8 / 8	
= 5 > 5 < 5 NOT 4 AND 3 OR 2	+ 6 = 5 > 5 > 5 <= 5 >= 5 NOT 4 AND 3 OR 2	

Dal fatto che, nel primo caso le operazioni di moltiplicazione e divisione hanno diversa priorita' e nel secondo uguale priorita', deriva che calcolando la seguente espressione:

300/5×2

si abbia come risultato rispettivamente:

. nel primo caso 30 (ZX80), infalti viene prima eseguito 5±2 (priorita'8) e poi diviso 300 per il risultato

(priorita' 7);

. nel secondo caso 120 (ZX81 e ZX80-Nuova ROM), infatti essendo la priorita' delle due operazioni la stessa viene eseguita prima l'operazione piu' a sinistra 300/5 e poi moltiplicato il risultato per 2.

Nella tabelle compaiono delle operazioni delle quali non si e' ancora parlato e che verranno esposte più avanti.

Nello ZX80 si supplisce alla mancanza dell'operatore <> (diverso) usando l'operatore NOT; scrivendo per esempia NOT A = B, si indica proprio la condizione A diverso da B.

Gli operatori logici, nello ZX80, lavorano come di norma in molti altri Basic , cibe' vengono applicate le seguenti regole:

. Da X=2 AND Y=3 segue variabile logica=-1 se X=2 e Y=3; variabile logica=0 negli altri casi.

. Da X=2 OR Y=3 segue variabile logica=0 se X non = 2 e Y non = 3; variabile logica=-1 negli

 Da Y= NOT X segue variabile logica=-1 se X e Y sono diversi; variabile logica=0 se X=Y.

. Da Y=X AND Z segue, se X=7 (in binario 00000111) e Z=117 (in binario 01100101), Y=5 (in binario 00000101).

. Da Y=X DR Z segue per gli stessi valori di X e Z, Y=119 (in binario 01100111)

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM valgono, invece le regole seguenti:

. Da X=2 AND Y=3 segue variabile logica=1 se X=2 e Y=3; variabile logica=0 neqli altri casi.

. Da X=2 OR Y=3 segue variabile logica=0 se X <> 2 e Y <> 3; variabile logica=1 necli altri

. Da Y= NOT X segue Y=0 se X <> 0;

Y=1 se X = 0.

. Da Y=X AND Z segue Y=X se Z <> O;

Y=0 se Z = 0.

. Da Y=X OR Z segue Y=X se Z = 0; Y=1 se Z <> 0.

Come si puo' osservare si hanno differenze di comportamento dovute alle differenze nella implementazione dei due Basic.

5.9. ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE

E' una istruzione di tipo esecutivo ed e' l'unica istruzione che consente di fare dei calcoli. Si chiama di assegnazione perche' viene "assegnato" un valore alla variabile che compare a sinistra dell'operatore ".

La forma e':

LET variabile = espressione

dove "variabile" e' il nome di una variabile e "espressione" e' una espressione formata usando nomi di variabili, costanti e operatori consentiti dal linguaggio. La forma piu' semplice di questa istruzione e':

LET variabile = costante

e serve per assegnare un valore iniziale alle variabili. LET e' la parola chiave che definisce il tipo di istruzione.

5.10. ISTRUZIONI DI CONTROLLO

Fanno parte di questo gruppo le istruzioni che permettono di uscire dalla situazione logica di svolgimento sequenziale, per numero di linea crescente, del programma.

L'istruzione che realizza la condizione logica di diramazione e':


IF condizione THEN istruzione

dove "condizione" e' una espressione relazionale, della quale possono far parte anche operatori logici; la condizione viene analizzata e se essa risulta VERA viene eseguita "istruzione" dopo il THEN. Se la condizione analizzata risulta FALSA il programma prosegue dalla linea successiva. Dopo il THEN puo' essere presente una sola istruzione; essa puo' anche essere una istruzione di salto incondizionato ad un altro punto del programma. In questo caso l'istruzione IF/THEN prende anche il nome di salto condizionato.

Non ha senso usare questa istruzione in modo immediato.

100 IF A = 3 THEN PRINT "A = 3" 120 PRINT "CONTROLLATO VALORE A"

Se A = 3 il programma quando arriva alla linea 100 esegue l'istruzione dopo il THEN e quindi scrive A = 3, dopo prosegue con la linea 120, quindi scrive CONTROLLATO VALORE A; se A e' diverso da 3, va direttamente alla linea 120 e scrive solo CONTROLLATO VALORE A. Quindi viene eseguita l'istruzione dopo THEN se la condizione risulta vera; e' eseguita solo la linea seguente se la condizione risulta falsa. Le istruzioni 100 e 120 corrispondono al diagramma a blocchi qui e lato.

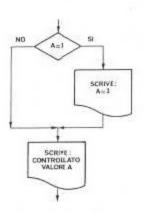

100 IF A = 3 THEN GOTO L50 120 PRINT "A DIVERSO DA 3"

130 PRINT "CONTROLLATO VALORE A"


140 GOTD.....

150 PRINT "A RISULTA = 3"

160 GOTO 130

Se A = 3 il programma prosegue dalla linea 150, scrive: A RISULTA = 3 e poi ritorna alla li= nea 130 e scrive: CONTROLLATO VALORE A


e poi....; se A e' diverso da 3, il programma prosegue dalla linea 120 e scrive: A DIVERSO DA 3, e poi scrive: CONTROLLATO VALORE A, e poi.... Le istruzioni da 100 a 160 corrispondono al seguente diagramma a blocchi.

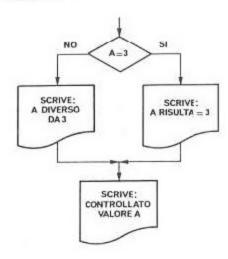

100 IF A = 2 THEN GOTO 130
110 PRINT "A NON = 2"
120 GOTO 140
130 PRINT "A = 2"
140 IF B = 3 THEN GOTO 170
150 PRINT "B NON = 3"
160 GOTO 175
170 PRINT "B = 3"
175 IF C = 4 THEN GOTO 200
180 PRINT "C NON = 4"
190 GOTO 210
200 PRINT "C = 4"
210 PRINT "CONTROLLATI VALORI A,B,C"

se A = 2 va a 130 e
scrive: A = 2
se B = 3 va a 170 e
scrive: B = 3
se C = 4 va a 200 e
scrive: C = 4
poi scrive:
CONTROLLATO.....
se A diverso da 2,
scrive: A NON = 2 e
va a controllare B
se B diverso da 3,
scrive B NON = 3 e
va a controllare C

se C diverso da 4, scrive C NON = 4 e va a scrivere: CONTROLLATO.... Le istruzioni da 100 a 210 corrispondono al seguente diagramma a blocchi.

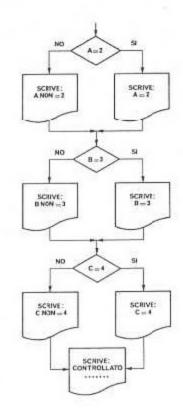

100 IF B = 2 THEN IF C = 3 THEN IF D = 4 THEN PRINT "B = 2, C = 3, D = 4"


120 PRINT "ESEGUITO CONTROLLI"

Se B = 2, C = 3 e D = 4 il programma scrive: B = 2, C = 3, D = 4

e dopo scrive: ESEGUITO CONTROLLI, mentre se una delle 3 condizioni non e' verificata, scrive solo:

ESEGUITO CONTROLLI

Vale il diagramma a blocchi che segue.

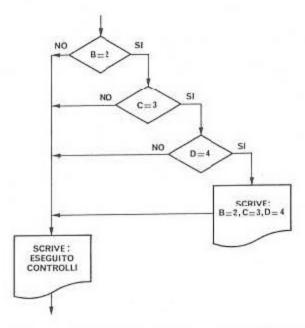

Quest' ultima situazione viene chiamata degli "IF nidificati", si vedra' che puo' essere programmata anche in altro modo. Essa risulta piu' complicata delle situazioni logiche di diramazione viste precedentemente.

Sfruttando le relazioni con operatori logici, la 100 puo' essere scritta cosi': 100 IF B = 2 AND C = 3 AND D = 4 THEN PRINT "B = 2, C = 3, D = 4"

e nel diagramma a blocchi si avrebte un solo rombo con scritte all'interno tutte le condizioni che devono essere analizzate.

Per controllare i cicli nello ZX80 si usa una coppia di

istruzioni:

FOR variabile = espressione-1 TO espressione-2
...
NEXT variabile


dove "variabile" e' il nome della VARIABILE DI CONTROLLO del ciclo, e il suo nome puo' essere formato da una sola lettera, "espressione 1" puo' essere una costanto, una variabile o una espressione aritmetica, il cui valore (sicuramente intero) rappresenta il valore iniziale della variabile di controllo del ciclo. Per "espressione-2" vale quanto detto per "espressione-1", ma essa rappresenta il valore f nale che deve essere raggiunto dalla variabile di controllo del ciclo. Ad ogni ciclo la variabile di controllo viene incrementata di 1. Da cio' consegue che, per questo formato della istruzione FOR deve essere "espressione-1" minore di "espressione 2". Se esse sono uguali o se "espressione-1" supera a priori "espressione-2", il ciclo viene percorso una volta, infatti il controllo sulla variabile di controllo viene fatto 21 dell'esecuzione della istruzione NEXT. Questa istruzione puo' essere usata solo in modo differito. Le istruzioni comprese tra FOR e NEXT sono le "operazioni fondamentali del ciclo", cioe' quelle che devono essere ripetute. Esempio:

- 10 FOR K = N1 TO N2
- 20 PRINT K
- 30 NEXT K

Quando il programma arriva alla linea 10 viene posto K=N1, poi viene eseguita la linea 20 che stampa la variabile K. Al momento dell'esecuzione della linea 30 la variabile K viene incrementata di 1 e poi viene confrontata con N2. Se risulta K minore o uguale a N2 il programma torna alla linea 20, mentre se risulta K maggiore di N2 il programma va alla istruzione dopo la 30 ed il ciclo e' terminato. Per questa ragione all'uscita dal ciclo K = N2 + 1. E, sempre per questo modo di funzioramento, il ciclo viene sempre percorso almeno una volta.

FOR V	ariabile = espressione-1	10 espressione-2
	: :	:
variabile di	:	
controllo <		
	1	2
valore iniziale	:	:
variabile di contr	ollo <	
The second secon		:
valore finale		
variabile di contr	0110 <	

Il diagramma a blocchi della operazione iterativa per l'implementazione del Basic sullo ZX80 si presenta come nella iliustrazione che segue, parte A. Nella stessa illustrazione, parte B. e' riportato il diagramma della situazione logica iterazione gia' visto. Dal confronto si constatano le differenze.

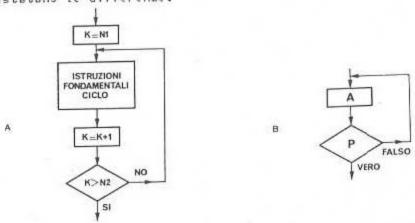

Il concetto di operazione ciclica e' fondamentale nella programmazione, si fa pero' notare che se non fosse disponibile la coppia di istruzioni FOR/NEXT si potrebbe ottenere lo stesso risultato gestendo a programma un contatore di ciclo ed usando la istruzione IF/THEN.

Nella implementaziore del Basic valida sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM la coppia di istruzioni cicliche FOR/NEXT si scrive e lavora in modo diverso; vediamolo.

FOR variabile = espr-1 TO espr-2 STEP espr-3

NEXT variabile

dove "variabile" e' la VARIABILE DI CONTROLLO del ciclo e puo' avere il nome formato da una sola lettera; "espr-1", "espr-2" ed "espr-3" sono tre espressioni numeriche, intere o decimali. La prima rappresenta il valore iniziale della variabile di controllo, la seconda il valore finale della stessa e la terza l'incremento da dare alla variabile di controllo ad ogni ciclo. Inoltre al momento dell'esecuzione del FOR viene controllato se il ciclo puo' essere percorso almeno una volta, in caso contrario il ciclo non ha luogo. Puo' essere "espr-1" < "espr-2" e, in tale caso, "espr-3" deve essere un numero negativo. Al momento del NEXT viene

aggiunto alla variabile di controllo "espr-3" e poi esse viene controllata:


nel caso sia "espr-3" > = 0, per non maggiore del limite; nel caso sia "espr-3" < 0, per non minore del limite;

prima di tornare ad eseguire le istruzioni fondamentali del ciclo. Se nella istruzione FOR si omette STEP, esso viene implicitamente assunto = 1. All'inizio dell'esecuzione della frase FCR il sistema cancella una eventuale variabile gia' in uso avente lo stesso nome, poi crea la variabile dandole il valore iniziale "espr-1". Come si vede la logica del FOR/NEXT e' abbastanza diversa nelle due implementazioni del Basic. Anche in questo caso la variabile di controllo all'uscita dal ciclo ha un valore che non e' stato usato nel ciclo, a seconda del segno di "espr-3" e' o maggiore o minore di "espr-2". In questo caso la FOR puo' essere usata anche in modo immediato; viene considerata istruzione fondamentale del ciclo la precedente.

La logica di questo FOR, che per comodita' di riferimenti

scriviamo:

FOR K = N1 TO N2 STEP N3.....NEXT K
puo' essere rappresentata dal diagramma a blocchi che segue.

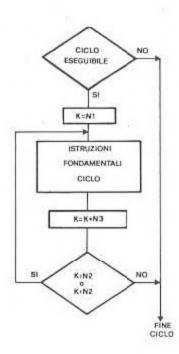

Si puo' fare uso di cicli nidificati, cioe' uno interno all'altro. Si veda l'esempio che segue. Si vuole evidenziare sullo schermo una tabella di 10 righe e di 10 colonne, nella quale la prima riga contiene tutti zeri, la seconda tutti uno, ecc.. Si possono scrivere le seguenti istruzioni:

10 FOR I = 0 TO 9 20 FOR K = 1 TO 10 30 PRINT I; ""; 40 NEXT K 50 PRINT 60 NEXT I

Il programma opera cosi':

. la linea 10 apre un ciclo FOR controllato dalla variabile I, ponendo I=0;

. la linea 20 apre un secondo ciclo FOR, interno al precedente, controllato dalla variabile K, ponendo K=1;

. la linea 30 e' l'istruzione fondamentale del ciclo controllato da K, essa stampa la variabile I seguita da uno spazio, senza andare a capo;

. la linea 40 incrementa K di 1 e controlla se ha superato il valore 10. Se K<=10 torna alla linea 30, se K>10

prosegue dalla linea 50;

. la linea 50 stampa una riga a vuoto per andare a capo; . la linea 60 incrementa I e controlla se ha superato il valore 9. Se I>9 il programma termina, in caso contrario ritorna alla linea 20 e inizia nuovamente il ciclo FUK interno per stampare una nuova riga di numeri.


Il diagramma a blocchi della procedura e' quello della


pagina sequente.

Quando si usano i cicli nidificati essi devono essere uno interno all'altro. Sono schemi corretti i seguenti:



Lo schewa che segue invece non e' corretto:



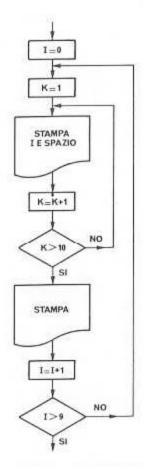

L'istruzione di selto incondizionato ha la forma seguente:

GOTO num.linea

dove "num.linea" e' il numero della linea dalla quale si desidera far proseguire il programma. Puo' essere usata sia in modo differito che in modo immediato. Se per far partire il programma si usa GOTO n invece di RUN il programma inizia a lavorare senza avere prima azzerato le variabili. Se "num.linea" non esiste, il programma prosegue dalla prima linea che esiste con rumero maggiore di "num.linea". Dopo il GOTO puo' comparire un numero, una variabile o una espressione. Nello ZX21 e ZX80-Nuova ROM se il numero non risulta intero, esso viene arrotondato all'intero piu' vicino.

L'istruzione per fermare un programma e':

STOP

essa va usata solo in modo differito. Causa la fermata del programma al numero di linea dello STOP. Per proseguire nell'esecuzione si deve usare il tanto CONT (CONTINUE). Al momento dello STOP viere segnalato errore di codice 9.

Del tasto BREAK si parla nel Capitolo 6.

Del gruppo di istruzioni di controllo fanno parte anche GOSUB e RETURN; di esse si parla nel paragrafo 5.17.

5.11. ISTRUZIONI PER L'INGRESSO E L'USCITA DEI DATI

L'istruzione per leggere dati dalla tastiera e':

INPUT nome-variabile

dove "nome-variabile" e' il nome della variabile dove si desidera memorizzare il dato che si scrive sulla tastiera. Il dato che viene scritto deve concordare con il tipo della variabile, cioe' non si deve rispondere con una stringa alfabetica alla richiesta di un numero.

Non si puo' usare il comando in modo immediato, se si vuole assegnare un dato ad una variabile in modo immediato

si scrive: LET variabile = dato.

Quando il programma incontra questa istruzione si ferma in

attesa di dati.

Sullo ZX80 se la variabile e' di tipo numerico, si vede il cursore sdoppiato con i due caratteri L ed S in campo inverso. Quando si scrive la prima cifra del numero scompare S; L scompare, insieme a tutto il numero, quando si preme NEW LINE per far accettare il dato. Se la variabile e' di tipo stringa il cursore con L in campo inverso appare tra due apici delimitatori e i dati immessi vengono scritti tra gli apici. Le stringhe possono essere lunghe a piacere compatibilmente con la capacita' della memoria. Se mentre si scrive una stringa scompare L e l'apice di chiusura, questo significa che si e' superato lo spazio disponibile. In questo caso si possono cancellare dei caratteri con SHIFT e RUBDUT fino a veder ricomparire il cursore e gli apici.

Sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM quando il calcolatore e' in attesa di INPUT il cursore evidenzia L per i numeri, "L" per

le stringhe e resta nella parte bassa dello schermo.

Per quanto riguarda i dati numerici, si devono rispettare le regole dei due calcolatori. L'istruzione per scrivere sul video e':

PRINT lista di variabili e/o costanti

dove i dati da stampare sono separati tra loro o da virgola o da punto e virgola. Il comando puo' essere usato anche in modo inmediato. Sullo schermo sono disponibili 22 linee per scrivere le altre 2 servono per i comandi.

Le modalita' di esecuzione della PRINT differiscono nelle

due versioni del Basic.

Per lo ZX80 i separatori tra i dati hanno il seguente effetto:

. la virgola fa posizionare alle colonne 9, 17 e 25 dello schermo, rendendo cosi' possibili 4 zone di stampa di 8 caratteri ciascuna, se un dato supera i 7 caratteri esso va a invadere la zona di stampa seguente e quindi la virgola fa saltare alla successiva, e se non c'e' piu' spazio sulla riga, manda a nuova riga. Due virgole vicine fanno saltare due zone di stampa.

. il punto e virgola fa stampare i dati senza caratteri

separatori.

Se la lista dei dati da stampare termina con virgola o punto e virgola non si ha il salto a nuova riga, a meno che lo spazio sia terminato; l'effetto del tipo di separatore continua sulla nuova riga. Una riga tiene fino a 32 caratteri.

I numeri negativi vengono stampati preceduti dal segno meno. Nella lista dei dati da stampare possono comparire anche delle espressioni; esse vengono calcolate e viene stampato il risultato.

Per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM il comando PRINT si e' arricchito con le due funzioni AT e TAB; con la nuova ROM si puo' dire al calcolatore dove e cosa stampare sul video.

Dopo il comando PRINT si puo' scrivere una lista comprendente dati da stampare e funzioni di spostamento. Questi elementi devono essere separati dal punto e virgola. Due elementi da stampare possono anche essere separati dalla virgola, ma con la nuova ROM la virgola fa saltare di 16 posizioni (invece che di 8).

Questo non deve essere considerato un impoverimento dato che il comando TAB consente di andare dovunque sulla linea.

Vale ancora quanto detto per virgola e punto e virgola alla fine della lista dei dati da stampare.

Per il formato dei dati numerici valgono le seguenti regole:

. se il valore assoluto del numero e' compreso tra 10

elevato a -5 e 10 elevato a 13 (10**-5<X<10**13) esso viene evidenziato nella normale notazione decimale con al massimo 8 cifre significative e senza zeri di riempimento dopo il punto decimale;

. se il valore assoluto del numero cade fuori del precedente intervallo, esso e' evidenziato in notazione scientifica, sempre con al massimo 8 cifre significative.

I numer: negativi sono preceduti dal segno meno.

Per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM e' disponibile un altro comando che riguarda il video:

SCROLL

esso sposta di una linea verso l'alto il contenuto dello schermo perdendo la linea superiore e posiziona la stampa all'inizio della linea disponibile in basso.

Esempi:

5 REM PROVA COMANDO SCROLL

10 SCROLL

20 INPUT A\$

30 PRINT AS

40 GOTD 10

5 REM PROVA COMANDO TAB

10 FOR I=0 TO 20

20 PRINT TAB (8*1);I;

30 NEXT I

Il nuovo BASIC consente di usare una stampante collegata al calcolatore e fornisce tre istruzioni per comunicare con essa. Queste istruzioni non sono standard.

LPRINT

Questo comendo consente di stampare dati con la stampante, corrisponde al comando PRINT per il video. Bisogna fare attenzione, se si vogliono usare AT e TAB, alle dimensioni orizzontali della linea di stampa che e' di 32 caratteri ed al fatto che nella funzione AT non viene considerata l'indicazione li linea, ma solo quella di colonna. La stampante ha un buffer per preparare la stampa delle dimensioni di 32 caratteri, la linea viene stampata:

. se 1 buffer e' pieno;

. se la lista dei dati dopo LPRINT non termina con virgola o punto e virgola;

. se la TAB manda a nuova linea;

. alla fine di un programma.

LLIST

Questo comando consente di mandare alla stampante liste di programmi, corrisponde al comando LIST per il video.

COPY

Questo comando trasferisce sulla stampante il contenuto del video.

Se volete fermare la stampante mentre lavora, potete usare il tasto BREAK.

5.12. ISTRUZIONI VARIE E DI SERVIZIO

CLEAR

Questa istruzione serve per cancellare tutte le variabili del programma liberando lo spazio che esse occupavano. Puo' essere usata anche in modo immediato.

CLS

Azzera lo schermo, puo' essere usata anche in modo immediato.

REN

Indica che quanto segue sulla linea e' un commento. Serve per inserire annotazioni in un programma, Non e' una istruzione operativa.

DIN nome-variabile (I1,I2,...In)

E' una istruzione di tipo dichiarativo e serve per creare variabili con indice riservando lo spazio necessario in memoria. Essa inizializza a zero le variabili numeriche e con spazi le variabili stringa. Si puo' usare anche in modo immediato. Tra parentesi devono essere indicate le dimensioni massime per ogni indice. Esistono notevoli differenze tra le due implementazioni del Basic riguardo alla DIM.

Nello ZX80 si possono dimensionare solo variabili numeriche, il cui nome e' formato da una sola lettera, ed esse possono avere un solo indice. Se si ridimensiona una variabile che esiste gia' il dimensionamento non ha effetto. Gli indici partono da 0; DIM A(6) crea una variabile A con 7 clementi.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM si possono dimensionare sia le variabili numeriche che le stringhe e sono consentite dimensioni multiple (paragrafo 5.7.). In questo caso viene accettato il ridimensionamento con cancellazione della variabile con indice generata con il dimensionamento precedente. Gli indici partono da 1; DIM A(6) crea una variabile A con 6 elementi.

RAND (RANDOMISE)

Fredispone il punto di partenza della sequenza dei numeri a caso ottenibili con la funzione RND ad un numero uguale al valore del contatore dei fotogrammi dello schermo. Se si scrive: RAND n, viene predisposto il punto di partenza della sequenza a n (n diverso da 0).

Puo' essere usata anche in modo immediato.

5.13. PEEK E POKE

La istruzione POKE e la funzione PEEK servono per intervenire direttamente sui byte di memoria tramite i loro indirizzi. Senza di esse non sarebbe possibile passare dal Basic al linguaggio macchina.

L'istruzione:

POKE a,b

serve per scrivere nel byte di indirizzo "a" l'espressione "b". "a" e "b" possono essere espressioni numeriche (in particolari costanti o variabili) e nello ZX80 devono essere intere, mentre nel nuovo Basic possono anche essere decimali e vengono arrotondate all'intero piu' vicino. Naturalmento essendo a l'indirizzo di un byte, questo deve essere compreso tra 0 e 32767 ed essere un indirizzo della RAM; mentre essendo b il contenuto di un byte, esso deve essere compreso tra 0 e 255.

La funzione:

PEEK (e)

serve per leggere il contenuto del byte di indirizzo a. Per "a" valgono le stesse considerazioni fatte sopra, ma puo' anche essere un indirizzo della ROM.

La memoria e' indirizzabile a byte, mentre le variabili intere usate dal Sistema Operativo sono contenute in due byte consecutivi. In questo caso le cifre piu' significative della variabile si trovano nel byte di indirizzo dispari e le meno significative nel byte di indirizzo pari numericamente precedente. Per calcolare il valore del contatore dei fotogrammi dello schermo dello IX80 che si trova nei byte 16414 e 16415 si deve procedere cosi':

10 LET C F PEEK (16414) + 256 * PEEK (16415) 20 PRINT C

5.14. LE FUNZIONI MATEMATICHE

Per lo ZX80 si hanno solo due funzioni di questo tipo; esse sono:

ABS (espressione)

che fornisce il valore assoluto di "espressione".

RND (espressione)

che fornisce un numero pseudo-random compreso tra 1 e "espressione" se questa e' positiva. Se "espressione" e' zero si ottiene il numero 1. Se "espressione" ha un valore negativo si ottiene un numero pseudo-random compreso tra 32767 e 1 oppure tra 1 e +32767. Ogni volta che viene usata la funzione RND il sistema usa un generatore di numeri a caso che produce una sequenza fissa di numeri, anche se tale sequenza e' molto lunga. Se prima di usare la RND si e' usata la RANDOMISE, viene preso come numero di partenza nella sequenza un numero uguale al valore del contatore dei fotogrammi dello schermo. Tale contatore inizia a contare quando viene acceso il sistema e viene incrementato di 1 ogni 50esimo di secondo. Il valore di questo contatore puo' essere alterato usando l'istruzione POKE. Se si c' promesso RANDOMISE si ottiene una diversa sequenza di numeri ogni volta che si fa girare il programma. Se invece si e' usato RANDOMISE n, con n diverso da zero, si ottiene di far partire la sequenza dei numeri da n e quindi, ogni volta che si fa girare il programma si ottiene la stessa sequenza.

Segue l'elenco delle funzioni matematiche disponibili sullo ZX81 e ZX80-Nuova RDM.

Tutte le funzioni, meno le due FI e RND, richiedono un argomento che non e' necessario perre tra parentesi se e' una costante o una variabile, ma va posto tra parentesi se e' una espressione.

Le funzioni di tipo matematico danno una precisione di circa 10 cifre e mantengono tali cifre in memoria anche se ne mostrano solo 8 sul video.

ELENCO FUNZIONI

Funz.	Argomento	Commento		
ABS	numero	Valore assoluto.		
ACS	numero	Arcocoseno in radianti. Errore A se argom. non tra -1 e +1.		
ASN	numero	Arcoseno in radianti. Errore A se argom. non tra -1 e +1.		
ATN	numero	Arcctangente in radianti.		
COS	angolo in radianti	Coseno.		
EXP	numero	Calcola "e" elevato al numero. e=2.718281828.		
TMI	numero	Parte intera del numero troncato senza arrotondamento.		
LN	numero	Logaritmo naturale (base "e"). Errore A se l'argomento <=0.		
PI	nessuno	Fornisce il numero PI=3.141592653 (p greco)		
RND	nessuno	Fornisce il prossimo numero pseudo-random in una sequenza generata usando la formu= la: (75*(SEED+1)-1)/65536. SEED = al numero contenuto nel contatore dei foto= grammi dello schermo, ad altro se si e' usato il comando RAND. Il numero generato e'>=0 e <1.		
SGN	numero	Fornisce: -1 se numero negativo 0 " " = 0 1 " " positivo.		
SIN	angolo in radianti	Seno.		
SOR	numero	Radice quadrata del numero. Errore B se numero negativo.		
TAN	angolo in radianti	Tangente.		

Nello ZX80 le stringhe possono essere solo variabili singole (senza indici); esse ricevono un contenuto o con una frase di assegnazione LET o con una frase di INPUT. Se nel corso del programma si cambiano i contenuti di una stringa, cioe' essa compare a sinistra di un = o dopo INPUT, anche se le sue dimensioni non variano, ne viene creata una nuova e lo spaz o che si era usato viene riutilizzato spostando in su tutte le altre variabili e ricreando la stringa in coda.

Le funzioni di stringa disponibili sono 4 e precisamente:

CHR\$ (espr)

dove "espr" e' una espressione numerica intera e deve essere compresa tra 0 e 255. La funzione fornisce il carattere ASCII corrispondente al valore di "espr". Vodi Appendice A.

TL\$ (stringa)

dove "strings" e' una qualunque stringa. La funzione fornisce una nuova stringa ottenuta dalla precedente privandola del primo carattere. Se scriviamo:

10 PRINT TL\$ ("ABCDE") otteniamo sul video BCCE.

CODE (strings)

fornisce il codice numerico corrispondente al primo carattere della stringa. "stringa" puo' essere una costante o una variabile. Se scriviamo:

10 PRINT CODE ("OGGI PIOVE") otteniamo 52 che e' il codice di D.

STR\$ (espr)

fornisce una stringa di caratteri corrispondente al valore di "espr". Esempio:

10 LET A\$ = STR\$ (4567) pone A\$ = "4567" 20 LET A\$ = STR\$ (-23) pone A\$ = "-23"

'Vediano ora il trattamento delle stringhe nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Le variabili stringa ricevono un contenuto o con una frase LET di assegnazione o con una INPUT. Nel primo caso il dato deve essere contenuto tra doppi apici. Ovviamente l'unico carattere che non puo' far parte della stringa e' il doppio apice (", chiamato QUOTE), ma si puo' ottenerlo, se desiderato, usando il carattere chiamato "QUOTE IMAGE" corrispondente ai tasti SHIFT e Q (""), il quale in fase di stampa appare come un apice. Per quanto riguarda il comportamento in memoria vale quanto detto precedentemente per lo ZX80 riguardo alle stringhe non dimensionate. Le stringhe con indice invece sono fissate dalla frase DIM e non vengono spostate quando ricevono nuovi contenuti; esse sono di lunghezza predeterminata.

Si puo' usare l'operatore + per concatenare tra loro piu'

stringhe, cloe'

10 LET A\$ = "GIORNATA"
20 LET B\$ = "DI FESTA"
30 LET C\$ = A\$ + B\$
40 PRINT C\$

appare GIORNATA DI FESTA perche'C\$ contiene le due stringhe A\$ e B\$ concatenate.

Nel seguito vengono elencate le funzioni che hanno attinenza con il trattamento delle stringhe. Per ugnuna viene indicato il tipo dell'argomento; esso deve essere scritto tra parentesi solo se e' una espressione. Se e' una costante o una variabile puo' essere scritto senza parentesi.

Le funzioni disponibili per le stringhe sono:

.CHR\$ (argomento numero)

Fornisce il carattere corrispondente al codice
numerico su cui opera. Il codice deve essere
compreso tra 0 e 255, altrimenti si ha errore.
Esempio:
10 FOR K=1 TO 26
20 PRINT CHR\$(K+37);
30 NEXT K
stampa le 26 lettere dell'alfabeto.

.CODE (argomento stringa)

Fornisce il codice numerico del primo carattere della stringa. Se la stringa e' la stringa nulla ottenuta scrivendo due volte il doppio apice (da non confondere con il carattere SHIFT e Q) si ottiene 0. Esempio:

100 PRINT CODE("OGGI")

stampa 52, codice della lettera 0.

.LEN (argomento stringa)
Fornisce la lunghezza della stringa. Se appli=
cata alla stringa nulla da' 0. Esempio:
20 LET X = LEN (A\$)
se A\$="PIOVE", pone in X il valore 5.

.STR\$ (argomento numero)
Trasforma un numero o una espressione nella
stringa corrispondente. Esempio:
10 LET C=-345
20 PRINT STR\$(C),STR\$(34+8.9)
stampa
-345
42.9

.VAL (argomento stringa)
Fornisce un numero corrispondente alla stringa
che deve essere numerica, altrimenti si ha er=
rore. Esempio:
20 LET A\$="-345.8"
30 LET X=VAL(A\$)
40 LET Z = X + 18
consente di operare un calcolo sul contenuto di
A\$.

Non e' piu' disponibile la funzione di stringa TL\$, ma essa non e' piu' necessaria potendo trattare una qualunque stringa come una variabile stringa con indice e quindi potendo accedere ad ogni carattere mediante un indice.

Si definisce SUBSTRINGA una qualunque porzione di STRINGA formata da caratteri consecutivi. Se consideriamo la stringa A\$="FELICEMENTE", la stringa B\$="MENTE" e' una substringa di A\$, mentre la stringa C\$="LIMENTE" non lo e' perche' non e' formata tutta da caratteri consecutivi di A\$.

Nel nuovo BASIC c'e' la possibilita' di riferirsi a substringhe di una qualunque stringa.

Per ottenere la stringa B\$ di cui sopra possiamo scrivere:

100 LET B\$ = A\$:7 TO 11)

cioe' prendismo i caratteri di A\$ dal settimo all'undicesimo.

Questo tipo di operazione prende il nome di "slicing". Si deve far seguire alla stringa dalla quale si vuole estrarre una parte una coppia di parentesi e porre entro le parentesi il numero d'ordine del carattere da cui iniziare l'estrazione, la parola chiave TD ed il numero d'ordine del carattere con il quale terminare l'estrazione. Uno dei due numeri o tutti e due possono mancare, come risulta dagli esempi seguenti, che non sono scritti nella forma di frasi BASIC, ma servono solo per spiegare la logica dell'operazione:

"PIPPO"(TO 5) = "PIPPO"(1 TO 5) = "PIPPO"
"PIPPO"(2 TO) = "PIPPO"(2 TO 5) = "IPPO"

"PIPPO"(TO) = "PIPPO"(1 TO 5) = "PIPPO"
"PIOVE"(2 TO 2) = "PIPPO"(2) = "I"

"PIOVE"(3 TO 7) da' errore, la stringa e' di 5 caratteri "PIPPO"(5 TO 4) = "", cioe' la stringa nulla.

I due numeri devono essere positivi, altrimenti si ha errore.

Il programma che segue toglie dalla stringa A\$ tutti gli spazi di riempimento a destra, otterendo una stringa B\$, e poi stampa le due stringhe tra doppi apici.

10 INFUT AS

20 FOR N=LEN A\$ TO 1 STEP -1

30 IF A\$(N)<>" " THEN GOTO 50

40 NEXT N

50 LET B\$ = A\$(TD N)

60 PRINT """"; A\$; """", """; B\$; """"

70 GOTO 10

Alla linea 30 l'operazione di "slicing" consente di trattare i caratteri della stringa A\$ come se essa fosse una stringa dimensionata con una DIM come variabile con indice. Alla linea 60 si fa uso del carattere "quote image" per ottenere la stampa delle due stringhe A\$ e B\$ tra doppi apici. Se la stringa A\$ fosse tutta di spazi, alla linea 50 si arriverebbe con N=0 e quindi B\$ risulterebbe la stringa nulla.

Se si opera su variabili stringa, ed ovviamente non su costanti, si possono anche modificare alcuni caratteri nella stringa, cioe' operare una sostituzione invece di una estrazione. Esempio:

10 LET AS="SEI FELICE"

20 LET A\$(5 TO 10)="*****"

30 FRINT AS

si ottiere: SEI *****

Se alla linea 20 la substringa sostitutiva e' piu' lunga della parte da sostituire essa viene troncata.

L'operazione di "slicing" ha priorita' 12.

L'operazione di "slicing" non e' standard; essa e' molto versatile e consente di supplire alla mancanza in questo Basic di funzioni di stringa come: LEFT\$, RIGHT\$ e MID\$.

5.16. FUNZIONI VARIE

In tutte le due versioni del Basic e' presente la funzione USR che permette di andare ad eseguire un programma in linguaggio macchina.

La funzione si scrive cosi':

USR (numero)

dove numero deve essere un numero intero per lo ZX80 e nell'altro caso viene arrotondato all'intero piu' vicino. Tale numero rappresenta l'indirizzo del byte a partire dal quale e' stato memorizzato il programma in linguaggio macchina. La funzione fornisce un risultato che e' precisamente il contenuto dei registri HL per il vecchio Basic e BC per il nuovo Basic, se il contenuto di tali registri e' stato modificato a causa dell'esecuzione del programma in codice macchina. Se tale contenuto non e' stato modificato ritorna il numero usato nella chiamata.

Si descrivono tutte le altre funzioni valide per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM.

Funz. Argomento Commento

AT numeri

L'argomento e' dato da due numeri sepa= rati da virgola: ATx,y, dove x e y rap≕ presentano le coordinate del punto del video dove si vuole evidenziare il pros= simo carattere. Il primo numero, x, si riferisce alla linea e puo' variare da O a 21. Il secondo numero, y, si riferi= sce alla culunna e puo' variare do 0 a 31. Questa funzione puo' essere usata nei comandi PRINT e LPRINT. La linea 0 e' la piu'alta e colonna O la piu'a sini= stra. Il video appare come se si disegna il primo quadrante degli assi cartesiani ponendo l'origine nell'angolc in alto a sinistra, l'asse x dall' alto verso il basso e l'asse y orizzontale orientato da sinistra a destre. Rispetto agli essi dalla PLOT si ha una traslazione verso l'alto ed una rotazione di 90 gra= di in senso orario. Con LPRINT non viene considerata l'indicazione di linea. Dopo AT l'elemento sequente deve essere pre≕ ceduto dal punto e virgola.

INKEY\$ nessuno Legge un carattere dalla tastiera, esso corrisponde al tasto premuto quando il cursore e' nel modo L. Se non si preme alcun tasto si ha la stringa nulla (si veda paragrafo 9.24.).

NOT relazio= Se NOT relazione logica e' vero la varia= ne logica bile logica e' = 1, altrimenti e' = 0.

TAB numero Sposta la posizione di stampa alla comionna indicata dall'argomento. Se il numero e' maggiore di 31, la funzione lavomena sul resto del numero diviso 32.

La linea non viene variata a meno che la colonna richiesta comporti uno spostamento all'indietro. La posizione 0 e' la piu' a sinistra sulla linea. TAB puo' essere usata con PRINT e LPRINT.

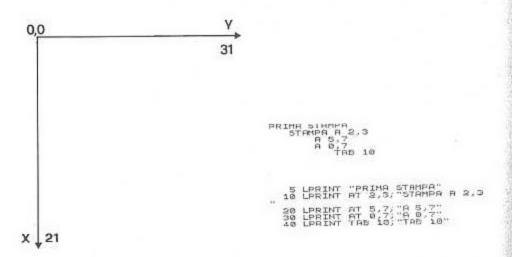



Fig. 5.1. Assi usati da AT Fig. 5.2. AT e TAB con LPRINT

Con il termine SOTTOPROGRAMMA si intende un pezzo di programma concluso in se stesso e che svolga una determinata funzione. Tale sottoprogramma deve poter essere usato da parte di altri programmi richiamandolo o inserendolo nel contesto. In dipendenza dal linguaggio di programmazione usato si puo' avere la possibilita' di memorizzare su un supporto i sottoprogrammi e di richiamarli nel programma principale, lasciando al sistema la cura di inserirli materialmente. In questo caso si parla di sottoprogrammi esterni al programma principale. Con altri linguaggi di programmazione, come il Basic, si ha solo la possibilita' di inserire materialmente nel listato del programma principale i sottoprogrammi; si parla in questo caso di sottoprogrammi interni. Con altri linguaggi di programmazione si hanno ambedue le possibilita'.

La tecnica dell'uso dei sottoprogrammi e' molto utile perche' consente di programmare con minore fatica e con maggiore chiarezza. Una volta che un sottoprogramma e' stato provato, esso puo' essere inserito in qualunque programma per ottenere gli stessi risultati. Inoltre, se in un programma si devono rifare in punti diversi le stesse sequenze di operazioni conviene scriverle una sola volta come sottoprogramma e richiamarle dai diversi punti.

Da quanto detto risulta che nel linguaggio devono essere disponibili le sequenti istruzioni:

- una istruzione per saltare all'inizio del sottoprogramma interno, memorizzando il numero di linea successivo a quello della linea che contiene l'istruzione di salto;
- una istruzione con la quale chiudere il sottoprogramma interno e ritornare alla sequenza principale al numero di linea precedentemente memorizzato.



Nella stesura dei diagrammi a blocchi si usa questo simbolo grafico per indicare la chiamata ad un sottoprogramma. Si scrive internamente il nome del sotto= programma chiamato e se ne traccia a parte il diagramma.

Le due istruzioni di cui sopra, sono:

GOSUB num.-linea essa serve per saltare al sottoprogram= ma che inizia in num.-linea e per memo≕ rizzare il numero di linea seguente la istruzione GOSUB.

RETURN

per chiudere il sottoprogramma logica= mente e fare ritornare al programma nel punto giusto.

Nel programma esempio che segue si esemplifica cosa e' un sottoprogramma:

10 REM PROVA SOTTOPROGRAMMA

20 REM PRIMA CHIAMATA

30 GOSUB 500

40 PRINT "SONO TORNATO LA PRIMA VOLTA"

50 REM SECONDA CHIAMATA

60 GDSUB 500

70 PRINT "SOND TORNATO ANCORA"

80 STOP

....

500 REM SOTTOPROGRAMMA PROVA

510 PRINT "SONO UN SOTTOPROGRAMMA"

520 RETURN

Dopo aver fatto girare il programma si vedra' sul video:

SONO UN SOTTOPROGRAMMA SONO TORNATO LA PRIMA VOLTA SONO UN SOTTOPROGRAMMA SONO TORNATO ANCORA

La sequenza di esecuzione delle linee di programma e' stata la seguente:

10 - 20 - 30 500 - 510 - 520 40 - 50 - 60 500 - 510 - 520 70 - 80

La istruzione GOSUB puo' essere usata sia in modo immediato che differito; la RETURN non ha senso se usata in modo immediato.

Si consiglia di attribuire numeri bassi di linea ai sottoprogrammi, dato che il sistema, quando incontra GOSUB inizia a ricercare il numero di linea partendo dalla prima linea di programma. Si puo' iniziare il programma con:

01 GOTO 1000

far seguire i sottoprogrammi e da 1000 in poi mettere il programma principale.

5.18. IL CONTROLLO DEL TEMPO

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM e' possibile programmare delle attese calcolate servendosi del comando PAUSE. Si scrive:

PAUSE n

e il programma si ferma per un intervallo di tempo pari al tempo necessario per far apparire n fotogrammi sul video. La velocita' dei fotogrammi e' di 50 al secondo; con n=32767 si ottiene una pausa di circa 11 minuti. Se n e' maggiore di 32767 la pausa corrisponde allo STOP. Si puo' interrompere la pausa premendo un qualunque tasto.

Al comando PAUSE si deve far segu re una POKE particolare; si deve quindi scrivere:

PAUSE n POKE 16437,255

questa POKE serve a riposizionare il byte alto del contatore dei fotogrammi. Non e' necessario usare questa POKE se si lavora con lo ZX81 in modo SLOW.

Con il programma che segue si ottiene un orologio funzionante sul video.

5 REM DISEGNAMO L'OROLOGIO

10 FDR N=1 TO 12

20 PRINT AT 10-10*COS(N/6*PI),10+10*SIN(N/6*PI);N

30 NEXT N

35 REN FACCIAMO PARTIRE L'OROLOGIO

40 FDR T=0 TB 10000

45 REA T E' IL TEMPO IN SECONDI

50 LE" A=T/30*PI

60 LET SX=21+18*SIN A

70 LE" SY=22+18*COS A

75 PLOT SX.SY

77 PAUSE 42

79 POKE 16437,255

81 UNPLOT SX,SY

90 NEXT T

Le attese non calcolate si ottengono usando il comando

		11	12	1	
5 REH DISEONO OROLOGIO 10 FOR N=1 TO 12 20 PRINT RT 10-10+005 (N/6*PI) 10+10*SIN (N/6*PI)/N	10				2
30 NEXT N 35 REM PARTENZA DROLOGIO 40 FOR T=0 TO 10000 45 REM T=TEMPO IN SECONDI 50 LET 6=7/30*FI 60 LET 5X=21+16+5IN A 70 LET 5X=22+16+COS A	9				3
75 PLOT 5x,5Y 77 PRUSE 42 79 POKE 16437,255 01 UNPLOT 5x,5Y 90 NEXT T	8				4
		7	6	5	

Fig. 5.3. Lista su stampante Fig. 5,4. Orologio con COPY

Si puo' usare il comando INKEY\$ per ottenere delle attese controllandone la durata esternamente al programma. Infatti il comando INKEY\$ legge dalla tastiera un carattere, se non si preme alcun tasto legge la strinça nulla. Fremendo un qualunque tasto e controllandolo a programma si generano delle attese. Il programma che segue prosegue solo se si preme un tasto qualunque:

10 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 10 20

infatti se non si preme alcun tasto e quindi viene letta la stringa nulla la linea 10 ritorna su se stessa (si veda paragrafo 9.24.).

Il programma che segue si ferma firo a quando si preme un tasto, se esso e' A prosegue dalla linea 500, se altro prosegue dalla linea 100:

10 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 10

20 IF INKEYS = "A" THEN GOTO 500

30 GOTO 100

5.19. LA GRAFICA

Questo paragrafo si riferisce allo ZX81 ed allo ZX80-Nuova ROM.

Lo schermo fornisce di norma 22*32 = 704 posizioni di

stampa (sono state escluse le ultime due linea). Con i comandi della grafica agnuno di questi 704 punti auo' essere

ulteriormente suddiviso in 4 puntini (PIXEL).

Ogni 'puntino" ha due coordinate, x e y, che lo individuano. Queste coordinate si scrivono abitualmente entro parentesi, cosi': (5,7); in questo caso si intende riferire un puntino che dista 5 dall'estrema sinistra dello schermo e 7 dal basso. Le coordinate dei puntini negli angoli dello schermo, girando in senso antiorario e partendo dall'angolo in basso a sinistra, sono rispettivamento:

(0,0),(63,0),(63,43),(0,43).

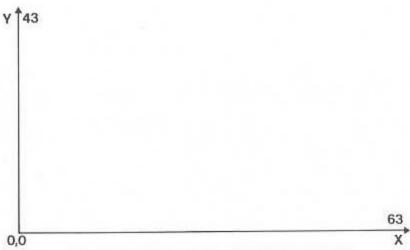


Fig. 5.5 Assi usati da PLOT e UNPLOT

I comandi disponibili sono:

PLOT x,y scrive un puntino nella posizione x,y

UNPLOT x,y cancella il puntino nella posizione x,y.

Si deve fare attenzione al fatto che le coordinate dei puntini nei comandi PLOT e UNPLOT sono trattate in modo inverso rispetto alla funzione AT.

Nella funzione AT le linee sono numerate ca 0 a 21 muovendosi dall'alto verso il basso, e le colonne sono numerate da 0 a 31 muovendosi da sinistra verso destra. Inoltre il primo numero si riferisce alle linee e il secondo alle colonne.

Nei comandi PLOT e UNPLOT le coordinate dei purtini vanno da 0 a 43 muovendosi dal basso verso l'alto e da 0 a 63 muovendosi da sinistra verso destra. Inoltre la prima coordinata si riferisce alle colonne e la seconda alle

linee.

Esempi:

- 10 REM GRAFICO FUNZIONE SEND
- 15 REM TRA 0 E 2PI
- 20 FOR N = 0 TD 63
- 30 PLOT N, 22+20*SIN(N/32*PI)
- 40 NEXT N
- 10 REM DISEGNA PUNTI A CASO DGNI
- 20 REM VOLTA CHE SI PREME NEWLINE
- 30 FLOT INT(RND*64), INT(RND*44)
- 40 INPUT A\$
- 50 GOTO 30
- 10 REM GRAFICO DI SQR TRA O E 4
- 20 FOR N = 0 TO 63
- 30 FLDT N, 20*SQR(N/16)
- 40 NEXT N

Segue un sottoprogramma che traccia una linea tra due puntini; le coordinate dei due puntini devono essere lette dalla tastiera nel programma principale. Le coord nate siano (A,B) e (C,D).

1000 LET U=C-A

1005 REM U=NUMERO PASSI DRIZZONTALI

1010 LET V=D-B

1015 REM V=NUMERO PASSI VERTICALI

1020 LET DIX=SGN U

1030 LET DIY=SGN V

1035 REM DIX E DIY SOND UNO SPOSTAMENTO LUNGO

1036 REM LA DIAGONALE

1040 LET D2X=SGN U

1050 LET D2Y=0

1055 REM D2X E D2Y SOND UNO SPOSTAMENTO VERSO

1056 REM DESTRA O VERSO SINISTRA

1060 LET M=ABS U

1070 LET N=ABS V

1080 IF M>N THEN GOTO 1130

1090 LET D2X=0

1100 LET D2Y=SGN V

1105 REM D2X E D2Y SONO UND SPOSTAMENTO VERSO

1106 REM L'ALTO O VERSO IL BASSO

1110 LET M=ABS V

1120 LET N=ABS U

1130 REM M E' IL MAGGIORE TRA ABSU E ABSV

1140 LET S=INT(M/2)

1145 REM VOGLIAMO MUOVERCI DA (A,B) A (C,D) IN M PASSI

1146 REM USANDO: N VOLTE L'INCREMENTO D2 PER SPOSTAMENTI

1147 REM ORIZZONTALI E VERTICALI E M-N VOLTE L'INCREMENTO

1148 REM D1 PER SPOSTAMENTI DIAGONALI, DISTRIBUITI IL PIU'

1149 REM UNIFORMEMENTE POSSIBILE

1150 FOR I = 1 TO M

1160 PLOT A,B

1170 LET S=S+N

1180 IF S<M THEN GOTO 1230

1190 LET S=S-M

1200 LET A=A+D1X

1210 LET B=B+D1Y

1215 REM SPOSTAMENTO DIAGONALE

1220 GOTO 1250

1230 LET A=A+D2X

1240 LET B=B+D2Y

1245 REM SPOSTAMENTO DRIZZONTALE O VERTICALE

1250 NEXT I

1260 RETURN

5.20. FAST E SLOW

Lo ZX81 ha due comandi che mancano anche sullo ZX80-Nuova ROM; essi sono:

FAST e SLOW

e sono disponibili sulla tastiera.

Questo calcolatore ha la possibilita' di funzionare con due diverse velocita'. Al momento dell'accensiona esso si trova nel modo SLOW e, in tale modo, la velocita' di calcolo e' minore, ma lo schermo resta sempre attivo e non spariscono i suoi contenuti, come succede nello ZX80 e nello ZX80-Nuova ROM. Infatti questi cue calcolatori possono funzionare sempre e solo in modo FAST.

Il modo SLOW c' l'ideale per fare della grafica, mentre se si devono fare lunghi calcoli e' megli passare nel modo FAST.

Il passaggio da un modo all'altro si ottiene molto semplicemente, sia in modo immediato che differito scrivendo o FAST o SLOW.

Fotete provare ad introdurre in un qualunque programma il comando FAST, farlo girare, e poi modificare il comando in SLOW e farlo girare un altra volta e vedrete la differenza. Il comando di cambio velocita' puo' anche essere dato in modo immediato prima di fare girare il programma.

In fase caricamento programmi da tastiera si consiglia di lavorare in modo FAST. Provate con un programma che superi le 22 linee e vi renderete conto del perche' di questo consiglio.

CAPITOLD 6

COME OPERARE

6.1. LE SEGNALAZIONI SUL VIDEO

Sullo schermo si hanno due indicatori. Uno e' il CURSORE DELLO SCHERMO e l'altro il PUNTATORE DI LINEA. Essi sono due quadratini neri, nei quali appaiono i caratteri in bianco, cioe' in campo inverso.

Sullo schermo si possono avere 24 linee di 32 caratteri ciascuna, ma le due linee in basso sono riservate ai comandi.

Il calcolatore puo' funzionare in due modi:

- . sotto controllo del sistema;
- . sotto controllo del programma.

Dopo l'accensione e la sintonizzazione sul cursore nell'angolo in basso a sinistra compare K a indicare che il calcolatore e' sotto controllo del sistema e puo' accettare solo comandi (parole chiave usate con la giusta sintassi). Dopo aver caricato un programma e fatta partire l'esecuzione dello stesso il calcolatore lavora sotto controllo del programma e restituisce il controllo al sistema o quando il programma e' terminato o quando si incontra uno STOP o quando si ha una segnalazione di errore. Se si lavora in modo immediato, dopo l'esecuzione di ogni istruzione il calcolatore torna sotto controllo del sistema.

Vediamo ora i possibili contenuti del cursore quando il calcolatore si trova sotto controllo del sistema. La lettera che compare nel cursore influenza l'interpretazione che il sistema da' alla pressione dei tasti consentendo di usare lo stesso tasto per scopi molteplici.

I contenuti del cursore possono essere:

- . K se in attesa di comando;
- . L se in attesa di carattere;
- F (solo per ZX81 e ZX80-Nuova RDM) in attesa di funzione:
- 6 (solo per ZX81 e ZX80-Nuova ROM) in attesa di carattere grafico o di carattere in campo in= verso.

Gli stati K ed L non possono essere ceterminati dall'utente, mentre lo stato F si produce con la pressione contemporanea di SHIFT e FUNCTION e resta attivo solo per la pressione del tasto successivo. La lettera G compare se si premono contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS, resta attiva fino a quando si premono di nuovo contemporaneamente questi due tasti e consente di selezionare:

. un carattere in campo inverso premendo il relativo

tasto;

. un carattere grafico premendo il relativo tasto

contemporaneamente allo SHIFT.

Non e' corretto passare allo stato G se il cursore si trovava in attesa di comandi, stato K. Il sistema accetta lo stato G, ma poi non accetta la linea di programma e segnala errore. E' corretto passare allo stato G se si era nello stato L.

Durante il caricamento di linee di programma o di comandi in modo immediato, se si commettono degli errori il cursore si sdoppia in due cursori, con 5 prima dell'errore ed L dopo. Una linea con errori non viene accettata alla pressione del tasto NEW LINE. Per correggere gli errori si puo' spostare il cursore verso destra o sinistra servendosi dei due tasti appositi (SHIFT e 8 - SHIFT e 5) e si possono cancellare gli errori usando SHIFT e RUBOUT. Le linee di programma si formano nella parte bassa dello schermo e salgono quando vengono accettate.

Durante l'esecuzione di un programma il cursore dello schermo segnala l'attesa di INPUT in questo modo:

 nello ZX80 salendo alla posizione libera dello schermo e sdoppiandosi in due cursori con L a sinistra ed S a destra se attende dati numerici o L tra apici se in attesa di stringa;

. nello ZX81 e ZX8C-Nuova ROM restando nell'angolo a sinistra in basso e mostrando L se in attesa di numeri e "L"

se in attesa di stringa.

Il puntatore di linea contiene sempre il carattere maggiore (>); esso puo' essere spostato in giu' e in su usando i relativi tasti (SHIFT e 6 - SHIFT e 7). Il puntatore di linea compare sul video quando si fa accettare la prima linea di programma; esso punta sempre l'ultima linea di programma introdotta.

Sullo ZX80 il tasto HOME (SHIFT e 9) agisce sul puntatore di linea facendolo salire alla linea 0. Dal momento che la linea zero non esiste sullo schermo, usando HOME il puntatore di linea svanisce; per farlo ricomparire basta usare il tasto freccia-giu' (SHIFT e 6). Quando si usa il comando LIST ed appare il programma sullo schermo il puntatore di linea non e' presente; se si usa il tasto freccia-giu' esso ricompare.

6.2. IMMISSIONE DI UN PROGRAMMA

Prima di scrivere un nuovo progranma premere il tasto NEW e poi NEW IINE per azzerare la memoria. Il cursore dello schermo si pone al valore K.

Le linee di programma si scr vono usando i tasti appropriati e si vedono formare nella parte bassa dello schermo; il cursore segue la scrittura della linea, cambiando di stato e segnalando eventuali errori. Quando la linea e' completa il tasto NEW LINE la fa accettare solo se non ci sono errori formali; se ci sono errori la linea rimane nella parte bassa dello schermo. In questo caso si muove opportunamente il cursore e si cancellano gli errori usando il tasto RUBDUT (SHIFT e O). Si deve tener presente che RUBOUT cancella quello che e' scritto a sinistra del cursore; se si cancella un carattere normale, viene cancellato un solo carattere, se si cancella una parola chiave, essa viene completamente cancellata.

Se si vuole inserire un carattere, basta usare il tasto appropriato ed il carattere viene inserito a sinistra del cursore spostando tutta la linea verso destra. Lo spostamento e' di una posizione per inserimento di caratteri normali, di tutte le posizioni necessarie per inserimento di parole chiave.

Quando la linea e' tutta corretta essa viene accettata premendo NEW LINE e passa nella parte alta dello schermo nella posizione che le compete in base al numero di linea, con il puntatore di linea posizionato subito dopo il numero di linea. Se nella lista del programma esisteva gia' una linea con lo stesso numero della nuova, la vecchia linea viene cancellata ed al suo posto va la nuova.

Una linea di programma gia' accettata puo' necessitare di correzioni per errori logici o di simboli creati dal programmatore e non contrastanti con la sintassi del linguaggio. In tale caso si puo' procedere cosi':

- . si sposta il puntatore di linea alla linea voluta usando i due tasti SHIFT e 6 o SHIFT e 7;
- . si usa il tasto EDIT, questo fa comparire la linea nella parte bassa dello schermo;
 - . spostando il cursore dello schermo per mezzo dei tasti

SHIFT e 5 n SHIFT e 8, usando SHIFT e 0 (RUBOUT) ed i tasti appropriati, si modifica la linea;

 premendo NEW LINE la linea modificata va a sostituire la vecchia nella lista del programma.

Questa procedura di EDIT puo' essere utilmente impiegata qualora in un programma si abbiano linee uguali a meno del numero di linea, o, comunque, abbastanza simili tra loro.

Duando il programma supera le 22 linee sullo schermo, ad ogni nuova linea aggiunta si ha la perdita apparente delle prime linee. Queste linee scompaiono solo dallo schermo, ma restano in memoria. Per far comparire la lista dall'inizio basta usare il tasto LIST. Questo comando e' descritto nel paragrafo 5.5.; si ricorda che con LIST si ha la lista dall'inizio per le linee che entrano nello schermo, mentre con LIST n, si ha la lista dalla linea n in avanti.

Se si desidora cancellare una linca di programma, si deve scrivere il numero della linea e subito dopo premere NEW LINE. Se si scrive il numero della linea seguito da uno o piu' spazi e poi NEW LINE, la vecchia linea viene sostituita dalla nuova, contenente solo il numero di linea e questa non disturba durante durante l'esecuzione del programma.

A.3. ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per mandare in esecuzione un programma si usa il tasto RUN. L'effetto di RUN e' quello di azzerare tutte le variabili del programma e di farne partire l'esecuzione dal numero di linea minore.

Qualora si desideri far partire un programma dalla linea

N, azzerando prima le variabili, si scrive RUN N.

Se invece si vuole mandare in esecuzione un programma senza azzerare le variabili si deve scrivere: GOTO N, dove N e' il numero o della prima linea del programma o della linea dalla quale si vuole partire.

Nello ZX80, nello ZX80-Nuova RDM e nello ZX81 in stato FAST mentre il programma lavora lo schermo si oscura e scompaiono le scritte. Se invece si usa lo ZX81 in stato SLOW si ha la persistenza delle scritte sul video, ma il calcolatore lavora piu' lentamente.

Il programma non pud' essere interrotto quando e' in attesa d' INPUT. Nel paragrafo 5.1. e' descritto il comportamento del cursore quando il calcolatore e' in attesa di dati. Se si ha un errore nei dati, appare la segnalazione di errore. In questo caso si puo' ripartire dal punto voluto con GOTO N.

Sullo schermo restano tutti i dati prodotti dalle istruzioni PRINT.

Alla conclusione del programma o ad una sua possibile interruzione si ha la segnalazione di errore, che potrebbe anche non essere un errore, nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e viene indicato anche il numero della linea di programma eseguita per ultima.

La segnalazione degli errori ha l seguente formato: n/m,

dove:

n = numero dell'errore;

. m = numero di linea del programma.

Quando il programma ha, per una qualunque ragione, restituito il controllo al sistema, se nello ZX80 si preme un qualunque tasto riappare la lista del programma. Se nel programma sono stati inseriti degli STOP, per continuare basta usare il tasto CONT. Solo che appena si tocca CONT nello ZX80 riappare la lista del programma, premendolo un'altra volta compare la parola CONTINUE e premendo NEW LINE il programma prosegue dalla istruzione dopo lo STOP. E' cosi' andato perso il precedente contenuto dello schermo, ma non sono andati persi i risultati precedenti che sono rimasti in memoria. Dopo uno STOP si puo' anche proseguire con GOTO n, pero' anche in questo caso appena si tocca un qualunque tasto ricompare la lista, con GOTO n si prosegue, ma vanno persi i precedenti contonuti del viden.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM non si ha questo inconveniente che la pressione di un tasto fa riapparire la lista del programma si deve usare il comando LIST.

Se mentre e' presente un programma in memoria si eseguono delle istruzioni in modo immediato, il programma non viene disturbato. Naturalmente se si usano delle istruzioni di assegnazione (LET) possono essere modificati i valori di variabili gia' utilizzate dal programma andando ad influenzare i risultati finali.

E' molto comodo usare delle PRINT in modo immediato agli STOP programmati nei programmi in fase di prova. Anzi, se un programma e' complicato, e' buona norma inserire un certo numero di STOP nei punti chiave e poi toglierli dopo la

prova definitiva.

Durante le prove dei programmi possono verificarsi delle situazioni di emergenza; per esempio, avere un ciclo dal quale non si esce, come il seguente: 10 INPUT N chiede un numero 20 PRINT N stamps il numero 30 GOTO 10 torna alla lines 10

In questo caso, se si risponde con lettere invece che con cifre alla richiesta di dato il calcolatore si ferma segnalando errore.

Se invece il programma ha un ciclo errato dal quale non si esce piu', ma non ci sono istruzioni INPUT, per uscire si puo' usare il tasto BREAK. Questo interompe l'esecuzione del programma e provoca uno STOP forzato. Si puo' continuare l'esecuzione con CONT.

Il tasto BREAK non ha effetto se il calcolatore e' in attesa di INPUT, mentre ha effetto durante l'uso del nastro e della stampante. Il sistema al termine dell'esecuzione di una linea di programma esamina il buffer della tastiera per vedere se e' stato premuto un tasto; se questo e' BREAK il programma si interrompe.

In caso di emergenza totale, cioe' quando non si sa piu' cosa fare, si puo' spegnere il calcolatore. Si ricordi pero' che spegnendo il calcolatore si perde il contenuto della RAM.

6.4. MEMCRIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SU NASTRO

Per il calcolatore ZX80 si deve procedere cosi':

- mettere il registratore in grado di registrare la voce con i collegamenti al calcolatore staccati;
 - . avviare il registratore;
- registrare parlando il nome del programma e fermare il registratore;
- . inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
 - riavviare il reg stratore;
 - . premere subito sulla tastiera SAVE e NEW LINE.

A questo punto lo schermo si oscura, si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine ricompare la lista del programma; attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Se il registratore ha il controllo del l'vello di registrazione, e' bene assicurarsi tramite l'epposito indicatore che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Assicurarsi che il registratore sia in buone condizioni di funzionamento.

Su uno stesso nastro possono essere registrati piu'

programmi, ma si deve fare attenzione a non sovrapporli. La ricerca va poi fatta in base al nome registrato a voce.

Per il calcolatore ZX81 e ZX80-Nuova ROM si deve procedere cosi':

- inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
 - . syviare il registratore,
- scrivere subito sulla tastiera: SAVE "nome-programma"
 e premere NEW LINE.

A questo punto succedono le stesse cose dette sopra. Quando compare 0/0 in basso a sinistra, attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Valgono le stesse osservazioni fatte sopra riguardo al

registratore.

Su uno stesso nastro possono essere registrati piu' programmi, senza sovrapporli; la ricerca viene fatta in base al nome del programma registrato prima del programma stesso.

6.5. CARICAMENTO DI UN PROGRAMMA DA NASTRO

Per il celculatore ZX80 procedere cosi':

staccare i collegamenti calcolatore registratore;

. cercare sul nastro con l'audio il nome del programma;

dopo la frase si sente un BRRR... e poi silenzio;
 fermare il registratore appena inizia il silenzio;

. Inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore;

. riavviare il nastro e premere subito LOAD e poi NEW LINE:

. lo schermo diverta grigio e poi appare la lista del orogramma:

. fermare il registratore.

Tenere basso il volume del registratore in fase di ascolto, ma alzarlo in fase di caricamento programma.

Per il calcolatore ZX81 e ZX80-Nuova ROM procedere cosi':

- . inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra calcolatore e registratore;
 - . scrivere subito:
- o LDAD "" ("" significa stringa nulla); ed in questo caso viene caricato il primo programma incontrato sul nastro;

. o LOAD "nome-programma"; ed in questo caso viene cercato e caricato il programma avente il nome richiesto.

Il nome di un programma non puo' superare 127 caratteri. Il volume del registratore deve essere mantenuto sufficientemente alto.

CAPITOLO 7

UTILIZZO DELLA MEMORIA

7.1. LA MEMORIA RAM E LA MEMORIA ROM

La memoria e' formata da elementi a due stati; se uno stato viene rappresentato da 0 e l'altro da 1 si puo' ragionare in termini di aritmetica binaria.

La memoria dei calcolatori SINCLAIR e' formata da questi elementi raggruppati 8 a 8. Il gruppo di 8 elementi prende il nome di BYTE, ed ogni elemento prende il nome di BIT da Binary digIT.

La grandezza della memoria si misura in byte. Il calcolatore standard ha la memoria RAM di 1K byte. K ha il valore convenzionale di 1024, quindi la memoria RAM standard e' di 1024 byte, cioe' 1024 gruppi di 8 bit.

Ogni byte e' indirizzabile singolarmente. La memoria RAM comincia all'indirizzo 16384, e, se e' di 1 solo K, termina all'indirizzo 17407. Se si aggiunge la memoria addiziomnale di 3K, gli indirizzi della RAM vanno da 16384 a 20479. Se, invece si aggiunge la memoria addizionale di 16K, ed allora viene escluso il K standard, gli indirizzi vanno da 16384 a 32767.

Ogni byte puo' contenere un numero che al massimo e' formato da 8 cifre 1 consecutive, tale numero corrisponde a 255 nel sistema di numerazione decimale.

Un qualunque numero decimale, per esempio: 7645, si puo' scrivere cosi':

7645 = 7*10**3 + 6*10**2 + 4*10**1 + 5*10**0
cloe':
7645 = 7000 + 600 + 40 + 5

Analogamente se si considera il numero del sistema binario: 1111111, si vede che esso si puo' scrivere:

11111111 = 1*2**7 + 1*2**6 + 1*2**5 + 1*2**4 + 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 + 1*2**0

Per non confondere tra loro numeri appartenenti a sistemi di numerazione diversi, essi si possono scrivere tra parentes riportando in basso a destra la base del sistema di numerazione usato.

Nell'aritmetica binaria si fanno regolarmente i calcoli; le regole base sono:

1+1=0 con riporto di 1 e 1+0=1.

Dal momento che i numeri binari sono difficilmente leggibil, si usa interpretarli come appartenenti al sistema esadecimale, di base 16, raggruppando i bit 4 a 4, infatti 2 elevato a 4 da' 16.

In tale modo un byte risulta formato da 2 cifre esadecimali, di piu' facile lettura. Nel sistema esadecimale sono necessari 16 simboli diversi per rappresentare i numeri; era ovvio scegliere le cifre da 0 a 9 e poi le prime 6 lettere dell'alfabeto da A ad F. Cosi' A corrisponde a 10 decimale, B a 11, C a 12, D a 13, E a 14 ed F a 15. Il byte che cont ene 255 in decimale puo' essere letto come FF in base 16 e come 11111111 in base 2.

Nei calcolatori SINCLAIR i numeri interi sono memorizzati in due byte consecutivi, con le cifre meno significative nel primo byte e le piu' significative nel secondo. L'indirizzo del numero e' pero' quello del primo byte, avente indirizzo pari. Cosi', per esempio, se all'indirizzo 16000 e' memorizzato il numero 3427 si ha:

- nel byte 16000 la parte meno significativa e cioe' 0110 0011;
- nel byte 16001 la parte piu' significativa e cioe' 0000 1101;

leggendoli in esadecimale il contenuto di 16000 e' 63 e quello di 16001 e'00.

Usando la funzione Basic PEEK per leggere i 2 byte per ricostruire il numero che questi rappresentano, si deve procedere cosi':

10 LET A = PEEK(16000) 20 LET B = PEEK(16001) 30 LET N = 8 * 256 + A 40 PRINT N

I numeri interi positivi hanno il primo bit del byte piu' significativo a zero. I numeri interi negativi sono memorizzati nella forma del complemento a 2 e quindi hanno il primo bit del byte piu' significativo a 1. I numeri decimali (notazione esponenziale) sono sempre registrati con il valore assoluto della mantissa; il primo bit del byte piu' alto e' a 0 per i numeri positivi e ad 1 per i numeri negativ.

La memoria ROM dello ZX80 e' di 4K ed occupa i byte da 0 a 4095; la Nuova ROM e la ROM dello ZX81 e' di 8K ed occupa i byte da 0 a 8191. Dal momento che la RAM inizia al byte 16384 si hanno ancora, nel primo caso 12K e nel secondo 8K disponibili per future espansioni.

Nella memoria ROM sono stabilmente memorizzati i programmi che costituiscono il Sistema Operativo e l'Interprete Basic. L'utente non puo' scrivere nella ROM e non possono scrivere nella ROM neanche i programmi di sistema. Per questa ragione e' necessario che una parte della memoria RAM sia a disposizione del sistema per la memorizzazione delle variabili necessarie alla gestione.

7.2. LA PAGINA ZERO DELLA RAM

Si chiama "pagina zero", perche' e' la prima parte della RAM; i suoi indirizzi iniziano a 16384.

Si riportano separatamente le mappe della memoria per le due configurazioni dei calcolatori. Nella Appendice B sono descritte le variabili della pagina zero.

MAPPA MEMORIA ZX80

Utilizzo zona	Commento
Variabili del sistema	Indirizzo fisso di inizio 16384.
Programma utente	Indirizzo fisso di inizio 16424.
Area variabili programma	Questo indirizzo e' contenuto nel puntatore VARS (16392-16393).
Byte chiusura zona va= riabili	Questo byte contiene 128.
Area di lavoro	Questo indirizzo e' contenuto nel puntatora E-Line (16394-16395).
Area di memoria dedicata allo schermo	L'indirizzo di inizio di questa zona e' contenuto nel puntatore D-File (16396-16397); l'indirizzo della fine della zona sta nel pun=

tatore DF-END (16400-16401).
Nel puntatore DF-EA (16398-16399)
si ha invece l'indirizzo di inizio
della parte bassa dello schermo,
quella dove si formano i comandi.

Area di memoria residua

L'indirizzo finale di questa zona viene indicato come RAMTOP.

Area STACK

Questa zona inizia all'ultimo in= dirizzo 17407 e si incrementa per indirizzi decrescenti.Il suo primo indirizzo disponibile e' puntato da SP, registro dello ZX80.

La prima zona "variabili del sistema" e' formata da 40 byte, si veda l'Appendice B per la descrizione dei contenuti. A questa zona appartengono i diversi puntatori citati nella tabella di cui sopra. Il metodo dei puntatori alle diverse zone della memoria consente di sfruttare al massimo, a seconda delle necessita', la capacita' della memoria. E' evidente che i puntatori devono avere una localizzazione fissa.

La zona programma inizia sempre all'indirizzo 16424 e termina prima della zona variabili. Subito dopo inizia la zona variabili, il cui indirizzo (variabile in dipendenza della lunghezza del programma) e' contenuto nel puntatore VARS. La zona delle variabili e' chiusa da un byte contenente 128 in decimale, 80 in esadecimale e 10000000 in binario.

La zona di lavoro, il cui indirizzo di inizio si trova in E-Line viene usata dal sistema per diverse esigenze. La zona di memoria destinata al video non ha dimensioni fisse, cioe' non e' "mappata in memoria", essa ha al minimo dimensione di 25 byte contenenti il carattere NEW LINE (76 in base sedici). Il primo e l'ultimo byte sono sempre a NEW LINE, tra questi vi sono 24 linee da 0 a 32 caratteri ciascuna. Tale zona prende anche il nome di "display file".

Il registro SP del sistema punta all'area STACK, che inizia dal fondo della memoria ed e' gestita per indirizzi decrescenzi. Tale area viene usata in base al principio che l'ultimo dato depositato e' il primo ad uscire e serve come memoria di lavoro per quelle operazioni per le quali questo

tipo di gestione ha un significato logico.

Se un programma e' troppo lungo, la zona dedicata al video diminuisce e si nota che lo schermo non puo' essere utilizzato tutto. Se si arriva ad occupare anche la zona dedicata alla STACK area si ha una segnalazione di errore.

MAPPA MEMORIA ZX81 E ZX80-NUDVA ROM

Utilizzo zona	Commento
Variabili del sistema	Indirizzo fisso di inizio 16384.
Programma	Indirizzo fisso di inizio 16509.
Memoria di schermo (Display File)	Puntatore all'inizio D-FILE (16396-16397).
Area Variabili del Programma	Puntatore all'inizio VARS (16400-16401).
Byte che chiude la zona Variabili	Contenuto del puntatore E-LINE. meno uno. Il contenuto del byte e' 80 esadecimale (128 dec.).
Area per la linea da scrivere + Area di lavoro	Puntatore all'inizio E-LINE (16404-16405).
Area Stack per il calcolatore	Puntatore all'inizio STKBOT (16410-16411).
Area libera	Puntatore all'inizio STKEND (16412-16413).
Area Stack per il microprocessore	Puntatore registro SP.
Area Stack per GOSUB	Puntatore all'inizio ERR-SP (16386-16387).
Area per programmi in Linguagyio macchina (USR)	Puntatore all'inizio RAMTOP. In- dica il primo byte libero dopo il programna BASIC (16388-16389).

I primi 125 byte della memoria RAM sono utilizzati dal sistema, nell'Appendice B e' riportata la descrizione dei contenuti.

Al momento dell'accensione del calcolatore RAMTOP contiene l'indirizzo del primo byte non esistente nella memoria. Se si vogliono introdurre delle routine in linguaggio macchina, accessibili con il comando USR, si puo' modificare con una POKE il contenuto di RAMTOP e caricare le routine a partire dall'incirizzo contenuto in RAMTOP. Il vantaggio di questa procedura e' che il comando NEW non tocca le posizioni di memoria oltre il contenuto di RAMTOP, lo svantaggio e' che

il contenuto di questo ultimo pezzo di memoria non viene salvato sul nastro quardo si memorizza il programma in BASIC con il comando SAVE. Inoltre il programma BASIC non interferisce con la zora di memoria che inizia all'indirizzo contenuto in RAMTOP.

La memoria di schermo inizia dopo il programma all'indirizzo contenuto in D-FILE. La memoria di schermo puo' contenere 24 linee, diascuna di 32 caratteri + il carattere NEW LINE. A seconda delle dimensioni della RAM del calcolatore il sistema riserva per lo schermo una zona completa, cioe' di 24*33 caratteri, o una zona di dimensioni minori. Se, tenendo corto del valore contenuto in RAMTOP, si ha a disposizione poca memoria il sistema assegna alla memoria di schermo le cimensioni minime di 25 caratteri ed essi alla partenza del sistema o per effetto del comando CLS sono 25 caratteri NEW LINE. Inserendo la RAM aggiuntiva di 16K la memoria di schermo e' completamente mappata.

E-LINE contiene l'irdirizzo di inizio della parte di memoria dove:

- si sta scrivendo: un comando, una linea di programma o un dato di INPUT
- . e' disponibile una parte di memoria per lavorare.

STKBOT contiene l'indirizzo di inizio dell'area usata per i calcoli, mentre il registro SP punta all'area stack usata dal microprocessore ZX80.

7.3. COME SONO MEMORIZZATI I PROGRAMMI

Nello ZX80 le linee di programma sono memorizzate cosi':

Primo byte Byte piu' significativo del numero di linea. Secondo byte Byte meno significativo del numero di linea. Byte seguenti Testo della linea. Ultimo byte NEW LINE (76 esadecimale, 118 decimale).

Si noti che il numero della linea e' memorizzato ponendo a sinistra il byte piu' significativo ed a destra il meno significativo, in modo contrario al comportamento abituale dello ZX80. Dato che sono ammessi numeri di linea da 1 a 9999, si vede subito che il byte piu' significativo di tali numeri ha i primi 2 bit di sinistra uguali a zero. Come si vedra' nei prossimi paragrafi, le variabili sono rappresentate in modo da non avere mai i primi 2 bit a zero; quindi l'incontrare dopo il carattere NEW LINE, che chiude sempre una istruzione, un byte con in primi due bit non uguali a 00, segnala che il programma e' terminato. Comunque la zona inizio variabili e' rilevabile dal puntatore VARS.

Nel testo della linea le parole chiave ed i simboli del linguaggio occupano sempre un solo byte ciascuno, le costanti ed i nomi simbolici inventati dal programmatore sono registrati carattere per carattere.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM le linee di programma sono memorizzate cosi':

Primo byte Byte piu' significativo del

numero di linea. Secondo bute Bute meno significativo del

numero di lines.

Terzo e quarto byte Lunghezza in byte dell'istruzione + 1 per il byte con NEW LINE.

Bytes successivi Istruzione.

Ultimo byte NEW LINE corrispondente a 01110110 in binario (76 in esadecimale e

118 in decimale).

7.4. COME SONO MEMORIZZATI I DATI

Nello ZX80 i dati sono memorizzati secondo le modalita' descritte nel seguito.

MEMORIZZAZIONE DELLE VARIABILI

Le variabili hanno tutte nomi simbolici che iniziano con una lettera, i codici rappresentativi delle lettere vanno da 38 a 63 in decimale e quindi da 26 a 3F in esadecimale. Tutte le lettere hanno in conseguenza un codice di 6 bit ed il primo bit e' sempre 1. Come si vede dagli schemi riportati, il sistema gioca sui primi bit delle lettere aggiungendone altri, i primi due, ed eventualmente azzorando il terzo, per distinguere tra loro i diversi tipi di variabili che tratta.

VARIABILE NUMERICA CON NOME DI UNA SOLA LETTERA

Primo byte 011 + altri 5 bit codice lettera.
Secondo byte Byte meno significativo numero.
Terzo byte Byte piu' significativo numero.
Fer ogni variabile di questo tipo sono occupati 3 byte. Le
variabili numeriche dello ZX80 riguardano solo numeri interi
in valore assoluto minori o uguali a 32767.

VARIABILE NUMERICA CON NOME LUNGO

Frimo byte 010 + altri 5 bit codice prima lettera.
Secondo byte 00 + secondo carattere nome.
Byte seguenti 00 + altri caratteri nome.
Byte ultimo 10 + ultimo carattere nome.

1 byte Byte meno significativo numero. 1 byte Byte piu' significativo numero.

VARIABILE STRINGA

Primo byte

Byte seguenti I caratteri della stringa in sequenza.

Ultimo byte

Codice del carattere apici per chiudere
(00000001 binario).

VARIABILE NUMERICA CON INDICE

Primo byte

Secondo byte

Valore dell'indice usato nella DIA, quindi numero degli elementi - 1.

2 byte

Per il primo elemento, di indice 0, nell'ordine: meno significativo e piu' significativo.

Coppie 2 byte

101 + altri 5 bit codice lettera nome.

Pari dell'indice usato nella DIA, quindi numero degli elementi - 1.

Per il primo elemento, di indice 0, nell'ordine: meno significativo e piu' significativo.

VARIABILE DI CONTROLLO PER I CICLI FOR/NEXT

Primo byte 111 + altri 5 bit codice lettera nome.

2 byte Valore iniziale variabile controlio.

2 byte Valore limite dopo il TO.

2 byte Numero della linea dell'istruzione FOR aumentato di 1 (se questo numero di linea non esiste nel programma, il sistema cerca quella di numero immediatamente superiore).

Nello ZX31 e nello ZX80-Nuova RDM le variabili sono memorizzate come viene descritto nel seguito.

Le variabili del BASIC hanno tutte nomi simbolici che iniziano con una lettera, i codici ASCII delle lettera sono compresi tra 38 e 63 (tra 26 e 3F in esadecimale) e quindi hanno un codice con solo 6 bit significativi, il primo dei quali a sinistra e' sempre 1. Come si puo' osservara negli schemi che seguono il sistema gioca sui primi bit del primo carattera del nome per distinguera tra loro i diversi tipi di variabili ed inoltra, in alcuni casi, anche sui primi bit

dei corotteri successivi.

VARIABILE NUMERICA CON NOME DI UNA SOLA LETTERA

Frimo bute 0 1 1 + altri 5 bit codice lettera.

Secondo byte Caratteristica del numero

(esconente).

4 bute Mantissa del numero con segno.

Per ogn variabile di questo tipo sono occupati 6 byte.

VARIABILE NUMERICA CON NOME LUNGO

Primo byte 1 0 1 + altri 5 bit codice prima lettera. Secondo byte 0 0 + secondo carattere nome.

Ultimo byte 1 0 + ultimo carattere nome.

nome

5 bute Valore del numero (1 bute per esponente

+ 4 bute per mantissa).

Per ogni variabile di questo tipo sono occupati 5 byte + 1 byte per ogni carattere del nome.

VARIABILI NUMERICHE CON INDICE

Primo bute 1 0 0 + ultimi 5 bit codice lettera

avendo sostituito il primo bit 1 dello

stesso codice con 0.

Numero bute occupati = (5 * numero ele= Secondo e terzo menti + (2 * numero-dimensioni) + 1).

Quarto bute Numero delle dimensioni.

2 byte per Valore della dimensione. Si ha una coppia

2 byte per Valore della dimensione. ogni dimens. di byte per ogni dimensione. 5 bute per Valore dell'elemento: esponente e

pani elem. mantissa.

L'ordine degli elementi e' quello che si ottiene facendo variare piu' rapidamente gli indici piu' a destra e muovendosi verso sinistra. Esempi:

A(2,3) viene disposto in memoria cosi':

A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(2,1),A(2,2),A(2,3)

B(2,3,4) viene disposto in memoria cosi':

B(1,1,1),B(1,1,2),B(1,1,3),B(1,1,4),B(1,2,1),B(1,2,2),..... B(2,3,3),B(2,3,4)

VARIABILI DI CONTROLLO PER I CICLI FOR-NEXT

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettero.

Primo byte	1 1 1 + ultimi 5 bit codice letters.
5 byte	Valore iniziale variabile di controllo.
5 byte	Valore finale variabile di controllo.
5 byte	Valore dello STEP.
2 byte	Numero di linea della linea del FDR + 1
COMPANIA TORONO	(se tale linea non esiste il sistema
	cerca quella immediatamente superiore).

VARIABILI STRINGA

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettera + il carattere :.

Primo byte	0 1 0 + ultimi 5 bit del codice lettera
10.70	avendo sostituito il primo bit del codice
	cun O.

Secondo e terzo Numero dei caratteri della stringa, massi byte mo 32767. Tale numero viene limitato solo dalla disponibilita' di memoria.

Byte successivi Testo cella stringa. La stringa puo' essere vuota.

VARIABILI STRINGA CON INDICE

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettera + il carattere \$. Il numero dalle dimensioni e' a piacere, ma ogni elemento deve avere la stessa dimensione.

Primo byte	1 1 0 + ultimi 5 bit del codice lettera
	evendo sostituito il primo bit del codice
Secondo e terzo	그렇게 [하다] 공사장 하기 위한 경험에 되었다면 하게 되었다면 하는데 되었다면 하는데
	Rumer o byte becapeor - mamer o crement
byte	lunghezza elementi) + 1 + (2 * numero-di*
	mensioni) + 2.
Quarto byte	Numero dimensioni + 1.
2 bute per	Valore della dimensione. Si ha una coppia
agni dimens.	di byte per ogni dimensione.
2 byte	Lunghezza in caratteri di ogni elemento.
Numero bute	Elementi uno dopo l'altro in ordine di

necessario per indice facendo variare piu' rapidamente ogni elemento - l'indice piu' a destra.

7.5. COME SONO MEMORIZZATI I CARATTERI PER IL VIDEO

Nella memoria ROM sono memorizzati tutti i caratteri stampabili dedicando ad ogni carattere 8 byte, cioe' ogni carattere e' rappresentato in una matrice di punti 8 per 8. Il carattere e' letteralmente disegnato usando i bit 1 in un campo tutto di bit 0. Vediamo il disegno della lettera A:

Primo byte	() (0	0	0	0	0	0					
Secondo byte	0		1	1	1	1	C	0					
Terzo byte	(1	0	0	0	0	1	0	*			*	
Quarto Eyte	0	1	0	0	0	0	1	0					
Quinto tyte	(1	1	1	1	1	1	0					
Sesto byte	C	1	0	0	0	0	1	0	*			*	
Settimo byte	C	1	0	0	0	0	1	0					
Ottavo byte	0	C	0	0	0	0	0	0					

Dato che riferendosi a 0 e 1 non si vede bene il carattere si e' riportato vicino un disegno ottenuto sostituendo allo zero il punto e all'uno l'asterisco.

Quando il carattere viene stampato il sistema, usando una routine che fa parte del Sistema Operativo e si trova in ROM, riporta sul video proprio un punto (pixel) al posto del bit 1 presenti nella matrice del carattere.

Nello ZX80 la mappa dei caratteri inizia all'indirizzo 3584, nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM essa inizia all'indirizzo 7680. Spostandosi nella mappa con passo 8, 8 byte per volta, si trovano tutti i caratteri. Per trovare la rappresentazione di un carattere di codice X, chiamando B l'indirizzo di inizio della mappa dei caratteri, e usando un indice I che parte da 0 e arriva a 7, si procede cosi':

```
Indirizzo primo byte (I=0) = 8 + X * 8 + I
Indirizzo secondo byte (I=1) = 8 + X * 8 + I
....
Indirizzo ottavo byte (I=7) = 8 + X * 8 + I
```

La tabella dei caratteri occupa 512 byte e quindi (512/8=64) puo' contenere solo 64 caratteri; questi sono i 64 caratteri stampabili, il cui codice va da 0 a 63. I caratteri in campo inverso si ottengono invertendo il significato degli zeri e degli uno; il loro codice e' uguale a quello del carattere diretto aumentato di 128.

Si puo' usare la mappa dei caratteri per ottenere sul video dei caratteri ingranditi. Si puo' cioe' sfruttare la rappresentazione di ogni carattere come maschera per andare a stampare, per esempio, lo spazio in campo inverso, dove nella maschera compare 1 e lo spazio dove compare 0. In tale modo si ottiene un ingrandimento di 8 volte del carattere. Se si vuole ingrandire di piu' si puo' anche farlo, ma esiste una limitazione dovuta alle dimensioni del video.

Nel Capitolo 9 sono riportati dei programmi che ingradiscono i caratteri.

7.6. ALCUNI CONSIGLI PER PROGRAMMARE BENE

Se si vuole programmare in modo ottimale un calcolatore relativamente piccolo come il SINCLAIR, si devono avere presenti due aspetti del problema; il primo riguarda l'occupazione della memoria, il secondo la velocita' esecutiva dei programmi. Le considerazioni de fere dipendono anche dalla memoria disponibile. Se si ha 1 solo K di memoria, e' evidente che la cosa piu' importante e' risparmiarla anche a scapito della velocita'.

Nel paragrafo 7.3 viene descritto come sono memorizzate le linee di programma e nel paragrafo 7.4. viene descritta la reale occupazione di memoria da parte dei dati nei due calcolatori. Si possono fare alcune considerazioni.

CALCOLATORE ZX80

Nello ZX80, che tratta solo numeri interi, questi occupano relativamente poco spazio, 3 byte, se il nome e' di una sola lettera. Analogamente le variabili intere con indice occupano 2 byte per elemento, piu' 1 byte per il numero degli elementi diminuito di 1, piu' 1 byte per il nome. Le stringhe invece occupano tanti byte quanti sono i caratteri piu' 2 (1 per il nome ed 1 per la chiusura della stringa, infatti non c'e' il contatore per il numero degli elementi). Da quanto detto si deduce che conviena tenere memorizzati i numeri in variabili numeriche; infatti un numero di 5 cifre trasformato in stringa occupa 7 byte contro i 3 necessari per il numero.

Si deve tener presente che le stringhe vengono definite quando ricevono una assegnazione di contenuto e l'occupazione di memoria dipende dal numero dei caratteri. Se in un programma si ha una istruzione del tipo:

10 INPUT AS

e si torna piu' volte a questa stessa istruzione, cgni volta

che A\$ ricevo un contenuto essa cambia di posto in memoria, anche se non cambia il numero dei caratteri. Ogni volta che la stringa cambia di posto il buco lasciato libero viene rioccupato spostando in su tutte le altre variabili e questo naturalmente rallenta i tempi di esecuzione. Si provi il seguente programma:

```
10 LET A$ = "TRE"
 20 LET B$ = "SEC"
 30 PRINT "SCRIVI 3 CARATTERI"
 40 INPUT C$
 50 LET N = 35
 60 LET D$ = "TAPPO"
 70 GD SUB 200
 80 PRINT "SCRIVI 4 CARATTERI"
 90 INPUT C$
100 LET N = 36
110 GOSUB 200
120 STOP
200 LET M = 256 * PEEK(16393) + PEEK(16392)
210 LET N = M + N
220 FOR K = M TO N
230 PRINT PEEK(K);" ";
240 NEXT K
245 PRINT
250 RETURN
```

si vedra' che la stringa C\$ viene creata una seconda volta alla linea 90, essa e' anche piu' lunga della precedente. I contenuti del video, se si risponde "ABC" alla prima richiesta di INPUT e "ABCD" alla seconda, con la necessaria interpretazione sono:

```
134 57 55
            42
A$
    T
        R
            E
135 56 42
            40
        E
            C
B$
     S
136
    38
        39
            40
                 1
CS
    A
        B
            Č.
115
    31
        45
    (N + M) corrispondente al numero 35+16636
            16636 e' il contenuto del puntatore VARS
137
    57
        38
            53 53 52
DS
            P
                P
        A
114 252 64
  (M) corrispondente al numero 16636
```

```
240
     25 65
             31
                65
                     221
            limite
                     numero linea
K
     valore
                     della FOR + 1
     attuale
               K
             (N+M)
       K
128
fine zona variabili
134
     57
        55
             42
         Fi:
             E.
A.A
     T
135
     56
        42
             40
B.S.
         F
115
    32 65
     (N+M) corrisponde al numero 36+16636
           16636 e' il contenuto di VARS
     57 38 53 53
137
                    52
        A
           P
                 P
                     n
114 252 64
    (M) corrispondente al numero 16636
240
    20 65 32 65 221 0
K
     valore
             limite numero linea
     attuale
              K
                    della FOR + 1
             (N+M)
      K
136 38 39 40 41
C$
            0
     A
         P.
                D.
128
fine zona variabili
```

Come si puo' vedere la variabile C\$ ha cambiato posto, cioe' e' stata cancellata la precedente variabile C\$, tutte le altre variabili sono state spostate all'indietro e la nuova C\$ e' stata messa in coda. Le variabili numeriche hanno invece conservato la loro posizione rispetto alle altre. Se provate a far girare il precedente programma di nuovo e rispondete alla richiesta di 4 caratteri ancora con 3, vedrete che la variabile C\$ cambia ancora di posto, questo significa che le stringhe vengono sempre cancellate e riscritte anche se mantengono lo stesso numero di caratteri.

Per rendersi conto dell'occupazione di spazio da parte del programma si puo' fare la prova seguente, dopo aver premuto NEW e NEW LINE:

10 LET A = 1257

20 LET B = A 30 FOR K = 16424 TO 16474 40 PRINT PEEK(K);" "; 50 NEXT K

poi dare RUN; si vedranno sul video i contenuti dei primi 51 byte della memoria. Essi, con la relativa interpretazione, sono:

lines 0 20 240 39 227 38 118 numero LET B = A NEW LINE lines 0 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 4 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)		
lines 0 20 240 39 227 38 118 numero LET B = A NEW LINE lines 0 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 6 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	0 1	
0 20 240 39 227 38 118 numero LET B = A NEW LINE lines 0 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 6 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	numer	W LINE
numero LET B = A NEW LINE lines O 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 6 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE O 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	linea	
lines 0 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 6 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	0 2	
lines 0 30 235 48 227 29 34 32 30 32 2 numero FOR K = 1 6 4 2 4 1 lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	numer	
numero FOR K = 1 6 4 2 4 T lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	lines	
lines 34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	0 3	32 214 29
34 32 35 32 118 6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	numer	4 TO 1
6 4 7 4 NEW LINE 0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	lines	
0 40 244 53 42 42 48 218 48 217 numero PRINT P E E K (K)	34 33	
numero PRINT P E E K (K)	6 4	
	0 4	
	numero) ; "
linea	linea	
0 1 215 118	0	
spazio ' ; NEW LINE	spazio'	

O spazio per segnalare la fine del programma.

Come si vede la seconda istruzione (LET B = A) occupa meno spazio della prima (LET A = 1257), per questa ragione conviene definire le costanti una sola volta come variabili e poi usare le corrispondenti variabili nel corso del programma.

Nei precedenti programmi esemplificativi si e' usato PRINT PEEK(K) e non PRINT PEEK(CHR\$(K)) perche' alcuni caratteri ASCII non sono stampatili e quindi e' meglio riferirsi al codice numerico. Possiamo iniziare facendo girare sul calcolatore con il nuovo Basic i due programmi discussi precedentemente per lo ZX80, dopo aver fatto le necessarie modifiche.

Il primo programma e' diventato il seguente:

```
10 LET A$ = "TRE"
   20 LET B$ = "SEC"
   30 PRINT "SCRIVI 3 CARATTERI"
   40 INPLT C$
   50 LET N = 56
   60 LET D$ = "TAPPO"
   70 GD SUB 200
   80 PRINT "SCRIVI 4 CARATTERI"
   90 INPUT C$
  100 LET N = 57
  110 GD SUB 200
  120 STOP
 200 LET M = 256*PEEK(16401) + PEEK(16400)
 210 LET N = N + M
, 220 FOR K = M TO N
 230 PRINT PEEK(K);" ";
  240 NEXT K
  245 PRINT
  250 RETURN
```

infatti in questo caso le variabili numeriche sono piu' lunghe, la memorizzazione delle stringhe e' ottenuta in un altro modo ed i caratteri occupati diventano 56 nel primo caso e 57 nel secondo. Inoltre il puntatore VARS ha indirizzo 16400. I risultati ottenuti, con la relativa interpretazione, sono:

70	3	0	57	55	42	
A\$	num.		T	R	E	
	cara	tt.				
71	3	0	56	42	40	
B.\$	num.		S	E	C	
	cara	tt.				
72	3	0	38	39	40	
72 C\$	mum.		A	В	C	
	cara	tt.				
115	143	9	210	0	0	
N	esp.	ma	ntissa			

57 38 53 53 73 P 03 r31410 -T A P 13 caratt. 114 143 98 0 0 M mantissa esp. 0 143 9 210 0 0 143 9 180 240 0 valore iniziale var. K valore limite per var. K 0 221 valore dello STEP numero lines FOR + 1

128 fine zona variabili

Lasciano al lettore l'interpretazione della seconda parte dei risultati. Anche in questo caso la variabile C\$ e' stata spostata in memoria. L'occupazione di memoria da parte delle variabili numeriche e' un po' pesante. Il valore della caratteristica dei numeri (esponente), qui espresso come numero decimale si riferisce al numero dei bit da spostare a sinistra del punto decimale per ottenere il valore del numero, a che per l'esponente lo zero e' rappresentato dal numero 128.

Per fissare le stringhe in memoria si puo' dimensionarle senza attribuire loro indici, ma assegnando loro una lunghezza in caratteri. Per esempio: DIM A\$(7) fissa in memoria la stringa A\$ lunga 7 caratteri.

Per fare girare il secondo programma si deve modificare l'indirizzo del byte di inizio dei programmi che e' ora 16509. Il programma e' ora:

10 LET A = 1257

20 LET B = A

30 FOR K = 16509 TO 16589

40 PRINT PEEK(K);" ";

50 NEXT K

ed esso occupa piu' byte in memoria della versione precedente, infatti nel nuovo Basic le istruzioni occupano piu' memoria. I risultati, con la relativa interpretazione, sono:

0 10 numero lines

14 0 lunghezza in byte istruzione

241 38 20 29 30 33 35 LET A = 1 2 5 7 126 139 29 32 0 0 numero 1247 in floating-point

118 NEW LINE

0 20 numero lines

5 0 lunghezza in byte istruzione

241 39 20 38 118

LET B = A NEW LINE

0 30 rumero linea

27 0 lunghezza in byte istruzione

235 48 20 29 34 33 28 3 FOR K = 1 6 5 0 9

126 143 0 250 0 0 numero 16509 in floating-point

223 29 34 33 36 37 TO 1 6 5 8 9

118 NEW LINE

O 40 numero lines

11 0 lunghezza in byte istruzione

245 211 16 48 17 25 11 0 11 25 118 PRINT PEEK (K) , " specie" , NEW LINE

0 50 numero linea

3 0 lunghezza in byte istruzione

243 48 118 NEXT K NEW LINE

118 NEW LINE di fine programma

Come si vede, in questo caso l'occupazione di memoria che si ha incorporando direttamente nelle istruzioni dei numeri come costanti e' piuttosto pesante, infatti prima viene conservato il numero cifra per cifra e poi, dopo il codice 126 di inizio "literal", si ha il numero in floating-point. Il sistema si comporta cosi' per evitare di dover convertire ogni volta nel numero floating-point e quindi si guadagna in velocita' a scapito dell'occupazione della memoria.

In ogni programma si deve decidera cosa conviere fare; se una costante e' usata una sola volta vale la pena di lasciarla nella istruzione che la usa, se e' usata piu' volte conviene definirla a parte e poi richiamarla con il suo nome.

Ricordando che la condizione VERO corrisponde al valore 1 della variabile logica e che la condizione FALSO corrisponde al valore 0, potete avere a disposizione uno 0 o un 1 nel programma scrivendo:

sempre che X sia una variabile gia' esistente nel programma, la precedente istruzione pone A-1, se invece scrivete:

$$LET \cdot A = NDT \times = X$$

ottenete A=O.

Per valutare le differenze in tempi di esecuzione tra i diversi modi di scrivere un programma potete fare le seguenti prove:

nei due programmi esiste solo una differenza nella istruzione 120. La differenza del tempo di esecuzione delle due istruzioni viene moltiplicata per 2000 eseguendo il ciclo FOR. Se misurate il tempo di esecuzione tra il RUN e lo STOP vedrete una piccola differenza.

Provate poi di nuovo i due programmi sostituendo in FRO1 la linea 120 con la: 120 LET B = 1, e in PRO2 la linea 120 con la: 120 LET B = A = A e calcolate le differenze nei tempi di esecuzione.

Potete fare una ulteriore prova ponendo in PRO1: 120 LET B = 0 e in PRO2: 120 LET B = NOT A = A.

Da quarto visto fino ad ora risulta che i numeri occupano molto spazio in memoria e che quindi puo' essere consigliabile trovare degli accorginenti di programmazione che alutino a risparmiare, magari a scapito della velocita'. Supponiamo di avere bisogno di una tabella di dati numerici, contenente 10 elementi, e che i numeri siano al massimo di 3 cifre. Sara' necessario dimensionare la tabella e poi riempirla con i numeri:

10 DIM T(10) 20 LET T(1) = 123 30 LET T(2) = 90 100 LET T(10) = 567

e questo pezzo di programma occupa parecchia memoria. Pero' si puo' procedere anche cosi':

10 DIM T(10) 20 LET A\$ = "123090......567" 30 FOR K = 0 10 9 40 LET T(K+1) = VAL A\$(K*3+1 TO K*3+3) 50 NEXT K 60 LET A\$ = ""

e con questo pezzo di programma si ottiene di caricare i numeri, preventivamente generati nella stringa A\$, negli elementi cella tabella. L'istruzione 60 distrugge la stringa oramai adoperata e libera la memoria occupata. Naturalmente per far girare il programma una seconda volta si deve ricaricarlo da nastro in memoria o ricostruire in immediato la stringa A\$. Questo sistema funziona se si memorizzano i numeri nella stringa tutti con lo stesso numero di cifre.

Per valutare i tempi di esecuzione si possono modificare i programmi PRO1 e PRO2 in questo modo:

- . sostituire la linea 100 con: 100 LET A\$ = "234" . sostituire in PKU1 la linea 120 con: 120 LEI B=234
- . sostituire in PRO2 la linea 120 con: 120 LET B=VAL A\$ e provare i due programmi valutando i tempi.

Nell'esempio appena visto, coloro che conoscono il comando DATA, presente in altre implementazioni del Basic, avranno ritrovato una simulazione del medesimo, con la limitazione di avere sistemato nella stringa A\$ elementi tutti della stessa lunghezza. Questo inconveniente puo' essere superato aggiungendo un carattere delimitatore tra gli memorizzati sotto forma di stringa e scrivendo un programma di caricamento dalla tabella piu' complicato del precedente, che analizzi la presenza del carattere separatore per decidere la fine di agni elementa.

Per rendere piv' veloci i programmi e' buona norma sistemare i sottoprogrammi all'inizio del programma, infatti in presenza di un GOSUB il sistema ricerca dall'inizio del programma il numero di linea voluto. Il programma puo' inziare cosi':

10 GOTO 1000 e in 1000 inizia il programma principale

dopo la linea 10 vengono sistemati tutti i sottoprogrammi.

La tecnica dell'uso dei sottoprogrammi e' consigliabile sia per risparmiare memoria che per avere dei programmi facilmerte leggibili. Naturalmente tutte le parti componenti un programma dovrebbero essere precedute da una bella serie di REM con tutti i commenti esplicativi necessari; pero' cosi' si consuma tanta memoria! Si dovra' arrivare ad un compromesso con la capacita' di memoria e scrivere le note a parte nella documentazione del programma.

Per risparmiare memoria si puo' evitare di mettere in un programma le linee di assegnazione dei valori iniziali alle variabili (LET....) e, dopo aver scritto il programma, caricare in modo immediato le variabili con i loro contenuti iniziali. Subito dopo il programma deve essere memorizzato su nastro; in tale modo i valori iniziali delle variabili vanno a fare parte del programma. Si ha pero' l'inconveniente che questo programma non puo' essere mandato in esecuzione con RUN perche' verrebbero cancellati i contenuti delle variabili, me deve essere mandato in esecuzione con GOTO N.

7.7. LA PRECISIONE NEI CALCOLI

Ogni calcolatore puo' trattare numeri di una limitata grandezza in dipendenza dalle sue caratteristiche. Lo ZX80 tratta solo numeri interi in valore assoluto minori di 32767. Lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM possono trattare numeri interi o decimali in valore assoluto minori di 4294967295.

Le modalita' di stampa dei numeri possono mostrare meno cifre di quante realmente conservate in memoria.

Anche tenendo presente quanto detto, si possono avere delle scrprese nei calcoli, dato che i numeri non sono trattati come decimali, ma vengono convertiti in binario.

Si possono fare delle prove; per esempio introdurre un numero decimale in notazione decimale e lo stesso numero in notazione esponenziale, e poi usando la PEEK andare a vedere come e' stato memorizzato realmente. Esempio:

```
10 INPUT A

20 INPUT B

30 LET M = 256*PEEK(16401) + PEEK(16400)

40 FOR K = 1 TO 12

50 PRINT PEEK(M+K-1); ";

60 NEXT K
```

In questo programma si leggono A e B e si deve rispondere dando per A un numero ir notazione decimale e per B lo stesso numero in notazione esponenziale. M viene posta uguale all'indirizzo di inizio delle variabili (VARS) e con un ciclo vengono stampati i 12 byte delle variabili A e B.

Si riportano alcuni risultati ottenuti:

A	В	Cont	enuto	dei	6 b	jte	
0.125		102	125	127	255	255	255
	125E-3	103	126	0	0	0	0
0.5		102	127	127	255	255	255
	5E-1	103	128	0	0	0	0
0.625		102	128	31	255	255	255
	625E-3	103	128	32	0	0	0
0.33		102	127	40	245	194	143
	33E-2	103	127	40	245	194	143
5		102	131	32	0	0	0
	5E0	103	131	32	0	0	0
45327		102	144	49	15	0	0
	0.45327E+5	103	144	49	15	0	1
4294967295		102	160	127	255	255	255
	42949.67295E+5	103	160	127	255	255	255
0.000375		102	117	68	155	165	226
	375E-6	103	117	68	155	165	227

E' evidente che se al programma precedente si aggiunge un controllo sull'uguaglianza di A e B in alcuni casi si otterrebbe la non uguaglianza.

Da quanto visto ora si deduce che sarebbe sempre consigliabile introdurre i numeri decimali in notazione esponenziale.

7.8. LA MEMORIA DI SCHERMO

Nel paragrafo 7.2 si e' visto come, tramite i puntatori si puo' risalire agli indirizzi della nemoria di schermo. Nello ZX80 la memoria di schermo e' sempre di dimensioni variabili, anche se si aggiunge l'espansione RAM. Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM invece, se s' aggiunge l'espansione di memoria da 16K, la memoria di schermo ha le dimensioni fisse di 793 byte (33x24+1) pero' si sposta nella memoria in dipendenza dalla lunghezza del programma.

Il programma che segue, riempie con lo spazio inverso (CHR\$(128)) le prime due righe del video, poi legge dal puntatore D FILE l'indirizzo di inizio della memoria di schermo e dal puntatore VARS l'indirizzo di inizio della zona variabili; la differenza dei due indirizzi da' la lunghezza della memoria di schermo (cioe' 793). Il programma stampa questi due indirizzi. Il contenuto di una parte della memoria di schermo viene memorizzato in un vettora A e poi viene stampato il valore del codice. Si vede 118 per il NEW LINE iniziale, poi 32 volte 128, poi ancora 118 ed infine ancora 32 volte 128.

Nel caso specifico si poteva fare a meno di memorizzzare il contenuto della memoria di schermo in altra zona di memoria (vettore A), dato che lo schermo resta mezzo vuoto e non si rischia di cancellarlo. In altri casi questo metodo e' necessario perche' la memoria di schermo si modifica facilmente e si rischia di perdere i precedenti contenuti che si volevano analizzare.

```
10 DIM A(67)
 20 FDR L = 1 TO 2
 30 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 32
 40 PRINT CHR$ (128):
 50 NEXTJ
 55 PRINT
 60 NEXT L
70 GOSUB 100
 80 GDSUB 200
 90 STD>
100 LET M = 256*PEEK 16397 +PEEK 16396
110 LET N = 256*PEEK 16401 +PEEK 16400
113 PRINT M.N
115 LET L = 1
120 FOR K = M TO M + 65
130 LET A(L) = PEEK K
135 LET L=L+1
140 NEXTK
150 RETURN
200 FOR I = 1 TO 66
```

210 PRINT A(I);" "; 220 NEXT I 230 RETURN

Nel caso in questione, e cioe' quando la memoria di schermo e' completamente mappata in memoria, si possono fare delle POKE negli indirizzi della memoria di schermo e si vedono comparire i relativi caratteri. Potete provare, partendo dall'indirizzo M che vedete stampato sul video, a mettere in diversi punti dello schermo dei caratteri usando le POKE.

Qualora voleste fare lo stesso tipo di prova con il calcolatore senza l'espansione RAM avreste delle sorprese, cioe' non potete fare delle POKE nella memoria di schermo se essa non e' mappata in memoria.

CAPITOLO &

IL LINGUAGGIO MACCHINA

8.1. IL LINGUAGGIO DEL CALCOLATORE

Il linguaggio del calcolatore e' il linguaggio macchina. Nella Appendice F sono riportati: nella prima colonna le istruzioni in linguaggio simbolico Assembler del microprocessore Z80, nella seconda il corrispondente codice macchina espresso in esadecimale, nella terza il corrispondente valore decimale e nella quarta un breve commento. La prima colonna esprime in forma mnemonica le istruzioni per il calcolatore. Si potrebbe scrivere un programma usando le istruzioni simboliche assembler, ma poi sarebbe necessario un programma assemblatore per tradurle in codice macchina prima di poterle eseguire.

Per i calcolatori Sinclair noi possiamo scrivere programmi in linguaggio macchina, ma dobbiamo codificarli in codice macchina e caricarli nella memoria del calcolatore o in codice decimale o in codice esadecimale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Non disponiamo infatti di un programma assemblatore.

Non possiamo in questa sede descrivere tutte le istruzioni disponibili; esse sono listate nella Appendice F con un commento sicuramente non esauriente. Coloro che conoscono gia' altri linguaggi di tipo Assembler potranno solo con pochi riferimenti riuscire a scrivere piccoli programmi. Coloro che non si sono mai occupati di linguaggi di questo tipo dovranno documentarsi su altri testi piu' completi. "Il NANOBOOK Z-80 - Vol.1 - Tecniche di programmazione", pubblicato dal Gruppo Editoriale Jackson, puo' essere utile allo scopo.

Si ricardi che in linguaggio macchina si devono scrivere tutte le istruzioni elementari per attenere una qualunque operazione, i calcoli si svolgono in particolari registri chiamati accumulatori. Le istruzioni sono di lunghezza variabile e possono occupare da uno a quattro byte.

Riportiamo un piccolo esempio di sottoprogramma che viene mandato in esecuzione da un programma Basic. Si tratta di 6 istruzioni che svolgono questo calcelo:

 viene caricato nell'accumulatore A un dato numerico, e precisamente quello che si trova nel secondo byte della prima istruzione;

. viene incrementato di 1 per due volte. l'accumulatore A, e quirdi in A si trava il numero precedentemente caricato

+ 2;

. viene memorizzato nel registro H il numero O e nel registro L il numero che c' stato calcolato nell'accumulatore A:

. viene restituito il controllo al programma che ha

mandato in esecuzione il sottoprogramma.

Riportiamo la codifica in Assembler e in codice esadecimale e decimale:

Assembler	Esadec.	Decimale	Commento
LD A,CO	3E 00	62 0	Carica in A il numero che sta nel secondo byte, al= l'inizio 0.
INC A .	36	60	Incrementa A di 1.
INC A	30	60	Incrementa A di 1.
LD H,00	26 00	38 0	Carica nel registro H il numero O.
LD L,A	6F	111	Carica nel registro L il contenuto di A.
RET	C9	201	Restituisce il controllo al programma Basic.

Questo programma occupa 8 byte. Il risultato del calcolo va messo nella coppia di registri HL perche' cosi' vuole il Sistema Operativo dello ZX80, quando si fa uso della funzione USR per mandare in esecuzione un programma in linguaggio macchina. Questo stesso programma, per essere usato sullo ZX81 e sullo ZX80-Nuova ROM, deve essere modificato perche' in questo caso il risultato deve trovarsi nella coppia di registri BC. Si devono fare le seguenti modifiche:

LD H,00 diventa LD B,00 (in codice 06 00 o 6 0) LD L,A diventa LD C,A (in codice 4F o 79)

Supponiamo di voler caricare il programma in memoria a partire dal byte 17000; i contenuti dei byte, in decimale, per le due versioni del Basic devono essere:

Indirizzo byte	ZX80	ZX81-Nuova ROM
17000	62	62
17001	0	0
17002	60	60
17003	60	60
17004	38	6
17005	0	0
17006	111	79
17007	201	201

Dovra' essere cura del programma Basic andare a memorizzare nel byte 17001, prima di chiamare il sottoprogramma in linguaggio macchina con USR, il numero N al quale vuole aggiungere 2. Tale numero N, dovendo stare in un byte deve essere al massimo 255.

8.2. COLLEGAMENTI CON IL BASIC

Si hanno 3 possibili punti di collegamento:

- .1) Istruzione: POKE n,m. Essa ci permette di scrivere nel byte di indirizzo n il valore m.
- .2) Funzione: PEEK (n), senza parentesi con il nuovo Basic. Essa ci permette di leggere il contenuto del byte di indirizzo n.
- .3) Funzione USR (n), senza parentesi con il nuovo Basic. Essa ci permette di andare ad eseguire una sequenza di istruzioni in linguaggio macchina, memorizzate a partire dal byte di indirizzo n. Questa funzione fornisce in una coppia di registri il risultato del calcolo se per effetto di questo il valore dei medesimi registri e' stato modificato, oppure fornisce il valore n. La coppia di registri e' HL per lo ZX80 e BC per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM. Esempio:

LET X=USR(17000)

pone X=al valore di HL o di BC oppure X=17000.

Non e' detto che il programma Basic possa usufruire solo del risultato proveniente dalla citata coppia di registri. Il programma in codice macchina puo' trasferire in zone prefissate di memoria dei dati ed il programma Basic puo' andarli a prendere usando la funzione PEEK.

Quando il programma Basic chiama la funzione USR il

sistema pune nel registro IY il numero esadecimale 4000 (corrispondente a 16384 in decimale). Questo puo' essere utile per leggere le variabili del sistema facendo uso delle istruzioni che accettano l'indirizzamento con (IY+disp).

Ricordate che sullo ZX81 funzionante in modo SLOW non si devono usare nei programmi in linguaggio macchina i registri IX e A' (registro alternativo).

8.3. COME SI CARICA IL CODICE MACCHINA

Vediamo come si puo' caricare in memoria il programma esempio del paragrafo 8.1., inserendolo in un programma Basic. Oppure..., si riferisce alla Nuova ROM.

Un primo modo, molto semplice, ma noioso se il codice a macchina e' lungo, e' il seguente:

10 REM PROVA ISTRUZIONI IN LINGUAGGIO MACCHINA

20 REM SEQUENZA CARICAMENTO A PARTIRE DAL BYTE 17000

30 REM DEL PROGRAMMA IN LINGUAGGIO MACCHINA

40 POKE 17000,62

50 POKE 17001,0

60 POKE 17002,60

70 POKE 17003,60

80 POKE 17004,38 cppure 80 POKE 17004,6

90 POKE 17005,0

100 POKE 17006,111 cppure 100 POKE 17006,79

110 POKE 17007,201

115 REM CHIEDE IL NUMERO INIZIALE

120 PRINT "SCRIVI UN NUMERO N <=253"

125 INPUT N

130 IF N > 253 THEN GOTO 120

135 REM STAMPA VALORE INIZIALE NUMERO

140 PRINT "VALORE INIZIALE N = ":N

145 REM SCRIVE IN 17001 IN NUMERO N

150 POKE 17001.N

155 REM VA AD ESEGUIRE ROUTINE IN CODICE MACCHINA

160 LET X = USR(17000) oppure 160 LET X = USR 17000

165 REM STAMPA IL VALORE CALCOLATO CHE STA IN X

170 PRINT "VALORE FINALE N =";X

180 STOP

Il programma chiede all'utente un numero minore o uguale a 253 e lo scrive in 17001 e poi va ad eseguire la routine che aggiunge 2 ad N. Il programma in linguaggio macchina e' caricato con una serie di POKE, nelle quali e' esplicitamente scritto il numero decimale da caricare nel byte.

In questo stesso programma si potrebbe apportare la

seguente modifica:

- . scrivere la linea 01 REM 062000060060038000111201 per lo ZX80 o la linea 01 REM 06200006006000600079201 per lo ZX81 e ZX80-Nuova RDM;
 - . cancellare le linee da 40 a 110;
 - . scrivere le seguenti linee:

40 LET A=16427 oppure 40 LET A=16513

45 LET M=17000

50 LET X=PEEK(A)-28

55 LET Y=PEEK(A+1)-28

60 LET Z=PEEK(A+2)-28

65 LET X=X*100+Y*10+Z

70 FOKE M.X

75 IF X=201 THEN BOTO 115

80 LET A-A+3

85 LET M=M+1

90 GOTO 50

alla 40 si pone A al valore del primo carattere dopo la REM della linea 01; nello ZX80 i programmi iniziano a 16424 e 01REM occupa 3 byte, nell'altro sistema i programmi iniziano a 16509 e 01REM occupa 4 byte, ca cui i dua indirizzi citati. Nella REM della linea 01 si sono portati tutti i contenuti per i byte del programma a 3 cifre decimali aggiungendo zeri non significativi, cosi' procedendo di tre cifre per volta si hanno i valori giusti. M rappresenta l'indirizzo dove iniziare a caricare il programma in memoria. E' necessario togliere 28 ad ogni cifra prelevata dalla REM perche' i codici numerici ASCII iniziano da 28 per lo zero e poi il numero deve essere ricostruito usando le opportune potenze di 10. La sequenza di caricamento termina quando si e' caricato l'ultimo codice, che in questo caso e' 201.

Questo puo' essere un utile esempio per caricare sequenze abbastanza lunghe, qualora il programma in codice macchina sia in valori decimal. L'esempio deve essere adattato alle particolari esigenze del programma da caricare. Invece di chiedersi se l'ultimo codice caricato e' 201, si poteva istituira un contatore dicendo al programma inizialmente quanti byte dovevano essere caricati.

Si puo' usare un metodo analogo fornendo la stringa da caricare in codice esadecimale (in tale caso ogni byte viene caricato con 2 caratteri) ed usando le istruzion seguenti, che riportiamo separatamente per i due Sistemi.

Nel programma esempio cancellare le istruzion da 40 a

110. Per lo ZX80 procedere cosi':

. scrivere: 01 LET S\$="3E003C3C26006FC9"

. scrivere: 35 LET M = 17000 40 LET X=CODE(S\$) 45 IF X=1 THEN GOTO 115 50 LET S\$ = TL\$(S\$) 55 LET Y = CODE(S\$)

60 POKE M, 16 x (X-28) + Y-28

65 LET S\$ = TL\$(S\$)

70 LET M=M+1 75 GOTO 40

la stringa S\$ contiene il programma in esadecimale. M punta al primo byte dove caricare il programma. La 40 estrae il primo codice della stringa S\$; se esso e' 1 significa che la stringa e' terminata (1=codice degli apici). In 50 la stringa S\$ viene privata del suo primo carattere. In 55 viene calcolato Y, codice del secondo carattere. In 60 viene scritto un byte di programma. In 65 viene privata S\$ del suo primo carattere. In 70 viene incrementato M e poi si torna al ciclo di caricamento in 40.

Usando lo stesso criterio per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM si deve procedere cosi:

. scrivere: 01 LET 5\$="3E003C3C06004FC9"

scrivere: 35 LET M = 17000
 40 LET X=CODE S\$

45 IF X=11 THEN GOTO 115

50 LET S\$=S\$(2 TD) 55 LET Y=CODE S\$

60 PDKE M,16*(X-28)+Y-28

65 LET S\$=S\$(2 TO)

70 LET M-M:1 75 60TO 40

. oppure: 35 LET M=17000

40 FOR K=1 TO LEN S\$ STEP 2 45 LET X=CODE (S\$(K TO))

50 LET Y=CODE (S\$(K+1 TO)) 55 POKE M.16*(X-28)+Y-28

60 LET M=M+1 65 NEXT K

Si puo' caricare un programma in codice macchina usando il programma che segue, valido per lo ZX80, e, con le solite modifiche, anche per il nuovo Basic.

10 CLS 20 PRINT "INDIRIZZO INIZIO" 30 INPUT A 35 LET S=A 40 PRINT "PREMI NEW-LINE PER INIZIARE" 50 INPUT A\$ 51 CLS 55 LET I=1 60 PRINT "LOC. HEX DEC" 70 PRINT 80 PRINT A. 90 INPUT B\$ 100 PRINT B\$. 105 IF B\$="" THEN GOTO 300 106 IF B\$="R" THEN GOTO 200 110 LET H=CODE(B\$:-28 120 LET B\$=TL\$(B\$: 130 LET L=CODE(B\$:-28 140 LET T=16*H+L 150 PRINT T 160 POKE A.T 170 _ET A=A+1 180 _ET I=I+1 190 IF I>19 THEN GOTO 50 199 GOTO 80 200 CLS 220 PRINT "INIZIO VERIFICA ?" 230 INPUT B 235 IF B=0 THEN GCTO 300 240 CLS 241 LET I=1 242 PRINT "LOG. HEX DEC" 245 PRINT 246 PRINT B. 250 LET G=PEEK(B) 255 LET H=6/16+28 258 LET L=G-(H-28)*16 260 PRINT CHR\$(H); CHR\$(L+28), G 265 INPUT A\$ 270 IF A\$ = "" THEN GOTO 295 280 IF A\$ ="K" THEN GOTO 300 282 PRINT CHR\$(137);B, 285 LET A=B 290 GOTO 90 295 LET B=B+1 296 LEI 1=1+1 297 JF I > 19 THEN GOTO 240 299 GOTO 246 300 PRINT "NEW-LINE PER PARTIRE" 310 INPUT AS 320 IF NOT AS="" THEN STOP 999 LET K=USR(S)

Il programma chiede un indirizzo iniziale da dove partire a memorizzare il codice macchina, e chiede di premere NEW-LINE per iniziare. Poi chiede il contenuto del byte in esadecimale, se si risponde solo con NEW-LINE va alla linea 300 e chiede di premere NEW-LINE per andare ad eseguire il programma; se si risponde con un altro carattere si ha uno STOP. Se al contenuto del byte si risponde con R, allora il programma prosegue dalla parte di verifica alla linea 200. Qui viene chiesto se si vuole la verifica. Se la risposta e' zero va ancora a 300, se no inizia la verifica di quento caricato. Dopo aver listato una riga chiede un carattere, se si risponde NEW-LINE prosegue la lista, se si risponde K va a 300, se si risponde con un altro carattere si puo' correggere il contenuto dell'ultimo byte listato.

Il vantaggio di questo programma e' che consente di caricare il codice macchina in esadecimale, e che si puo' ottenere la lista anche in decimale, ma non e' molto utile per inserire tale codice in un programma, dato che esso va ricaricato digitandolo ogni volta. Puo' essere utile per fare un po' di esperienza in codice macchina aggiungendo poche frasi Basic in modo da poter effettuare delle prove.

La linea 999 puo' essere sostituita aggiungendo le frasi Basic necessarie.

8.4. ALCUNI ESEMPI IN LINGUAGGIO MACCHINA

ESEMPI PER LO ZX80

Seguono due sottoprogrammi in l'inguaggio macchina per ottenere sullo ZX80 lo scrolling nelle due direzioni.

Per poter provare il primo programna dovete riempire 22 linee dello schermo con 32 caratteri. Il numero di caratteri occupati nel display file per le prime 22 linee sara' 22*(32+1)=726, infatti in ogni linea dopo i 32 caratteri si ha un carattere NEW-LINE. Ricordate che le ultime 2 linee dello schermo sono a disposizione del sistema. Con questo programma perdete l'ultima linea del video e potete andare a sostituire il contenuto della prima linea che e' doppia. Segue la codifica del programma in assembler ed in codice macchina:

Assembler	Esade	imi	ale	Dec	i ma'	le
LD BC, 726	01	D4	02	1	214	2
LD HL, (16396)	2A	OC	40	42	12	64
ADD, FL, BC	09			9		
LD D. H	54			84		
LD E, L	50			93		

LD BC, 693	01 B5 02	1 181 2
LD HL, (16396)	2A 0C 40	42 12 64
ADE HL, BC	09	9
LDCR	ED 88	237 184
RET	C9	201

- La prima istruzione: LD BC,726 carica nel registro BC il numero dei caratteri che compongono le prime 2 linee del video.
- . La seconda istruzione: LD HL, (16396) carica nel registro HL di 2 byta il contenuto del puntatore (16396 e 16397) alla memoria di schermo, quindi l'indirizzo di inizio della memoria di schermo.
- . L'istruzione: ADD HL, BC calcola in HL l'indirizzo dell'ultimo byte delle 22 linee della memoria di schermo.
- . Per l'istruzione LDDR occorre avere l'indirizzo che si trova in HL nei registri DE. Questo trasfer mento viene fatto dalla coppia di istruzioni: LD D.L e LD E.L.
- . Per procurarsi l'indirizzo dell'ultimo carattere della ventunesima riga si usano le 3 istruzioni: LD BC,693 LD HL, (16396) ADD HL, BC. 693=33*21 e' lo spostamento dall'inizio della memoria di tale carattere. La linea 22 va persa dato che il contenuto dello schermo si sposta verso il basso. Questo indirizzo si trova in HL.
- . L'istruzione LDDR trasferisce il contenuto dell'indirizzo che sta in HL nell'indirizzo che sta in DE, poi decrementa HL e DE di 1 e decrementa anche BC di 1, fino a quando BC diventa zero. In tale modo vengono traslati i 693 caratteri in giu' sul video di una linea. La prima linea dello schermo rimane non modificata e potete andarne a modificare il contenuto usando la POKE, no la PRINT.

Per chiamare il programma, si deve memorizzare, per esempio a partire da 20000, e poi farlo eseguire scrivendo, per esempio, LET X=USR(20000). X deve essere stata definita prima nel programma Basic.

Se invece volete far muovere il contenuto dello schermo verso l'alto (scrolling normale) potete usare il programma che segue:

Assembler	Esade	cim	ale	Decimale		le
LD 3C 32	01	20	00	1	32	0
LD HL, (16396)	2A	0C	40	42	12	64
LO D.H	54			84		
LD E.L	50			93		
ADD HL.BC	09			9		
LD BC,693	01	BC	02	1	188	2
INC DE	13			19		
LDIR	ED	80		237	176	
LD (HL),118	36	76		54	118	

C9 201

RET

il difetto e' che muovendosi in su il contenuto del video si sposta in su anche il cursore.

Nell'esempio che segue viene utilizzata la routine di stampa del sistema operativo (che inizia all'indirizzo 1376) chiamandola tramite la locazione 1824. Con questa chiamata si ottiene di andare alla routine di stampa in 1376 passandole il codice del carattere da stampare nel registro A. La stampa avviene senza errore solo se lo schermo non e' pieno. Inoltre viene sistemato il riferimento alla posizione attuale nel video. Prima di chiamare la routine tramite l'indirizzo 1824, si deve chiamare la routine di definizione della posizione attuale del cursore all'indirizzo 1760. Gli indirizzi citati sono decimali.

Assembler	Esadecimale		Dec	Decimale		
LD B,128	06	80		6	128	
PUSH BC	C5			197		
CALL 1760	CD	EO	06	205	224	6
LD A,128	3E	80		62	128	
CALL 1824	CD	20	07	205	32	7
POP BC	C1			193		
DJNZ,-11	10	F4		16	244	
RET	C9			201		

Le istruzioni seguenti servono per caricare in HL il contenuto del byte 16421, il quale contiene la posizione corrente (da 23 a 0) della linea sulla quale sta il cursore sullo schermo in fase di stampa. Segue un programma esempio, nel quale si usano queste istruzioni.

Assembler	Esadecimale	Decimale		
LD HL (16421)	2A 25 40	42 37 64		
LD H, O	26 00	38 0		
RET	C9	201		

Caricando in HL il contenuto del byte 16421 (si pone a 0 il registro H dato che si tratta di un solo byte) si ottiene in HL il numero corrispondente alla posizione attuale della linea sullo schermo. Il byte 16421 cambia di valore solo dopo che sulla linea attuale e' stato stampato almeno un carattere. Nel programma esempio nelle linee da 1 a 6 vengono caricate le 3 istruzioni in codice macchina a partire da 30000 (si suppone di lavorare con espansione a 16K); poi da 10 a 80 vengono stampati 3 numeri su ogni linea

e questi numeri sono ottenuti con USR(30000) e quindi rappresentano il contenuto attuale del byte 16421. Dalla prova si vede che il primo dei numeri della linea si riferisce alla posizione della linea precedente. Da 100 a 150 invece si stampa un solo valore per linea e si vede che l'unico numero stampato e' il contenuto del byte 16421 riferito alla posizione della linea precedente. Segue la codifica del programma.

1 POKE 30000.42 2 POKE 30001.37 3 POKE 30002.64 4 POKE 30003,38 5 POKE 30004.0 6 POKE 30005.201 10 PRINT 20 FOR I=0 TO 20 30 FOR K=1 TO 3 40 PRINT USR(30000). 50 NEXT K 60 PRINT 70 NEXT I 80 STOP 100 PRINT 110 FOR I=0 TO 20 120 PRINT USR(30000) 130 NEXT I 140 STOP

Potete provare ad aggiungere la linea:

25 PRINT I;" ";

vedrete che in questo caso i 3 numeri sulla linea sono uguali. Il programma si ferma allo STOP 80 e dovete premere 2 volte CONT e poi NEW LINE per proseguire.

ESEMPIC PER LO ZX80, PER LO ZX81 E LO ZX80-NUOVA ROM

Questi programmi servono per rinumerare da 100 con passo 10 le linee di un programma Basic, senza tener conto delle destinazioni dei GOTO/GOSUB (vedi paragrafo 9.23.). Per la vecchia ROM:

	Ass	embler	Esade	c I m	81e	Dec	imale	
INIZIO	LD	HL,16424	21	28	40	33	40	54
	LD	DE.100	11	64	00	17	100	0
CICLO	LD	BC,10	01	OA	00	1	10	0
		A. (HL)	7E			126		
	AN	0 192	E6	CO		230	192	

RCT NZ	CO	192
LD (HL),D	72	114
INC HL	23	35
LD (HL),E	73	115
EX DE, HL	EB	235
ADD HL.BC	09	9
EX DE,HL	EB	235
LD A.118	3E 76	62 118
LD B,1	06 01	6 1
CPIR	ED B1	237 177
JR CICLO	18 EB	24 235

Per la nuova RDM:

	Assembler	Esadec i	male	Dec	im≥le	
INIZI	LD HL,16509	21 7	D 40	33	125	64
	LD DE, 100	11 6	4 00	17	100	0
	LD BC,10	01 0	00 A	1	10	0
CICLO		7 E		126		
	AND 192	E6 0	0	230	192	
	RET NZ	CO		192		
	LD (HL),D	72		114		
	INC HL	23		35		
	LD (HL),E	73		115		
	INC HL	23		35		
	EX DE,HL	EB		235		
	ADD HL, BC	09		9		
	EX DE HL	EB		235		
	FUSH DE	D5		213		
	LD E, (HL)	5E		94		
	INC HL	23		35		
	LD D, (HL)	56		86		
	INC HL	23		35		
	ADD HL.DE	19		25		
	POP DE	D1		209		
	JR CICLO	18 E	C	24	236	

Potete servirvi degli indirizzi delle routine del Sistema Operativo, contenute nelle Appendici G e H per scrivere piccoli programmi che le mandino in esecuzione ed impadronirvi di molte caratteristiche del sistema.

CAPITOLO 9

ESEMPI DI PROGRAMMI

9.1. CONVERSIONE PROGRAMMI TRA I DIVERSI CALCOLATORI

Nei paragrafi seguenti sono riportati alcuni esempi di programmi per i calcolatori Sinclair. Dove e' significativo si riportano le modifiche da operare per poter far girare il programma sui diversi modelli. Si deve tener presente che, pur trattandosi sempre di Basic, tra le diverse implementazioni del linguaggio esistono delle differenze. Nel paragrafo 2.11. vengono elencate le differenze tra i calcolatori Sinclair e rispetto al Basic standard. Potete, con un po' di pazienza e di pratica, adattare al vostro calcolatore anche programmi scritti per altre macchine; si deve solo cercare di individuare cuali sono le differenze tra le due implementazioni del lirguaggio.

Passando dalla vecchia ROM alla nuova ROM e' sparita la funzione TL\$; nel paragrafo 9.6 troverete un esempio di modifica di un programma.

Nella nuova ROM esistono delle operazioni in piu' rispetto allo ZX80 ed alcune istruzioni si comportano in modo diverso (RND, operatori logici), anche per questo troverete degli esempi.

Si ricorda che sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM non possono essere caricati nastri registrati con lo ZX80 e viceversa. Se si vogliono recuperare dei programmi, si deve ripartire dal listato.

Nella nuova ROM le variabili numeriche occupano piu' spazio; per questo un programma che sta in 1K con la vecchia ROM puo' non entrare in 1K con la nuova ROM. Nella nuova ROM l'utilizzo della memoria e' diverso: se in alcuni programmi si contano i byte a partire dall'inizio di una REM o di una PRINT si devono rifare i conti.

Nella nuova ROM per contare intervalli di tempo si ha l'istruzione PAUSE; PAUSE 50 tiene fermo lo schermo per 1 secondo. PAUSE 25 per mezzo secondo.

Nella nuova ROM si ha liberta' di movimento sullo schermo. Le divisioni nei programmi vecchia ROM danno risultati interi; nella nuova ROM per ottenere lo stesso risultato si deve usare la funzione INT. Lo ZX80 lavora solo con numeri interi, con questo programma si ottiene il risultato di una divisione con 3 decimali. Ovviamente non ha senso trasformare il programma per la nuova ROM. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Vengono richiesti il dividendo e il divisore.
- b) La variabile X contiene il dividendo e la variabile Y il divisore.
 - .c) Viene calcolata la parte intera Z del quoziente.
- .d) Viene calcolato il resto R1. Il primo decimale D1 e' ottenuto moltiplicando il resto R1 per 10 e poi dividendolo per Y.
- .e) Viene calcolato il nuovo resto R2. Il secondo decimale D2 e' ottenuto moltiplicando il resto R2 per 10 e dividendo poi per 10.
- .f) Viene calcolato il nuovo resto R3. Il terzo decimale D3 viene ottenuto moltiplicando il resto R3 per 10 e poi dividendo per Y.
 - .g) Si stampa il risultato Z. D1 D2 D3.

Codifica del programma:

- 10 REM DIVISIONE CON TRE DECIMALI
- 15 PRINT "DIVISIONE CON TRE DECIMALI"
- 20 PRINT "DIVIDENDO = ?"
- 30 INPUT X
- 40 PRINT "DIVISORE = ?"
- 50 INPUT Y
- 60 LET Z=X/Y
- 70 LET R1 = X Z * Y
- 80 LET D1 = 10 * R1/Y
- 90 LET R2 = 10 * R1 D1 * Y
- 100 LET D2 = 10 * R2/Y
- 110 LET R3 = 10 * R2 D2 * Y
- 120 LET D3 = 10 * R3/Y
- 130 PRINT "RISULTATO:":Z:".":01:02:03


Il programma che segue calcola invece la divisione tra due interi con il numero N di decimali desiderato.

Analisi del problema:

- a) Si richiede il numero di decimali desiderato e si memorizza in D.
 - .b) Si richiede il dividendo e si memorizza in R.
 - .c) Si pone K = R, cioe' K contiene il dividendo.
 - .d) Si richiede il divisore e si memorizza in Y.

- .e) Si calcola Z=R/Y, Z e' la parte intera del quozierte; si calcola $R=R-Z \rightarrow Y$, cioe' si sostituisce al dividendo iniziale il primo resto trovato.
- f) Si scrive la prima parte del risultato senza andare a capo.
 - .g) Si inizia il ciclo di calcolo per i D decimali.
- .h) Si calcola Z = 10 * R/Y cice' si moltiplica il resto per 10 e poi si divide per il divisore; si calcola il nuovo resto e si sostituisce in R al vecchio.
 - .i) Si stampa Z, cifra decimale calcolata.
- .l) Se il ciclo non e' finito si torna al punto h) dopo aver incrementato la variabile J che controlla il ciclo.

Diagramma a blocchi:

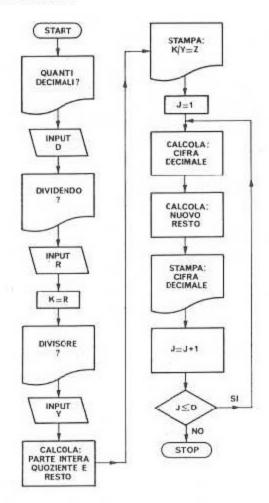

Codifica del programma:


10 REM DIVISIONE AD ALTA PRECISIONE 15 PRINT "DIVISIONE AD ALTA PRECISIONE" 20 PRINT "QUANTI DECIMALI ?" 30 INPUT D 40 PRINT "DIVIDENDO ?" 50 INPUT R 55 LET K = R 40 PRINT "DIVISORE ?" 70 INPUT Y 80 LET Z = R/Y90 LET R = R - Z * Y 95 PRINT 100 PRINT K:"/":Y:"=":".": 110 FOR J = 1 TO D 120 LET Z = 10 * R/Y 130 LET R = 10 # R - Z # Y 140 PRINT Z: 150 NEXT J

9.3. CALCOLO RADICE QUADRATA

Questo programma serve per calcolare la radice quadrata di un numero sullo ZX80; il risultato viene dato segnalando i due interi tra i quali e' compresa la radice cercata. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Viene richiesto il numero e memorizzato in X.
- .b) Viene inizializzata al valore zero la variabile J, tale variabile viene pci incrementata di 1 ad ogni ciclo per trovare la radice di X.
 - .c) Inizia il calcolo ciclico: si calcola K = J * J.
 - .d) Si calcola D = X K.
 - .e) Se D = O si stampa J, radice di X e si va allo STOP.
- .f) Se D risulta minore di zero allora non esiste una radice intera esatta, si stampa che la radice e' compresa tra J - 1 e J e si va allo STOP.
- .g) Se D non risulta minore di zero, si incrementa J di 1 e si torna al punto c).
 - .h) Si ferma il programma.

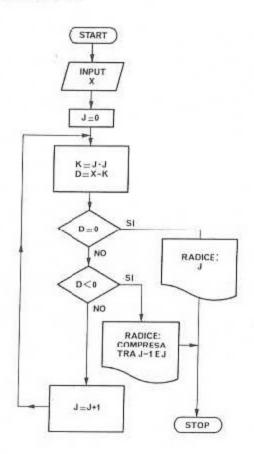

Codifica del programma:

10 REM CALCOLO RADICE QUADRATA
15 PRINT "CALCOLO RADICE QUADRATA"
20 PRINT "SCRIVI IL NUMERO"
30 INPUT X
40 LET J = 0
50 LET K = J * J
60 LET D = X - K
70 IF D = 0 THEN GO TO 110
80 IF D < 0 THEN GO TO 130
90 LET J = J + 1
100 GD TO 50
110 PRINT "RADICE ";J
120 GO TO 140

130 PRINT "RADICE COMPRESA TRA ", (J-1)," E ", J

Non ha senso trasformare il programma per la nuova ROM, dal momento che si puo' estrarre la radice quadrata da qualunque numero con il seguente semplice programma:

10 REM CALCOLD RADICE QUADRATA X

20 PRINT "SCRIVI UN NUMERO X"

30 INPUT X

40 PRINT "LA RADICE QUADRATA DI ";X;" E' ";SQRX

50 STOP

9.4. LANCIO DEI DADI

Questo programma simula il lancio di un dado sfruttando la funzione RND.

Versione valida sullo ZX80.

Analisi del problema:

- a) Si preparano delle stringhe contenenti i caratteri grafici nacessori per poter evidenziare i dadi sullo schermo.
- .b) Si inizia la sequenza di ricerca di un numero pseudorandom <= 6.</p>
- c) A seconda del numero si salta al pezzo di programma che disegna il dado uscito e poi si torna sempre al punto d).
- .d) Si chiede di premere NEW LINE per lanciare ancora, si analizza i. tasto premuto e se e' NEW LINE si torna al punto b) dopo aver azzerato lo schermo, se non si vuole piu' lanciare si preme un qualunque altro tasto ed il programma si ferma.

Codifica del programma:

15 PRINT "LANCIO DEI DADI"
20 LET A\$ = ". ."
30 LET B\$ = " . "
40 LET C\$ = " ."
50 LET D\$ = ". "
60 LET E\$ = " "
120 LET X = RND (6)
135 PRINT
136 PRINT
140 IF X = 1 THEN GO TO 200

```
150 IF X = 2 THEN GO TO 300
  160 IF X = 3 THEN GO TO 400
  170 IF X = 4 THEN GD TO 500
  180 IF X = 5 THEN GO TO 600
  190 IF X = 6 THEN GO TO 700
 195 GO TO 1000
  200 PRINT ES
 205 PRINT ES
 210 PRINT B4
 215 PRINT ES
 220 PRINT ES
 230 GOTO 1000
 300 PRINT CS
 305 PRINT E4
 310 PRINT ES
 315 PRINT ES
 320 PRINT D$
 330 GOTO 1000
 400 PRINT DS
 405 PRINT ES
 410 PRINT B$
 415 PRINT ES
 420 PRINT C$
 430 GDTO 1000
 500 PRINT AS
 505 PRINT ES
 510 PRINT ES
 515 PRINT ES
 520 FRINT AS
 530 GOTO 1000
 600 PRINT AS
 605 PRINT E$
 610 PRINT B4
 615 PRINT ES
 620 PRINT AS
 630 GOTO 1000
 700 PRINT A$
 705 PRINT ES
 710 PRINT A$
 715 PRINT ES
 720 PRINT AS
1000 PRINT
1001 PRINT
1002 PRINT
1003 PRINT
1010 PRINT "PREMI (NEW LINE) PER LANGIARE"
1011 PRINT "ANCORA"
1100 INPUT XS
1200 CLS
1300 IF X$ = '" THEN GD TD 120
```


Per far funzionare il programma sullo ZX81 o ZX80-Nuova

ROM si deve solo modificare l'istruzione 120:

120 LET X = INT(1 + 6 * RND)


infatti il numero a caso e' minore di 1 e quindi va moltiplicato per 6 per ottenere il valore della faccia del dado.

Diagramma a blocchi:

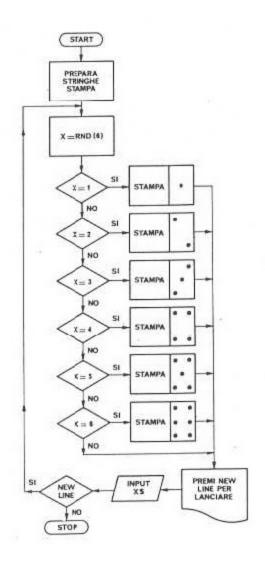

9.5. GICCO DEGLI ANELLI CINESI

Questo programma gira sui 3 calcolatori. (1K). Esso simula il gioco degli Anelli Cinesi, vedi figura che segue.

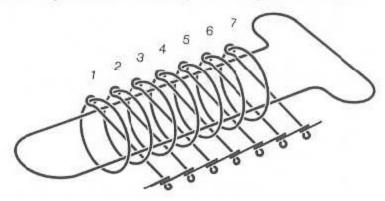

Il gioco consiste nel riuscire a togliere il numero stabilito di anelli, rispettando le seguenti regole:

.a) Si puo' muovere un anello per volta.

.b) Il primo anello puo' essere tolto in qualsiasi momento.

.c) L'anello di posto I (I>1) puo' essere tolto o messo se e solo se:

> tutti gli anelli fino al posto I-2 sono stati tolti;


- l'anello di posto I-1 e' al suo posto;

 gli anelli di posto >I possono essere in qualunque stato.

Si dice che un anello e' DN quando e' montato, che e' OFF quando e' smontato.

Il programma si articola in un gioco di chiamate a due sottoprogrammi interni che alternativamente si richiamano o richiamano se stessi. Si ha come output l'elenco delle mosse da fare. Per togliere il settimo anello, le mosse sono molte e non sono contenute tutte nello schermo, e' necessario ricorrere al tasto CONT per vederle tutte.

Diagramma a blocchi:

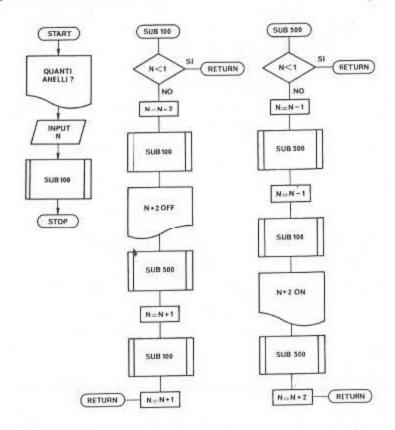

Codifica del programma:

- 10 REM ANELLI CINESI
- 15 PRINT "ANELLI CINESI"
- 20 PRINT "QUANTI ANELLI VUOI TOGLIERE"
- 25 INPUT N
- 30 GO SUB 100
- 40 STOP
- 100 IF N < 1 THEN RETURN
- 120 LET N = N 2
- 130 GO SUB 100
- 140 PRINT N + 2; "UFF",
- 150 GD SUB 500
- 160 LET N = N + 1
- 170 GO SUB 100
- 180 LET N = N + 1
- 190 RETURN
- 500 IF N < 1 THEN RETURN

520 LET N = N - 1 530 GO SUB 500 540 LET N = N - 1 550 GO SUB 100 560 PRINT N + 2;"ON", 570 GO SUB 500 575 LET N = N + 2 580 RETURN

9.6. CARATTERI IN CAMPO INVERSO

Di questo programma si riporta la codifica per lo ZX80 e quella per lo ZX81 e ZX80-Nuova RDF. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Viene richiesta una stringa alfanumerica e memorizzata in G\$.
 - .b) Viene stampata la stringa letta.
- .c) Inizia il cic.o di trasformazione dei caratteri componenti la stringa, tale ciclo termina quando si incontra la fine della stringa (stringa nulla, CHR \$(1));ogni carattere viene decodificato, il codice viene modificato aggiungendo 128 e cosi' diventa il carattere in campo inverso, poi viene riconvertito in stringa e stampato.

Codifica del programma per lo ZX80:

- 10 REM PROVA CARATTERI
- 11 REM IN CAMPO INVERSO
- 15 PRINT "SCRIVI UN CARATTERE"
- 20 PRINT "O ALCUNI CARATTERI"
- 25 INPUT G\$
- 30 PRINT "HAI SCRITTD:";G\$
- 35 PRINT "RISCRIVO IN CAMPO INVERSO"
- 40 LET X CODE(G\$)
- 50 LET X = X + 128
- 60 IF G\$ = CHR\$(1) THEN GO TO 100
- 70 PRINT CHR\$(X);
- 80 LET G\$ = TL\$(G\$)
- 90 GO TO 40
- 100 STOP


Codifica del programas per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM:

- 10 REM PROVA CARATTERI
- 11 REM IN CAMPO INVERSO
- 15 PRINT "SCRIVI UN CARATTERE"
- 20 PRINT "O ALCUNI CARATTERI"
- 25 INPUT GS
- 30 PRINT "HAI SCRITTO: ";G\$

35 PRINT "RISCRIVO IN CAMPO INVERSO"
38 FOR K=1 TO LEN(G\$)
40 LET X=CQDEG\$
50 LET X=X+128
60 IF G\$ = CHR\$1 THEN GO TO 100
70 PRINT CHR\$X;
80 LET G\$ = G\$(2 TO)
90 NEXT K
100 STOP

Confrontando le due codifiche potete vedere come si possa fare a meno della TL\$ sfruttando le istruzioni di "slicing" e la funzione LEN.

Diagramma a blocchi:

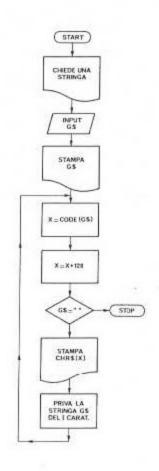

9.7. GRAFICO DI DUE FUNZIONI SULLO ZX80

Questo programma e' stato scritto per lo ZX80 (1K), con pochi cambiamenti nei codici dei caratteri grafici gira anche sullo ZX81 e ZX30-Nuova ROM. Con la ROM da 8K si puo' programmare piu' agevolmente il grafico di una funzione servendosi dei nuovi comandi disponibili.

Analisi del problems:

Le due funzioni sono Y = X e Z = 24 - X; i valori di Z vengono stampati in nero e quelli Y in grigio. A seconda del valore della variabile J, che controlla il ciclo piu' interno, e dei valori Y e Z viene scelto il carattere da stampare scegliendo tra i seguenti:

per la vecchia ROM: CHR\$(3), CHR\$(11), CHR\$(139);
 per la nuova ROM: CHR\$(131), CHR\$(10), CHR\$(138).

Codifica per la vecchia ROM:

```
5 REM GRAFICI DI DUE FUNZIONI
 10 LET X = 0
 20 PRINT "GRAFICI DI DUE FUNZIONI"
 30 PRINT "X ="
 40 FOR I = 1 TO 21
 50 LET Y = X
 60 LET Z = 24 - X
 70 PRINT X
 80 FOR J = 1 TO 20
85 IF J > Y AND J = Z THEN PRINT CHR$(3);
90 IF J > Y AND J > Z THEN GO TO 135
95 IF J = Y AND J > Z THEN PRINT CHR$(11);
100 IF J < Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(139);
110 IF J < Y AND J > Z THEN PRINT CHR$(11);
115 IF J = Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(139);
120 IF J > Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(3);
125 IF J = Y AND J = Z THEN PRINT CHR$(139);
130 NEXT J
135 PRINT
140 LET X = X + 1
150 NEXT I
```

Codifica per la nuova ROM:

```
Basta modificare: CHR$(3) diverta CHR$(131);
CHR$(11) " CHR$(10);
CHR$(139) " CHR$(138).
```

9.8. TABULAZIONE E GRAFICO FUNZIONE SULLO ZX81 E SULLO ZX80-NUOVA ROM

Questo programma tabula una funzione e ne traccia il grafico nell'intervallo X1-X2 che gli viene fornito. L'incremento usato e' uguale a 1. L'utente deve modificare la linea 110 del programma inserendo la formula che calcola la funzione di X. L'utente deve scrivere la formula in modo tale che usando l'incremento di una unita' abbia senso tracciare il grafico tra i due valori limite assegnati. Si ricordi che l'istruzione PLOT lavora su valori interi. (1K).

Codifica del programma:

```
10 PRINT "TABULAZIONE E GRAFICO FUNZIONE"
```

2C PRINT "VALORE MINIMO X?"

30 INPUT X1

40 PRINT "VALORE MASSIMO X?"

50 INPUT X2

60 CLS

70 LET Z=X2-X1

80 DIM Y(Z)

90 FOR X=X1 TO X2

100 SCROLL

110 LET Y(X) =

120 PRINT X,Y(X)

130 NEXT X

140 PAUSE 300

150 CLS

160 FOR X=X1 TO X2

170 PLOT X,Y(X)

180 NEXT X

Note al programma:

 Le linee 110 va riscritta prima di dare il RUN del programma; si puo' scrivere per esempio:

110 LET Y(X) = X*X/100

oppure 110 LET Y(X) = 6*SQR(X)

oppure 110 LET Y(X) = 19 * COS X

oppure 110 LET Y(X) = 3.5*X**2

naturalmente alla richiesta del minimo e del massimo per X si deve dare una risposta che abbia senso relativamente alla funzione da calcolare. Negli esempi di cui sopra potete provare tra 1 e 60.

- . Nelle linee da 10 a 50 vengono chiesti e memorizzati i valori limite $X1\ e\ X2$.
 - . La linea 60 pulisce lo schermo.
 - . La linea 70 calcola le dimensioni dei dati da

memorizzare.

- . La linea 80 dimensiona il vettore per memorizzare i valori di Y.
- . Dalla linea 90 alla linea 130 viene tabulata la funzione sul video e vengono memorizzati i valori. Dato che alla linea 100 si usa la istruzione SCROLL, se i risultati sono tanti si perdono i primi per effetto del movimento dello schermo.
- . Alla linea 140 si ha una PAUSE per consentire di leggere i risultati; si puo' aumentare il tempo della pausa modificando il 300.
 - . Alla linea 150 viene pulito lo schermo.
- . Dalla linea 160 alla linea 180 si ha il ciclo per tracciare il grafico.

Sul calcolatore ZX81 il programma puo' essere provato sia in modo FAST che in modo SLOW.

9.9. CALCOLO MEDIA, VARIANZA E DEVIAZIONE STANDARD SULLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

Questo programma consente di calcolare la media, la varianza e la deviazione standard di N dati, con N<=50. L'utente deve fornire in INPUT i dati e la loro frequenza, nell'ordine: dato, frequenza. Il programma enumera sul video i dati forniti. Se l'utente si accorge di aver commesso un errore di dato puo' rispondere alla richiesta di dato con E (errore) ed il programma chiede nuovamente il dato e la relativa frequenza. Per chiudere l'immissione di dati si deve rispondere con la lettera T (tappo). Se l'utente desidera immettere piu' di 50 dati, deve solo modificare la linea 5 e porre la variabile N che serve per dimensionare i due vettori X (per i dati) e F (per le frequenze) al numero di elementi desiderato. Le formule di calcolo usate sono le seguenti:

Media = (Sommatoria X)/(Sommatoria F)

Varianza = (Sommatoria X**2)/(Sommatoria F) - Media**2

Deviazione standard = Radice quadrata (Varianza)

Codifica programma:

- 5 LET N = 50
- 6 DIM X(N)
- 7 DIM F(N)
- 10 PRINT "ARG. ---- DATD----- FREQUENZA",

20 LET E - RND 30 LET T = RND 40 LET A = 0 50 LET B = 0 60 LET A = A + 1 70 LET B = B + 1 80 IF B > 19 THEN SCROLL 90 PRINT A: 100 INPUT X 110 IF X - E THEN GOTO 200 120 IF X = T THEN GOTO 260 130 LET X(A) = X 140 PRINT TAB 10:X: 150 INPUT F(A) 160 PRINT TAB 21; F(A) 170 GOTO 60 200 LET B = B + 1 210 IF B > 19 THEN SCROLL 220 PRINT TAB 0, "ARG.?" 230 INPUT A 250 GO TO 70 260 LET Z = 0 270 LET A = 0 280 LET B = 0 290 FOR K = 1 TO N 300 LET Z = Z + F(K)310 LET $A = A + F(K) \times X(K)$ 320 LET B - B + F(K) *X(K) *X(K) 330 NEXT K 340 CLS 350 FRINT AT 5,0; "MEDIA=",,, A/Z,,, "VARIANZA=",,, B/Z - A*A/(Z*Z),,,"DEVIAZIONE STANDARD-".. SOR(B/Z - A*A/(N*N))

Elenco variabili usate nel programma:

N numero massimo elementi trattato;

X(N) vettore per i dati;

F(X) vettore per le frequenze;

E variabile come nome riferimento per errore;

I variabile come nome riferimento per tappo;

A contatore dati;

B contatore linee video;

X dato in ingresso;

Z sommatoria frequenze e quindi conteggio numero totale dati;

K variabile contatore del ciclo.

Note al programma:

Linee 5 - 7 inizializzazione numero letture e dimensionamento vettor.

. Linea 10 stamps testate.

- Linee 20 30 creazione variabili di riferimento per errore e tappo; da notare l'uso particolare che si fa di queste variabili negli IF delle linee 110 e 120.
 - . Linee 40 50 inizializzazione contatori A e B.
 - Linea 60 inizio ciclo per A.
 Linea 70 inizio ciclo per B.
 - . Lines 80 eventuale SCROLL del video.
 - . Linea 90 stampa contatore letture
- . Linee 100-130 lettura dato con controllo errore o tappo e memorizzazione.
- . Linee 140 160 lettura frequenza e completamento linea video.
 - . Linea 170 ritorna al ciclo di A.
- . Linee 180 250 se errore chiede un nuovo dato; attenzione, si puo' correggere l'ultimo dato introdotto. Se si vuol correggere un dato precedente si puo', ma poi si deve ridare ancora errore e ridare l'argomento da cui proseguire.
- Linee 260 280 inizializzazione variabili per calcoli.
 - . Linee 290 330 ciclo di calcolo.
 - . Linea 340 pulizia video.
- Linea 350 stampa risultati, notare che le espressioni vengono calcolate in fase di stampa.

proprio del Basic standard. Il sistema accetta come INPUT numerico nella variabile X (numerica) la risposta sotto forma di E o di T, mentre darebbe errore per un'altra lettera non gia' definita come variabile nel programma. Se voi andate ad analizzare il contenuto di X, dopo la risposta E, lo troverete identico al contenuto di E. Questo significa che il sistema, ricevuta la risposta E (o T chiaramente) va a a scandire le variabili del programma e quando incontra E pone il suo contenuto in X. Da cui si ricava che le linee 20 e 30 avrebbero potuto essere anche diverse, come E = 1 e T = 0 o altro, basta che le variabili E e T siano nizializzate in qualche modo, cipe' incomincino ad esistere. Se non siete convinti potete provare questo semplicissimo programmino:

- 10 LET A = 1
- 20 INPUT X
- 30 IF X = A THEN PRINT "UGUALE AD A ";A,X
- 40 PRINT "ESEGUITO"

se rispondete con un qualunque numero alla richiesta di INPUT vedrete sul video ESEGUITO; se invece rispondete con A, vedrete:

UGUALE AD A valore di A valore di X

e verificherete che i due valori sono uguali.

Si fa notare che anche lo ZX80 con la vecchia ROM ha lo stesso comportamento.

9.10. RISOLUZIONE EQUAZIONE IN X SULLO ZX81 E ZX80-NUDVA ROM

Con questo programma si puo' risolvere una equazione in X fornendola al programma come stringa in fase di utilizzo. Il programma richiede due numeri che l'utente pensa si avvicinino alla soluzione e calcola l'errore fatto nella previsione. Viene sfruttata la capacita' della funzione VAL di operare su una stringa che rappresenta una espressione aritmetica. Nel rispondere con la stringa, questa va scritta usando gli stessi tasti che si userebbero per scrivere una linea di programma; cioe' una funzione non va scritta lettera per lettera, ma va usato il tasto apposito.

Codifics del programma:

- 10 PRINT "SCRIVERE UNA FUNZIONE DI X"
- 20 PRINT "0 = ";
- 30 INPUT F\$
- 40 PRINT F\$
- 50 PRINT
- 60 PRINT "SCRIVETE DUE NUMERI ENTRO I QUALI PENSATE SIA COMPRESO IL RISULTATO"
- 70 INPUT X1
- 80 PRINT
- 90 PRINT X1,
- 95 LET X = X1
- 97 LET F = VAL FS
- 100 IF F <> 0 THEN GOTD 130
- 110 PRINT AT 13,3; "SOLUZIONE", X1
- 120 STOP
- 130 INPUT X2
- 140 PRINT X2
- 150 PRINT AT 10,10; "RIS.="
- 160 PRINT AT 11,10; "ERR.="
- 170 LET X = X2
- 180 LET G = VAL F\$
- 190 PRINT AT 10,17;X1
- 200 PRINT AT 11,17; ABS (G-F)
- 210 IF ABS (F-G)>1E-9 AND G<>C THEN GOTO 240
- 220 LET X1 = X2
- 230 GOTO 110
- 240 LET X = (G*X1 F*X2)/(G-F)
- 250 LET F = G
- 260 LET X1 = X2

Elenco variabili usate nel programma:

- . F\$ stringa contenente l'equazione in X da risolvere.
- . X1 variabile contenente l'estremo sinistro dell'intervallo per X.
- . X2 variabile contenents l'estremo destro dell'intervallo per X.
- . F variabile per calcolo funzione con X = X1 iniziale o calcolato.
- . G variabile per calcolo funzione con X = X2 iniziale o calcolato.
 - . X variabile usata per il calcolo della funzione.

Note al programma:

- . Nelle linee da 10 a 50 viene richiesta la equazione da calcolare.
- . Nella linea 60 vengono richiesti i due valori limiti X1 e X2.
 - . Nelle linee da 70 a 90 viene letto e stampato X1.
- . Nelle linee da 95 a 120 viene calcolata la funzione F per X = X1 e se la funzione risulta = 0 viene stampato il risultato finale per X = X1 ed il programma si ferma. Se invece F risulta diversa da 0 il programma va a richiedere X2.
 - . Nelle linee da 130 a 140 viene letto e stampato X2.
- . Le linee 150 e 160 preparano la stampa del risultato in base ai valori proposti e all'errore commesso.
- . Nelle linee 170 e 180 viene calcolata la funzione G per X = X2.
- . Nelle linee 190 e 200 vengono stampati i valori RIS. e ERR..
- . La linea 210 controlla se il risultato e' accettabile: se si viene posto X1 - X2 e proposto tale risultato come SOLUZIONE ed il programma si ferma.
- . Se il risultato non e' accettabile viene calcolato un valore approssimato per X_i viene posto $F=G,\ X1=X2$ e X2=X e ricomincia il calcolo di G.
- Si fa notare che l'uso della funzione VAL presentato in questo programma non e' standard nelle implementazioni del Basic ed arricchisce notevolmente le possibilita' del linguaggio. Se non siete completamente convinti, provate a scrivere questo semplicissimo programmino e provatelo.

10 INPUT X

20 INPUT F\$ 30 PRINT F\$ chiede un valore per X;
chiede la formula da calcolare;
stampa la formula introdotta;

dopo il RUN del programma scrivete in modo immediato:

PRINT seguito dalla formula gia' introdotta;

confrontate con il risultato ottenuto precedentemente. Naturalmente la formula deve essere scritta usando la variabile X e sequendo la sintassi del Basic.

9.11. PRONTEZZA DEI RIFLESSI

Di questo programma si riportano le due versioni valide sulle due ROM. (1K).

Analisi del problema:

- a) All'inizio viene creato un ciclo di attesa per rendere possibile l'operazione.
- .b) Vergono azzerati i 2 bytes che costituiscono il contatore dei fotogrammi del video.
 - .c) Viene richiesto di schiacciare NEW LINE.
 - .d) Viene memorizzata la risposta in C\$.
- .e) Viene memorizzato il valore dei due byte del contatore.
- .f) Viene calcolato il valore del contatore; viene tolto 4 perche' si presuppone un ritardo di 80 millisecondi nell'arrivo della risposta. Viene stampato il tempo di risposta.

Codifica per lo ZX80 vecchia ROM:

5 REM TEMPO DI RISPOSTA

10 PRINT "TEMPO DI RISPOSTA"

15 FOR I = 1 TO 20 * RND(100)

20 NEXT I

30 POKE 16414.0

40 PDKE 16415.0

50 PRINT "SCHIACCIA (NEW LINE)"

60 INPUT C\$

70 LET A = PEEK(16414)

80 LET B = FEEK(16415)

50 PRINT "TUO TEMPO DI RISFOSTA: ";(B*256+A-4)*20;
" MILLISECONDI"

Nella vecchia RDM l'indirizzo del contatore dei fotogrammi dello schermo e' 16414 (e quindi 16414/16415).

Codifica per lo ZXB1 (modo FAST) e ZX80-Nuova ROM:

5 REM TEMPO DI RISPOSTA

10 PRINT "TEMPO DI RISPOSTA"

15 FOR I = 1 TO 200 * RND

20 NEXT I

30 POKE 16436,0

40 POKE 16437.0

50 PRINT "SCHIACCIA (BREAK)"

70 LET A = PEEK 16436

80 LET B = PEEK 16437

90 PRINT "TUO TEMPO DI RISPOSTA: ";(B*256+A-4)*20;
" MILLISECONDI"

Nella nuova ROM l'indirizzo del contatore dei fotogrammi dello schermo e' 16436 (e quindi 16436/16437). Il contatore dei fotogrammi dello schermo viene modificato anche dalla istruzione PAUSE. Il contatore dei fotogrammi dello schermo viene modificato se si invia un messaggio al video.

9.12. MORSI NEL FORMAGGIO

Questo programma puo' girare su ambedue i calcolatori, pur di modificare le linee 500 e 510 per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Analisi del problema:

- .a) All'inizio vengono riempiti di 1 A(10), B(10) e C(10); questi 3 vettori rappresentano le 3 righe che vengono via via disegnate sul video. In seguito viene analizzato ogni vettore e quindi ogni riga e, se l'elemento e' 1, viene stampato un quadratino nero (CHR\$(128)), mentre se l'elemento e' zero si ha uno spazio.
 - .b) Si analizza il vettore A e si stempe la prima riga.
- .c) Si analizza il vettore B e si stampa la seconda riga.
 - .d) Si analizza il vettore C e si stampa la terza riga.
- .e) Viene chiesto di premere NEW LINE per mordere il formaggio. Se si preme un altro tasto il programma va allo STOP. Se si preme NEW LINE si generano due numeri pseudo-random I <=10 e K <=3; tali numeri sono le coordinate dell'elemento da azzerare in uno dei tre vettori si torna quindi al ciclo di stampa b).

Codifica per lo ZX80:

5 REM MORSI NEL FORMAGGIO 10 PRINT "MORSI NEL FORMAGGIO" 12 PRINT

```
15 DIM A(10)
  20 DIM B(10)
   30 DIM C(10)
  100 FOR J = 1 TO 10
  110 LET A(J) = 1
  120 LET B(J) = 1
  130 LET C(J) = 1
  140 NEXT J
 200 FOR J = 1 TO 10
  205 IF NOT A(J) - 1 THEN GOTO 220
  210 PRINT CHR$(128);
 215 GOTO 230
 220 PRINT " ";
 230 NEXT J
 240 PRINT
 300 FOR J = 1 TO 10
 305 IF NOT B(J) = 1 THEN GOTO 320
 310 PRINT CHR$ (128);
 315 GOTO 330
 320 PRINT " ";
 330 NEXT J
 340 FRINT
 400 FOR J = 1 TO 10
 405 IF NOT C(J) = 1 THEN GOTD 420
 410 PRINT CHR$(128);
 415 GOTO 430
 420 PRINT " ";
 430 NEXT J
 440 PRINT
 442 PRINT"PREMI (NEW LINE) PER MORDERE
      IL FORMAGGIO"
 450 INPUT YS
 460 IF NOT Y$ = "" THEN GO TO 100
 470 CLS
 500 \text{ LET I} = \text{RND}(10)
 510 \text{ LET K} = \text{RND}(3)
 520 IF K - 1 THEN LET A(1) - 0
530 IF K = 2 THEN LET B(I) = 0
540 IF K = 3 THEN LET C(I) = 0
550 GOTO 200
1000 STOP
```

Codifica per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM:

Modificare le due linea 500 e 510 cosi':

```
500 LET I = INT(RND*10) + 1
510 LET K = INT(RND*2) + 1
```

Provate a far girare il programma sullo ZX81 nei due modi FAST e SLOW.

9.13. INGRANDIMENTO CARATTERI

Per ingrandire i caratteri si possono usare le matrici 8x8 dei caratteri memorizzate in ROM. Fer la vecchia ROM le matrici dei caratteri iniziano al byte 3584, mentre per la nuova ROM iniziano al byte 7680. Dando un passo di 8 si hanno gli 8 byte che servono al sistema per visualizzare i caratteri sullo schermo. Tali matrici 8x8 possono essere usate come maschere di stampa per ottenere i caratteri ingranditi, facendo corrispondere, in base ad un modulo prefissato, ai bit 0 un certo numero di spazi ed ai bit 1 un carattere grafico ripetuto un certo numero di volte.

Si riportano due programmi di ingrandimento, uno per la vecchia ROM ed uno per la nuova ROM.

Codifica di un programma per lo ZX80:

```
10 CLS
 15 PRINT " ***CARATTERI 8X8***"
 18 PRINT
 20 DIM P(7)
 25 PRINT "PER LA TAB. CODICI DARE UN COD. (0"
 30 PRINT"COD. CARATTERE >=0"
 40 INPUT X
 45 IF X<0 THEN GO TO 500
 50 FOR I = 0 TC 7
 60 LET P(I) = 2**(7-I)
 70 NEXT I
 90 FOR I = 0 TO 7
100 LET V = PEEK (3584 + I + 8*X)
110 FOR K = 0 TO 7
120 LET 6 = (V AND P(K))>0
130 PRINT CHR$ (-128*G):
140 NEXT K
150 PRINT
160 NEXT I
170 PRINT "ANCDRA S/N?"
180 INPUT R$
190 IF R$ = "N" THEN STOP
200 GO TO 10
500 LET R=1
505 CLS
510 PRINT " TABELLA CODICI"
520 PRINT
530 PRINT"-CDD--CAR----CDD--CAR--"
535 FOR K = 0 TO 31
540 FRINT " ":R+K.CHR$(R+K);" ":R+K+1." ":
         CHR$(R+K+1)
545 LET K=K+1
```

550 NEXT K
560 PRINT "CAMBIO PAGINA (S/N)?"
570 INPUT R\$
580 IF R\$="N" THEN GO TO 620
590 IF R=1 THEN GO TO 605
592 LET R=1
600 GO TO 505
605 LET R=33
610 GO TO 505
620 CLS
630 GO TO 15

Note al programma:

La routine che visualizza i caratteri va dalla linea 40 alla linea 160. Se si risponde con un numero minore di zero si ottiere la tabella dei codici e dei caratteri. L'istruzione 120 da' come valori i numeri 0 e -1 a seconda che la condizione (V AND P(K))>0 sia falsa o vera.

Codifica di un programma per lo ZXS1 e ZXS0-Nuova ROM:

1 CLS 5 LET I = 0 10 PRINT"SCRIVI IL CODICE" 20 PRINT" <= 63 0 >= 128 E <= 191" 30 INPUT X 32 IF X>63 AND X<128 OR X>191 THEN GO TO 30 33 PRINT AT 3,10; CHR\$ 128; CHR\$ X; CHR\$ 128 35 IF X>128 THEN GO TO 50 40 LET I = 1 45 LET X = X - 128 50 FOR K=0 TO 7 55 LET A\$="" 60 LET A=PEEK(7680+K+8*X) 70 FOR V-0 TO 7 75 LET R-A INT(A/2) x2 80 LET A\$=CHR\$(128*ABS(I-R))+A\$ 85 LET A=INT(A/2) 90 NEXT V 92 PRINT AT K+3,1;A\$ 93 PAUSE 20 95 NEXT K 100 PRINT AT 21.0: "PREMI UN TASTO" 110 PAUSE 1000 120 CLR 122 RUN

Note al programma:

La routine di visualizzazione dei caratteri va dalla linea 33 alla linea 92.

Le due implementazioni del Basic disponibili calcolatori Sinclair non consentoro di gestire file di dati in modo diretto. E' pero' possibile organizzare programmi che incorporino dati, record con i relativi campi, in apposite variabili del programma stesso. Al momento del SAVE programma su cassetta, vergono salvate anche variabili con i loro contenuti. Naturalmente dopo aver eseguito il LDAD di un programma contenente dei dati non puo' farlo partire con il comando RUN, ma si deve mandarlo in esecuzione con GOTO N. Per non dimenticare di salvare il programma alla fine dell'esecuzione si puo' farlo terminare in modo opportuno e cipe' far comparire un messaggio che chieda di attaccare il registratore e di premere un tasto quando si e' pronti, e porre come ultima istruzione logica del programma una SAVE.

Questo si realizza per lo ZX80 con una sequenza del tipo:

9000 PRINT "MONTA IL NASTRO E AVVIA IL REGISTRATORE"

9001 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI NEW LINE"

9002 INPUT AS

9003 SAVE

e per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM con una sequenza del tipo:

9000 PRINT "MONTA IL NASTRO E AVVIA IL REGISTRATORE"

9001 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI UN TASTO"

9002 IF INKEYS = "" THEN GOTO 9002

9003 SAVE "none-programma"

Naturalmente la realizzazione di file di dati interni al programma e' piu' agevole nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM dove sono disponibili le variabili stringa con indice, anche a dimensioni multiple. La cosa e' pero' realizzabile anche nello ZX80.

Si potrebbe anche ovviare al problema della partenza del programma con GOTO invece che con RUN, ma bisognerebbe usare il seguente artificio. Fare iniziare il programma con una serie di REM seguite da un numero fisso di caratteri, per esempio 50 REM seguite da 40 lineette. Ogni REM occupa lo stesso numero di caratteri in memoria e quindi conoscendo l'indirizzo di partenza del programma si puo' andare a scrivera con POKE e leggere con PEEK all'interno di ogni REM. Il programma va ugualmente salvato dopo ogni elaborazione, ma puo' sempre essere mandato in esecuzione con RUN.

Segue un esempio di questa tecnica per lo ZX80. Per brevita' scriviamo solo 10 REM, seguite da 40 lineette ciascuna; quello che importa e' impadronirsi del metodo.

```
1 REM -----
 2 REM -----
 3 REM -----
 4 REM -----
 5 REM -----
 6 REM -----
 7 REM -----
 8 REM -----
 9 REM -----
10 REM -----
500 LET # = 16424
510 LET N = 44
520 LET L = 3
525 LET C = 220
530 PRINT "SCRIVI IL DATO DA MEMORIZZARE"
540 INPUT AS
543 IF CODE(A$) = 1 THEN GOTO 650
545 LET I = 0
550 FOR K=1 TO 10
560 LET P=(K-1)*44+M+L
570 IF PEEK(P) = C THEN GOTO 770
580 NEXT K
590 PRINT "MANCA POSTO"
600 STOP
650 PRINT "TERMINATA MEMORIZZAZIONE"
660 PRINT "PREPARA REGISTRATORE E PREMI NEW LINE"
670 INPUT A$
690 SAVE
700 LET A=CODE(A$)
710 IF A = 1 THEN RETURN
720 IF I = 40 THEN RETURN
730 POKE P+I.A
740 LET A$ = TL$(A$)
750 LET 1 = I + 1
760 GDTO 700
770 GOSUE 700
780 LET K = 10
790 NEXT K
800 GOTO 530
```

Variabili usate nel programma:

- . M contiene l'indirizzo inizio programma.
- . N contiene la lunghezza di ogni REM in byte (2 per numero linea, 1 per REM, 40 per lineette, 1 per fine istruzione).
- . L contiene la distanza della prima lineetta dall'inizio della istruzione REM.

. C contiene 220, codice della lineetta nella REM.

 As contiene il dato da memorizzare o il tasto premuto per i controlli.

. I e' il contatore dei caratteri che si possono memorizzare in ogni REM, al massimo 40.

. K e' la variabile di controllo del ciclo delle 10 possibili memorizzazioni.

. Pe' il puntatore all'inizio della prima lineetta nella prima REN libera.

. A contiene il codice del carattere di A\$ da memorizzare.

Note al programma:

. Le prime 10 linee sono le REM di memorizzazione

. Da 500 a 525 sono inizializzate le variabili per gestire la memorizzazione.

. Da 530 a 543 chiede il dato; se esso e' la stringa

nulla va alla fase di rimemorizzazione del programma.

. Da 545 a 600 cerca il posto per memorizzare nelle 10 REM, se lo trova va alla linea 770, se no segnala che non c'e' piu' posto.

. Da 650 a 690 prepara ed esegue la memorizzazione.

. Da 700 a 760 si ha la routine di memorizzazione della stringa A\$ troncando i caratteri se superano i 40.

. Da 770 a 800 c'e' la procedura per andare alla routine di memorizzazione se c'e' posto libero nelle REM.

Guesto vuole solo essere un esempio; per gestirsi una procedura, come agenda indirizzi o simili, si devono scrivere altri programmi basati sempre su questa tecnica.

Se si desidera trasformare il programma per ZX81 o ZX80-Nuova ROM, si devono modificare alcune costanti di gestione delle REM e modificare la routine di memorizzazione del dato da 700 a 760. Inoltre per la sistemazione del registratore si puo' usare la INKEY\$. Infatti con la nuova RUM il programma inizia a 16509, e la prima lineetta nelle REM e' dopo 5 byte.

La tecnica ora discussa e' poi la medesima suggerita nel Capitolo 8 per la memorizzazione di programmi in linguaggio macchina. Se il programma lo si fa iniziare, invece che con delle REM, con delle PRINT "caratteri", si devono fare i conti considerando i due byte in piu' per gli apici delimitatori; pero' quando si da' il KUN al programma si ottiene la lista di tutti i dati sul video e si puo' avere una fermata per schermo pieno se le righe sono molte.

Anche sullo ZX80 si puo' fare uso di stringhe per memorizzare dati all'interno di un programma, ma si urta con la limitazione delle possibili 26 stringhe. Le stringhe possono essere lunghe a piacere e non devono essere tutte lunghe uguali. Per trattare stringhe di lunghezza variabile diventa piu' complicata la programmazione; si deve infatti definire un carattere delimitatore dei campi ed andarlo a ricercare quando si prelevano i diversi campi. Inoltre la scansione delle stringhe puo' essere fatta solo partendo dal primo carattere.

Per poter trattare parecchi dati, qualunque sia il metodo seguito, e' necessario disporre della espansione di memoria, sia per lo ZX80, che per i modelli con Nuova ROM.

Inoltre si raccomandano alcune cautele per non distruggere gli archivi. La prima regola e' di conservare sempre almeno una copia del vecchio archivio ogni volta che si fa un aggiornamento; cioe' di cambiare il rastro sul registratore e di apporvi una etichetta.

Quando si vuole gestire un archivic di dati necessitano diversi programmi o un programma solo che faccia parecchie cose; le procedure necessarie sono le seguenti:

- . creazione dell'archivio;
- aggiornamento dell'archivio: correzione dati;
 aggiunta dati;
 - cancellazione dati:
- eventuale ordinamento dei dati in base ad una chiave (l'archivio puo' essere creato gia' con un ordine);
- . ricerca sull'archivio.

Nel caso dei calcolatori Sinclair qualunque tipo di archivio viene gestito tutto in memoria, si ha cioe' il tempo iniziale di caricamento dal nastro e poi la memoria e' tutta accessibile nello stesso tempo. Naturalmente, se l'archivio e' abbastanza grande, puo' essere importante il metodo di gestione ai fini del risparmio del tempo. Pensate, per esempio, di aver memorizzato 2000 nomi, tutti lunghi uguale, in ordine alfabetico. Un programma che li analizzi partendo dal primo impiega piu' tempo di un programma che faccia una ricerca binaria, cioe' che consideri l'elemento mediano e proceda continuando a dimezzare la tabella restringendo il campo di ricerca. Un'altra tecnica puo' essere quella di affiancare all'archivio una tabella di indici che conservi i puntatori al primo elemento che inizia con una lettera dell'alfabeto.

Con la Nuova ROM il trattamento cegli archivi di dati risulta piu' semplice; infatti si possono memorizzare i diversi campi che costituiscono un record in una serie di vettori paralleli, aventi le stesse dimensioni.

Per creare una agenda di 100 indirizzi si possono definire

i seguenti vettori:
10 DIM C\$(100,20) cognome di 20 car.
11 DIM N\$(100,15) nome di 15 car.
12 DIM I\$(100,25) indirizzo di 25 car.
13 DIM L\$(100,15) localita' di 15 car.
14 DIM T\$(100,12) telefono di 12 car.

In ogni vettore a parita' di indice sono memorizzati i dati della stessa persona. Se il programma di creazione del file chiede i nominativi in ordine alfabetico e controlla ogni nominativo con quello ricevuto precedentemente, scartandolo se non e' in ordine, si ottiene una registrazione in ordine alfabetico. Naturalmente in questo caso la inserzione di nuovi nominativi comporta lo spostamento di tutti gli altri per literare spazio; un problema simile si presenta con la cancellazione.

Kiportiamo un esempio, ancora per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM, di memorizzazione di dati di lunghezza variabile che sfrutta la tecnica dei puntatori per reperire i dati. I dati sono memorizzati in una stringa unica D\$, la quale viene utilizzata con la tecnica dello "slicing". Tale stringa viene iniziamente dimensionata a h caratteri per fissarla in memoria e riempirla di spazi. Si usa un vettore P, dimensionato a M+1 posizioni, per trattare M dati. E' responsabilita' dell'utente dare per N ed M dei valori congruenti.

10 PRINT"SCRIVI DIMENSIONE STRINGA D\$" 15 INPUT N 20 PRINT"SCRIVI QUANTI DATI" 25 INPUT M 30 DIM D\$(N) 40 DIM P(M+1) 50 LET K=1 55 PRINT"SCRIVI N PAROLE" 60 FOR I=1 TO M 65 PRINT TAB 5;1;") "; 70 INPUT AS 75 IF A\$ =""THEN GO TO 70 80 _ET P(I)=K 85 .FT L=LEN(A\$) 90 LET D\$(KTDK+L-1)=A\$ 95 LET K=K+L 100 PRINT A\$ 105 YEXT I 110 LET P(I)=K 115 PAUSE 200 120 POKE 16437,255 140 CLS 145 PRINT AT 10,0; "SCRIVI NUMERO DEL DATO, O PER USCIRE" 150 INPUT X 155 IF X=0 THEN STOP 160 IF X<0 OR X>M THEN GOTO 150 165 CLS 170 PRINT AT 10,7; "NUMERO DATO "; X 175 PRINT AT 12,14; "CATO" 180 PRINT AT 14,(31+P(X)-P(X+1))/2; D\$(P(X)TOP(X+1)-1) 185 GOTO 115

Variabili usate nel programma:

- . N dimensioni stringa D\$ in caratteri;
- . M numero dei dati da memorizzare;
- . K puntatore all'inizio dato entro la stringa;
- 1 contatore ciclo memorizzazione dati;
- D\$ stringa per i dati di N caratteri;
 P vettore dei puntatori ai dati;
- . As strings per leggere il dato;
- . L lunghezza dato letto;
- . X numero dato da listare.

Note al programma:

- . Da 10 a 40 vengono precisate le dimensioni dei dati.
- Da 50 a 105 vengono letti e memorizzati i dati aggiornando i puntatori nel vettore P. Da notare l'uso dello "slicing" all'interno della stringa Ds.
 - . Nella 110 viene memorizzato il tappo nella posizione

in piu' del vettore dei puntatori.

- . Da 115 a 140 si ha la pausa, poi il ripristino necessario per il modo FAST dello ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM, e la pulizia dello schermo.
- . Da 145 a 185 si ha la richiesta di dato e la stampa sullo schermo del dato; se X=0 il programma termina. Nella linea 180 si usa una formuletta per fare apparire il dato centrato sul video.

Dall'esempio precedente potete ricavare delle idee per i vostri programmi.

9.15. IL GIOCO DELLE SFERE SU ZX81 E ZX80-Nuova ROM

Questo gioco consiste nell'indovinare il volume di una sfera, dato il suo diametro, con una approssimazione di piu' o meno 0.5.

All'inizio viene chiesto al giocatore di quante cifre si compone il numero che rappresenta il diametro della sfera (per risposta 2, potra' venire proposto come diametro un numero intero da 0 a 99). Il programma evidenzia sul video il numero delle cifre del diametro, disegna la sfera e scrive la misura del diametro. Poi viene richiesta la misura del volume della sfera. Se il giocatore risponde in modo esatto il programma lo conferma, altrimenti viene mostrato quale avrebbe dovuto essere la risposta. Per continuare a giocare si deve rispondere con S, per fermare il programma con qualunque altro tasto, sempre seguito da NEW LINE.

Codifica del programma:

- 10 KAND
- 20 CLS
- 30 PRINT "NUMERO CIFRE ?"
- 40 INPUT A
- 50 SCROLL
- 60 PRINT AT 0,0; "NUMERO CIFRE "; A
- 70 FOR N=0 TO 20
- 80 FLOT 5+4*SIN(N*PI/10), 10+4*COS(N*PI/10)
- 90 NEXT N
- 100 PRINT AT 20,0; "IL DIAMETRO MISURA ";
- 110 LET B=INT(RND*10**A)
- 120 PRINT B
- 140 PRINT "VOLUME DELLA SFERA ?"
- 150 INPUT C
- 160 SCROLL
- 170 SCROLL
- 175 LET V = PI*B**3/6
- 180 IF ABS(C-V)> = .5 THEN PRINT C; " RISULTA ERRATO"
- 190 SCROLL
- 200 SCROLL
- 210 PRINT INT(V + .5): " RISULTATO ESATTO"
- 230 INPUT A\$
- 240 IF A\$ = "S" THEN RUN

Variabili usate nel programma:

- . A numero massimo di cifre del diametro.
- . B diametro proposto dal programma.
- . C volume sfera proposto dal giocatore.
- . V volume sfera calcolato dal programma.
- . N variabile controllo ciclo disegno sfera.
- . At risposta giccatore.

Note al programma:

- . Da 10 a 20 si predispone la partenza per estrarre i numeri a caso e si pulisce la schermo.
- . Da 30 a 50 viene chiesto il numero delle tifre per il diametro.
- . La 60 scrive in alto a sinistra il livello delle cifre.

. Da 70 a 90 viene disegnata la sfera.

. Da 100 a 120 v ene estratto a caso il diametro nell'ambito del livello di cifre scelto.

. Da 140 a 170 viene richiesto il volume al giocatore e memorizzata la risposta e preparato spazio sul video.

. A 175 viene calcolato il volume V.

- Da 180 a 210 si ha il controllo della risposta del giocatore e la stampa dei risultati.
- . Da 230 a 240 si ha il colloquio per decidere se continuare il gioco.

Provate il programma anche in modo SLOW sullo ZX&I.

9.16. L'ANIMAZIONE DELLE FIGURE SULLO ZX81

Quando lu ZX81 funziona in modo SLOW si e' nelle condizioni ideali per realizzare l'animazione delle figure sullo schermo. Infatti lo schermo non viene cancellato mentre il calcolatore lavora. L'animazione si ottiene spostando una figura in diverse posizioni del video e facendola permanere in ogni posizione per un certo tempo. Variando il tempo si ottiene una maggiore o minore velocita' del movimento.

Lo spostamento delle figure si ottiene con la funzione AT o con i comandi PLOT e UNPLOT. La funzione AT consente di scrivere qualunque carattere in una delle posizioni dello schermo con risoluzione pari alle dimensioni di un carattere. Il comando PLOT aumenta la risoluzione e consente di scrivere un quadratino nero pari ad un quarto del cursore in una posizione delle 64 colonne e 44 righe dello schermo (raddoppiando il numero delle colonne e delle righe). Per il comando PLOT la posizione di coordinate 0,0 si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo; l'asse delle X e' orizzontale e quella delle Y verticale. Per la funzione AT la posizione di coordinate 0,0 si trova nell'angolo in alto a sinistra del video; l'asse delle X e' verticale orientata verso il basso e l'asse delle Y e' orizzontale orientata verso destra. Si ha cioe', rispetto alla PLOT uno spostamento dell'origine degli assi ed una rotazione di 90 gradi.

Con il programma che segue, usando i comandi PLDT e UNPLOT, si ottiene di vedere muovere il quadratino nero lungo i bordi del video in senso antigrario.

³ PRINT"SCRIVI IL TEMPO DEL MOVIMENTO"

⁵ INPUT N

⁷ CLS

¹⁰ LET Y=0

20 LET X1=0 30 LET X2=63 35 LET N1=1 40 GOSUB 200 50 LET X=63 60 LET Y1=0 70 LET Y2=43 75 LET N1=1 80 GOSUB 300 90 LET Y=43 100 LET X1=63 110 LET X2=0 115 LET N1=-1 120 GOSUB 200 130 LET X=0 140 LET Y1=43 150 LET Y2=0 155 LET N1=-1 160 GOSUB 300 170 PRINT AT 10,10; "FINITO" 180 STDP 200 FOR X=X1 TO X2 STEP N1 210 PLOT X.Y 215 PAUSE N 220 POKE 16437,255 230 UNPLOT X.Y 240 NEXT X 250 RETURN 300 FOR Y=Y1 TO Y2 STEP N1 310 PLOT X,Y 315 PAUSE N 320 POKE 16437,255 330 UNPLOT X,Y 340 NEXT Y 350 RETURN

Note al programma:

. Si usano due sottoprogrammi, 200 e 300, per ottenere il movimento orizzontale o verticale. All'inizio viene chiesto l'intervallo N per la pausa; provate con diversi valori di N. La linea 320 non sarebbe necessaria per lo ZX81 in modo SLOW, mentre diventa necessaria in modo FAST.

Si possono far muovere oggetti come nel programma che segue, usando la tecnica di cancellare con UNPLOT solo una parte dell'oggetto.

3 PRINT"SCRIVI IL TEMPO DEL MOVIMENTO"

5 INPUT N

10 FOR X=0 TO 61

15 PLOT X,0 20 PLOT X+1,0 25 PLOT X+2,0 30 PLOT X+1,1 35 PAUSE N 40 POKE 16437,255 45 UNPLOT X,0 50 UNPLOT X+1,1 55 NEXT X

Note al programma:

All'inizio viene chiesto N, il tempo della pausa.
 Viene fabbricato un oggetto nell'angolo sinistro in basso dello schermo e lo si fa muovere fino all'angolo destro in basso.

Per far muovere gli oggetti a comando si possono usere i tasti di camando dei cursori dello schermo (SHIFT + 5 cursore a sinistra, SHIFT +8 cursore a destra, SHIFT + 6 puntatore linea in basso, SHIFT + 7 puntatore linea in alto) sfruttando la funzione INKEY\$. Non si usano quei tasti perche' agiscono direttamente sul video, ma solo perche' sono mnemonici per l'utente in quanto riportano le frecce relative al 4 tipi di movimento possibili; il programma modifica le coordinate della posizione del video controllando il tasto premuto.

Nel programma che segue e' riportato un esempio di questa tecnica.

10 LET X=10 20 LET Y=15

30 LET AS=CHR\$ 8

40 IF INKEY\$ ="5" THEN LET Y=Y-1 50 IF INKEY\$ ="6" THEN LET X=X+1

60 IF THEYS ="7" THEN LET X=X-1

70 IF INKEYS ="8" THEN LET Y=Y+1

80 PRINT AT X,Y;A\$

90 GOTO 40

Il carattere grafico viene solo spostato, ma non si cancella il precedente.

Riportiamo un semplice gioco che sfrutte le capacita' grafiche sopra esaminate. Le regole sono le seguenti: mentre ad intervalli di tempo prefissati una barrettina verticale chiara si muove lungo la striscia nera tracciata sotto le caselle dei numeri da 1 a 9 il giocatore deve premere il tasto del numero sotto il quale essa passa. Se il momento della press one del tasto coincide con il passaggio della

barrettina il giocatore ha colpito e guadagna un punto. La scansione della striscia viene fatta 10 volte.

5 LET S\$=CHR\$128+CHR\$128+CHR\$128 7 LET T\$=CHR\$128+CHR\$128 10 LET K = 0 20 PRINT 25 PRINTS\$;"1";T\$;"2";T\$;"3";T\$;"4";T\$;"5"; 26 PRINTT\$; "6"; T\$; "7"; T\$; "8"; T\$; "9"; S\$ 30 PRINT AT 4,0:"SEI A" 40 PRINT AT 4,22; "COLPITO" 45 PRINT AT 4,10; "INIZIA 50 FOR I=1 TO 10 60 LET P=0 65 PRINT AT 3,0;5\$;S\$;S\$;S\$;S\$;S\$;S\$;S\$;S\$;S\$ 70 PRINT AT 4,6;1; TAB 10;" 75 PRINT AT 3,P;CHR\$128;CHR\$5 80 LET N=CODE INKEY\$-28 85 IF N<1 OR N>9 THEN GO TO 130 90 PRINT AT 3.N*3; CHR\$151 95 IF N*3<>P+1 THEN GOTO 125 100 PRINT AT 4,12; "COLPITO" 110 LET K=K+1 115 PRINT AT 4,30;K 120 GO TO 140 125 IF INKEY\$<>"" THEN GOTO 125 130 LET P=P+1 135 IF P<>31 THEN EDTO 75 140 PAUSE 250 150 NEXT I 155 FRINT AT 4,10, "FINE GIOCO"

Variabili usate nel programma:

- . Ss per contenere 3 spazi.
- Ti per contenere 2 spazi.
- . K per contare i punti del giocatore.
- . I per controllare il ciclo delle 10 scansioni.
- . N per calcolare il tasto premuto.
- . P per contare gli spostamenti della barretta.

Note al programma:

- . Non e' significativo usare il programma in modo FAST.
- . Nelle linee 5 e 7 si preparano delle variabili contenent! spazi; si poteva ottenere lo stesso risultato usando gli spazi inversi tra apici invece di CHR\$128.
 - . La 10 azzera il contatore K dei colpi andati a segno.
- . Dalla 20 alla 40 viene preparato il tracciato del gioco sul video.
- . Nella 45 viene avvisato il giocatore che inizia il gioco.

. Dalla 50 alla 150 c'e' il ciclo di 10 scansioni della serie di numeri. Nella 60 viene posto a zero il contatore P delle 31 posizioni della striscia nera che viene percorsa dalla barretta verticale (CHR\$ 5). Nella 65 viene tracciata la striscia nera sotto le caselle dei numeri. Nella 75 viene posizionata la barretta sulla striscia in base al valore di P. Nella 80 viene posto N al codice del tasto schiacciato -28; questo per ottenere dai tasti numerici le cifre da 1 a 9; se non e' stato premuto alcun tasto N e' dall'intervallo 1 - 9. Se N e' fuori dall'intervallo 1 - 9 la 85 manda alla 130, dove P viene incrementato di 1. Alla 135 viene analizzato P, se non e' uguale a 31 si torna alla 75 e la barrettina prosegue il suo cammino, se P = 31 si con la 140 una pausa; al termine della pausa con la 150 NEXT I si torna alla 60 se non e' terminato il ciclo di 10 scansioni, altrimenti il gioco termina con la linea 155. alla 85 N viene trovato dentro l'intervallo, alla 90 viene stampato un asterisco in campo inverso (CHR\$ 151) corrispondenza del numero giocato. Alla 95 viene analizzata la posizione dove e' stato messo l'asterisco confrontandola con il valore attuale del contatore di posizione P; se si ha coincidenza il giocatore ha colpito e guadagna 1 punto e questo viene segnalato dalla 100 alla 115, dopo di che si va alla pausa della 140. Cice' il giocatore puo' colpire una sola volta durante una scansione. Se alla 95 risulta che il giocatore non ha colpito si va alla 125 dove con l'uso della INKEY\$ viene scartata un'altra eventuale pressione di tasto e poi viene incrementato P alla 130.

9.17. LO ZXS1 DISEGNA

Potete ottenere dei disegni apportando poche modifiche ai primi due programmi esempio del precedente paragrafo. Nel primo cancellate le linee: 215, 220, 230, 315, 320, 330 e poi provate il programma. Vedrete un bordo nero attorno al video. Se nel secondo togliete le linee: 35, 40, 45, 50 e provate vedrete un disegno.

Provate i programmi sia nel modo FAST che nel modo SLOW.

Proviamo ora a disegnare un cerchio fornendo il centro ed il raggio.

- 10 PRINT "SCRIVI COORDINATE A E B DEL CENTRO"
- 15 PRINT "E IL RAGGIO R"
- 20 CLS
- 25 PRINT "CENTRO: A = B =
- 30 INPUT A
- 35 INPUT B
- 37 PRINT AT 0,12;A;AT 0.25;B

39 PRINT "RAGGIO="

40 INPUT R

45 PRINT AT 1.8:R

50 FOR K=0 TO 360

55 LET Z=K*PI/180

60 PLOT A+R*COS Z.B+R*SIN Z

65 NEXT K

Note al programma:

. Non vengono controllati i valori per la congruenza con le dimensioni del video.

. Si usano le formule: X=A+R*COS Z e Y=B+R*SIN Z.

. Il disegno si sviluppa lentamente perche' il calcolatore impiega un po' di tempo nel calcolo delle funzioni trigonometriche.

Per disegnare una parabola con la concavita' rivolta verso il basso potete provare questo programma:

100 FDR X=0 TD 63

105 LET Y=INT((2.52-0.04*X)*X)

110 PLOT X,Y

115 NEXT X

Per disegnare una ellisse:

100 PRINT "SCRIVI I PARAMETRI A E B DELLA ELLISSE"

105 PRINT "A = ";

110 INPUT A

115 PRINT A;" B = ";

120 INPUT B

125 PRINT B

127 CLS

130 FDR K=0 TO 360

135 LET Z=K*PI/180

140 PLOT A*(1+COS Z).B*(1+SIN Z)

145 NEXT K

provate dando per A e B diversi valori come: (2,21), (20,20), (30,20).

Segue un programma che genera disegni casuali usando un carattere scelto dall'utente:

3 PRINT "SCRIVI IL TEMPO BASE"

5 INPUT T

10 PRINT AT 5,8; "DISEGNI CASUALI"

15 PRINT AT 10,0; "SCRIVI IL CARATTERE CHE VUOI USARE"

20 INPUT A\$ 25 CLS 30 FOR I = 1 TO 600 35 LET X=INT(RND#11)+1 40 LET Y=INT(RND*16)+1 45 PRINT AT X,Y;A\$ 50 PAUSE T 55 PRINT AT 22-X,Y;A\$ 60 PAUSE T 65 PRINT AT X,32 Y,A\$ 70 PAUSE T 75 PRINT AT 22-X,32-Y;A\$ 80 PAUSE 3*T 85 LET X=INT(RND*11)+1 90 LET Y=INT(RND*16)+1 95 PRINT AT X.Y;"*" 100 PAUSE T/6 105 FRINT AT 22-X,Y;"*" 110 PAUSE T/6 115 PRINT AT X.32-Y:"*" 120 PAUSE T/6 125 PRINT AT 22-X,32-Y;"*" 130 PAUSE T/6 135 IF RND>.4THEN GOTO 85 140 NEXT I 145 PAUSE 12*T 150 CLS 155 RUN

Variabili usate nel programma:

- . T tempo base per le pause.
- A\$ carattere per disegnare.
- . I variabile di controllo del ciclo.
- . X e Y coordinate del punto dove disegnare.

Note at programma:

- Dalla 3 alla 25 viene chiesto il tempo base T per le pause, il carattere da usare nel disegno e viene pulito lo schermo.
- . Dalla 30 alla 140 si ha il ciclo di disegno, qui programmato 600 volte. La X e la Y, coordinate del punto dove disegnare il carattere scelto, vengono calcolate usando la RND in modo che sia X(=12 e Y(=17 per il primo carattere, poi ne vengono disegnati altri 3 in posizioni simmetriche. Tra il disegno di un carattere ed il successivo si ha una pausa. Dopo una pausa tripla delle precedenti vengono disegnati can lo stesso metodo 4 asterischi, solo che la pausa tra l'uno e l'altro e' piu' breve. Si ottiene un gradevole disegno sul video, sempre diverso, dato che viene sfruttata la RND. La linea 135 analizza un numero a caso e

se essu e' < 0.4 torna a disegnare asterischi invece del carattere di A\$.

. Terminato il ciclo si ha una pausa piuttusto lunga, poi viene pulito il video ed il programma ricomincia, infatti la linea 155 rida' il RUN.

Potete modificare il numero 600 in uno minore per non fare durare troppo il programma e potete modificare il tempo base I per ottenere un effetto diverso.

9.18. ANIMAZIONE E DISEGNI PER LO ZX80-NUDVA ROM

Lo ZX30-Nuova ROM cifferisce dallo ZX81 per il fatto che il tasto FAST e il tasto SLOW non sono attivi da tastiera. Questo comporta che se si vuole ottenere l'animazione delle figure si deve ricorrere a qualche artificio di programmazione tipo ZX80 per ottenere la miglior persistenza delle immagini sullo schermo. Il comportamento di questo calcolatore e' assolutamente uguale a quello dello ZX81 funzionante in modo FAST. Potete provare a trasformare i programmi di animazione dello ZX80, con le dovute modifiche, per lo ZX80-Nuova ROM.

Ricordate che se usate il comando PAUSE, dovete farlo seguire da POKE 16437,255.

Per quanto riguarda i disegni valgono le stesse osservazioni fatte a proposito dell'animazione.

9.19. IL GIOCO DELLA SPIRALE SULLO ZX80

Questo programma puo' essere provato sullo ZX80 con 1K di memoria. Il gioco consiste nel muoversi all'interno dei corridoi della spirale, arrivando nel piu' breve tempo possibile al centro. Il centro e' l'ultimo quadratino nero dove termina il bordo della spirale nella posizione centrale. I bordi della spirale sono ottenuti usando carattere CHR\$(128), the e' lo spazio in campo inverso, mentre i corridoi sono ottenuti cor lo spazio. La pedina del giocatore e' contraddistinta dal segno +. Il giocatore deve muoversi senza andare sui bordi; se ci va deve tornare nel corridoio facendo la mossa inversa alla precedente. Per muovere la pedina il giocatore deve usare i quattro tasti che recano le frecce di movimento cursore; in tale modo ha un riferimento mnemon co alle mosse che vuole fare. Il significato dei tasti e' il seguente:

. 5-freccia a sinistra, per andare a sinistra;

. 6-freccia in basso, per andare verso il basso;

. 7-freccia in alto, per andare verso l'alto;

. 8-freccia a destra, per andare a destra.

Il giocatore puo' muovere quando appare il cursore sdoppiato con LS per richiesta di INFUT numerico sotto il punteggio attuale. Il punteggio parte da un valore alto (9999) e viene scalato in base al tempo che il giocatore impiega per ogni mossa. Il tempo impiegato per ogni mossa viene calcolato in base al contatore dei fotogrammi dello schermo.

La codifica del programma e' la seguente:

3 LET E\$=CHR\$(128)

5 LET P\$=CHR\$(19)

10 PRINT " SPIRALE "

20 POKE 16421,24

30 PRINT

50 PRINT E\$;P\$;E\$;"8 spazi"

60 PRINT E\$;"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$;E\$;E\$;E\$;E\$;

70 PRINT E\$;"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$;"3 spazi";E\$;
"1 spazio";E\$

80 PRINT E\$;"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$;
"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$

90 PRINT E\$;"1 spazio";E\$;"1 spazio";E\$;E\$;E\$;
"1 spazio";E\$;"1 spazio';E\$

95 PRINT E\$;"1 spazio"; E\$; "5 spazi"; E\$; "1 spazio"; E\$

100 PRINT E\$;"1 spazio"; E\$; E\$; E\$; E\$; E\$; E\$; E\$; "1 spazio";
E\$

110 PRINT E\$: "9 spazi": E\$

130 PRINT

140 PRINT "TUO PUNTEGGIO 9999"

150 POKE 16414,0

160 PDKE 16415.0

170 LET X=26

180 LET A=0

190 IF A=66 THEN GOTO 530

200 INPUT N

210 IF N=5 THEN LET Y=X-1

220 IF N=6 THEN LET Y=X+12

230 IF N=7 THEN LET Y=X-12

240 IF N=8 THEN LET Y=X+1

250 IF A AND Y-A THEN GOTO 430

260 IF A THEN BOTO 350

270 LET U=X

280 LET V=0

290 GOSUB 510

300 IF PEEK(PEEK(16396)+PEEK(16397)*256+Y)-128 THEN GOTO 390

310 LET A=X

320 LET U=Y 330 LET V=147 335 GOSUB 510 340 GOTO 420 350 LET A=0 360 LET U=X 370 LET V=128 380 SOSUB 510 390 _ET U=Y 400 LET V-19 410 GDSUB 510 420 LET X=Y 430 LET S\$=STR\$(9999-PEEK(16414)-PEEK(16415)+256) 440 FOR J=1 TO 4 450 LET U=147+J 460 LET V=CODE(S\$) 470 GOSUB 510 480 LET S\$=TL\$(S\$) 490 NEXT J 500 GOTO 190 510 POKE PEEK(16396)+PEEK(16397)*256 + U.V 520 RETURN 530 PRINT 540 PRINT "FINE GIOCO"

Variatili usate nel programma:

- . E\$ CHR\$(128) spazio in campo inverso.
- . P\$ = CHR\$(19) segno +, pedina giocatore.
- X posizione della pedina rispetto all'inizio della memoria di schermo.
- A valore per il controllo della posizione finale.
- Y posizione della pedina rispetto all'inizio della memoria di schermo in base all'ultima mossa.
- . N valore della mossa (5,6,7,8).
- . V codice ASCII del carattere da scrivere sul video.
- U spostamento dall'inizio della memoria di schermo per andare a segnare la mossa.
- . S\$ stringa contenente il punteggio aggiornato.
- J variabile di controllo del ciclo di aggiornamento del punteggio.
- . I 2 byte 16397 e 16396 contengono l'indirizzo di inizio della memoria di schermo; in dipendenza dalle tecniche di programmazione usate, tale indirizzo resta costante durante l'esecuzione del programma.
- I 2 byte 16414 e 16415 contengono il numero dei fotogrammi dello schermo; essi vengono azzerati all'inizio del gioco.
- . Il byte 16421 contiene la posizione de riga del cursore; esso viene posto alla linea 24, cioe' la prima al di sopra del video.

Note al programma:

. Da 10 a 140 viene disegnata sul video la spirale e viene lasciato il cursore prima del video (linea 24).

. Da 150 a 160 si azzerano i byte del contatore

fotogrammi.

. Da 170 a 180 și inizializzano le variabili.

. La 190 controlla se il gioco e' finito.

. Da 200 a 260 si ha la richiesta della mossa e il controllo della stessa. Vengono calcolate le coordinate della mossa ed eseguito il sottoprogramma di aggiornamento del punteggio.

. Da 270 a 290 viene cancellata la vecchia mossa.

. La 300 controlla se la posizione raggiunta e' di bordo. Se non lo e' il programma prosegue dalla 390.

. Da 310 a 340 evidenzia un + in campo inverso sulla posizione di bordo raggiunta e prosegue da 420.

. Da 350 a 380 ripulisce il bordo dalla mossa errata.

. Do 390 o 410 viene segnata la mossa esatta.

- A 420 viene aggiornato X, variabile di posizione pedina.
- . Da 430 a 500 viere aggiornato il punteggio lavorando sulla stringa. Il tempo viene calcolato in base al contatore dei fotogrammi. Il programma prosegue da 190.

. Da 510 a 520 viene scritto il carattere V nella

posizione U del video.

. Da 530 a 540 viene segnalata la fine del gioco.

. Si raccomanda di scrivere il programma con cura onde evitare di dimenticare qualche spazio essenziale; essi sono stati indicati segnando un numero seguito dalla parola spazio tra apici.

Provate a modificare il programma per poterlo usare sugli altri modelli Sinclair.

9.20. FACCIAMO CENTRO SULLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

In questo paragrafo sono riportati 2 programmi; il secondo e' un ampliamento del primo.

Il primo programma consiste nel centrare un carestro con una pallina. La pallina inizialmente si trova in alto a sinistra e si muove verso il basso potendo fare 11 movimenti di lunghezza crescente. Essa inizialmente non ha movimenti orizzontali e quindi la sua velocita' nella direzione orizzontale e' nulla. Il giocatore puo' premere il tasto 8 per imprimere una velocita' di spostamento orizzontale alla pallina ca sinistra a destra, egli deve cercare di controbilanciare gli spostamenti verticali per fare arrivare

la pallina nel canestro che si trova in basso. La posizione del canestro in basso e' casuale, ma esso rimane fermo durante il gioco. L'impulso di spostamento orizzontale dipende dal numero delle pressioni sul tasto 8 e dal tempo della pressione; se l'impulso e' esagerato un "DOPS" segnala che il giocatore e' uscito dallo schermo. Se il canestro (rappresentato da "(-)") viene centrato si vede comparire un "** WOW **" di incoraggiamento.

Il programma si compone di 8 parti:

. 1) Posizionamento del canestro.

. 2) Disegno della pallina.

. 3) Eventuale modifica impulso orizzontale.

. 4) Calcolo nuova posizione pallina.

- . 5) Se la pallina non e' arrivata in fondo allo schermo in basso ed e' ancora visibile ritorno al punto 2).
- . 6) Se la pallina ha fatto centro messaggio "** WOW
 - . 7: Se la pallina e' sparita messaggio "ODPS" .
 - . 8) Richiesta di premere un tasto per ricominciare.

La codifica del programma e' la seguente:

5 CLS

10 LET P=INT(RND*26)+5

20 PRINT AT 21,P-1;"(-)"

30 LET P=P*2

40 LET X=0

50 PAUSE 20

60 POKE 16437,255

90 LET T=0

200 FOR Y=0 TO 11

210 IF INKEY\$="8" THEN LET T=T+1

220 LET X=X+T

230 IF X>63 THEN 30TO 400

240 PLOT X,39-32*(Y/10)**2

250 IF INKEY\$="8" THEN LET T=T+1

255 PAUSE 20

258 POKE 16437,255

260 NEXT Y

300 IF ABS(P-X)<=2 THEN PRINT AT 11,15;"** WOW **"

310 PRINT AT 0,0; "PREMI UN TASTO"

315 PAUSE 4E4

320 PDKE 16437.255

330 RUN

400 PRINT AT 18,6;"DOPS"

410 GOTO 310

Variabili usate nel programma:

. P posizione del carattere centrale del canestro.

- X ascissa della pallina (scostamento dall'estremo sinistro).
 - . T velocita' orizzontale della pallina.
 - . Y contatore di ciclo, va da 0 a 11.

Note al programma:

. La 5 pulisce lo schermo.

. Da 10 a 20 disegno canestro.

. La 30 moltiplica P*2, si ricorda che la larghezza di un "pixel" e' la meta' di quella di un carattere.

. La 40 inizializza l'ascissa della pallina.

. La 200 inizia il ciclo per K da 0 a 11.

- . La 210 controlla se il tasto 8 e' premuto; se si con T=T+1 incrementa la velocita' orizzontale della pallina.
- Da 220 a 230 calcola la nuova ascissa della pallina e se essa e' > 63 va alla 400.
 - . La 240 disegna la pallina.

. La 250 come la 210.

- . Da 255 a 258 pausa per consentire la visualizzazione.
 - . La 260 rimanda a 210 se il ciclo di K e' terminato.
- . Alla 300 la pallina e' arrivata al livello del canestro, se la sua distanza dal centro del canestro e' <=2 si ha il messaggio WOW.
- . Da 310 a 320 crea una pausa in attesa che sia premuto un tasto.

. La 330 fa ripartire il programma.

. Da 400 o 410 scrive il messaggio OOFS e poi torna alla linea 310.

Se desiderate rendere piu' difficile il gioco potete sostituire nella linea 300 il \leq = 2 con \leq = 1.

Il secondo programma consiste nel far cadere un paracadutista su una zona assegnata. L'analogia con il programma precedente e' evidente, solo che questa volta non si fa uso della istruzione PLOT e non si lascia una scia.

Per ottenere una maggiore stabilita' dell'immagine si fa

uso della PRINT AT.

Nel listato le linee ca 10 a 16 definiscono delle stringhe contenenti i caratteri grafici necessari per disegnare il paracadutista. Volendo cueste linee possono essere omesse e si devono preparare alle linee da 30 a 36 delle stringhe contenenti 8 spazi ciascuna e poi usando i relativi tasti andarci a disegnare dentro. Si riporta il contenuto delle linee da 30 a 36 ed anche da 320 a 330 ottenute in questo modo e listate con la stampante del Sinclair.

```
SERAND
```

```
30
            A$="
      LET
 20000000
            B$="
     LET
            D##"
            5 = 6
            U=0
150
160
            U=U+1
170
            PHINT
                      (RND #23) +3
     PRINT AT 21,P-2;"EMEN"
LET 1=0
LET H=INT (RND±24)
100
190
195
```

Il gioco consiste nel guidare il paracadutista sulla piattaforma di atterraggio utilizzandi i tasti (spostamento a sinistra) e 8 (spostamento a destra) fanno spostare di 2 pixel e quindi di un carattere. povero paracadutista cade per effetto della gravita' inoltre casualmente tira vento e questo influisce sul suc movimento. Il vento ha una direzione indicata dal simbolo "<" o ">" in alto sullo schermo.

E' consigliabile sullo ZX81 provare il programma in FAST e poi in SLOW.

La codifica del programma e' la seguente:

```
5 CLS
 10 LET T$=CHR$(135)
 11 LET U$=CHR$(3)
 12 LET V$=CHR$(134)
 13 LET W$=CHR$(1)
 14 LET X$=CHR$(132)
 15 LET Y$=CHR$(128)
 16 LET Z$=CHR$(0)
 25 LET S$="64 spazi"
 30 LET AS=Z$+Z$+T$+U$+V$+Z$+Z$+Z$
 32 LET B$=Z$+Z$+U$+T$+T$+W$+Z$+Z$
 34 LET C$=Z$+Z$+Z$+Z$+X$+W$+Z$+Z$+Z$
 36 LET D$=Z$+Z$+Z$+W$+W$+Z$+Z$+Z$
 50 LET S=0
 60 LET U=0
150 CLS
160 LET U=U+1
170 LET P=INT(RND*23)+3
180 PRINT AT 21, P-2; Y$+Y$+Y$+Y$+Y$
```

190 LET 1-0 195 LET H=10 200 LET Y=0 206 IF I>2 THEN PRINT AT I-2, H; S\$ 208 LET V=SGN(1-RND*2) 209 FRINT AT 0.0; "VENTO: "; CHR\$(19-(V=1)): Z\$+Z\$, "PUNTI:"; S, "GIOCD:"; U 210 PRINT AT I-1,H;"8 spazi" 212 PRINT AT I,H;A\$; 215 PRINT TAB H.BS: 220 PRINT TAB H; C\$; 225 PRINT TAB H:B\$: 228 LET H=H+V 230 IF INKEY\$="5" THEN LET H=H-1 234 IF INKEY\$="8" THEN LET H=H+1 236 IF H>24 THEN LET H=24 238 IF H<O THEN LET H=O 240 LET I=16*(Y/15)**2 245 IF Y=17 THEN 80TO 300 250 LET Y=Y+1 260 PAUSE 30 265 POKE 16437,255 270 GCTO 206 300 IF ABS(H-P+2)<3 THEN GOTO 400 315 PRINT AT 18, H; S\$ 320 PRINT AT 20,H;"* "+T\$+T\$+" *" 330 PRINT AT 21, H; Z\$+T\$+Y\$+Y\$+Y\$+CHR\$(130) 340 PRINT AT 1,0; "PREMI NEW LINE" 350 INPUT IS 360 LET S=S+10-ABS(H-P) 370 GOTO 150 400 FRINT AT 16,10; "**BEN ATTERRATD**" 420 GOTO 350

Variabili usate nel programma:

. T\$, U\$, V\$, W\$, X\$, Y\$, Z\$, stringhe contenenti caratteri necessari per disegnare.

 St stringa usata per pulire lo schermo al di sopra del paracadutista.

. A\$, 3\$, C\$, D\$, stringhe usate per disegnare il paracadutista.

. S punteggio.

. U numero partita (GIOCO).

P posizione carattere centrale piattaforma.
 I altezza paracadutista (parte piu' alta).

. H ascissa del paracadutista (primo carattere).

. Y contatore: 17 significa paracadutista a livello terra.

. V direzione vento.

. Is stringa di INPUT per far ripartire il programma.

Note at programma:

. Da 50 a 60 azzeramento contatore U e punteggio S.

. Da 150 a 200 viene pulito il video, e' calcolata in modo random la posizione della piattaforma ed essa viene disegnata, le variabili di controllo vengono azzerate.

. La 206 ripulisce due linee sopra il paracadutista se

la sua distanza dall'alto supera 2.

. La 208 calcola la direzione del vento.

. Da 209 a 225 stampa l'intestazione dello schermo e

disegna il paracadutista.

- . Da 228 a 238 modifica l'ascissa del paracadutista in dipendenza dal vento e dall'INPUT da tastiera ed anche dalla distanza dal bordo dello schermo.
- La 240 calcola l'altezza del paracadutista con una formula diversa da quella usata nel precedente programma dato che si usa PRINT invece di PLOT.

. La 245 salta e 300 se il paracadutista ha toccatto terra.

. La 250 incrementa il contatore V.

. Da 260 a 270 si ha una pausa e poi va a 206.

 La 300 manda alla linea 400 se il paracadutista e' sopra la pedana.

. Da 315 a 330 disegna il paracadutista rotto.

. Da 340 a 370 aspetta NEW LINE per partire, calcola il punteggio e va alla linea 150.

. Da 400 a 420 scrive il messaggio di felice atterraggio e salta alla linea 340.



Il programma che segue e' scritto per lo ZX80 e serve per gestire una agenda telefonica registrando nomi e numeri di telefono all'interno cel programma. E' possibile creare ex novo l'agenda, aggiorrarla, listarla. I nominativi non sono mantenuti a priori in ordine alfabetico, volendo possono essere ordinati. Fornendo il nome si ottiene il numero di telefono.

Alla fine del paragrafo sono segnalate le variazioni per far girare il programma sugli altri due calcolatori.

Nell'esempio si e' predisposto spazio per 200 indirizzi, volendo si puo' anche aumentare qu compatibilmente con le dimensioni della aumentare questo Memoria. programma e' valido per il calcolatore fornito di espansione RAM di 16K. Per ogni nome e Indirizzo sono necessari 40 byte, 28 per il nome e 12 per il telefono, ma a questi bisogna aggiungerne altri 6, 2 per il numero di linea della istruzione dove sta memorizzato il dato, 1 per la parola chiave FRINT, 2 per gli apici delimitatori del dato e 1 per il NEW LINE di chiusura. Quindi per ogni elemento dell'agenda servono 46 byte. Per 200 elementi servono 9200 byte (200*46=9200). Il programma inizia con una istruzione PRINT per mezzo della quale si puo' stampare il numero degli indirizzi presenti, tale numero sta nella variabile M, posta in fase di azzeramento al valore O e aggiornata in fase di inserimento o concellazione. Seguono poi 200 linee di PRINT seguite da 40 lineette tra apici; esse servono memorizzare gli elementi dell'agenda. Vengono usati caratteri per il nome e 12 caratteri per il telefono completando eventualmente con spazi le due zone.

L'utente puo' inizialmente usare un numero minore di 200 e scrivere meno PRINT per memorizzare. La linea 390 assegna ad N il valore 200; tale costante puo' essere modificata secondo le proprie esigenze.

Segue la codifica del programma:

- 1 PRINT "SONO PRESENTI ";STR\$(M);" NOMINATIVI"
- 2 PRINT
- 3 PRINT "40 lineette"
- 4 PRINT "40 lineette"
- 5 PRINT "40 lineette"
-
- 201 FRINT "40 lineette"
- 202 PRINT "40 lineette"
- 203 GOSUB 280

204 GOTO 400 280 REM ROUTINE ATTESA PER VISIONE 283 PRINT "PREMI NEW LINE PER CONTINUARE" 285 INPUT A\$ 290 RETURN 300 REM ROUTINE RICERCA POSTO NOME 305 FOR K=1 TO N 306 LET L=(K-1)*46+P2 307 IF PEEK(L)=128 THEN GOTO 310 308 NEXT K 309 STOP 310 RETURN 320 REF ROUTINE RICERCA NOME UGUALE B\$ 321 LET I=P2 323 FOR K=1 TO N 324 LET B\$=A\$ 325 FOR L=0 TD 27 326 IF CODE(B\$)=1 THEN GOTO 350 327 IF PEEK(I+L)=CODE(B\$) THEN GOTO 330 328 GOTO 335 330 LET B\$=TL\$(B\$) 331 NEXT L 332 LET W=0 333 RETURN 335 LET I=I+46 340 NEXT K 345 LET W=1 347 RETURN 350 FOR L=L TO 27 353 IF PEEK(I+L)=0 THEN GOTO 360 355 GOTO 335 360 NEXT L 365 GOTO 332 370 REM ROUTINE SCRITTURA K1+1 CARATTERI 375 FOR K=0 TO K1 377 IF CODE (A\$)=1 THEN GOTO 385 3/Y POKE L+K, CODE(A\$) 380 LET A\$=TL\$(A\$) 382 NEXT K 383 RETURN 385 FOR K=K TO K1 387 POKE L+K, 0 388 NEXT K 389 GDTC 383 390 REM PROGRAMMA PRINCIPALE 392 LET N=200 395 REM P2 PUNTA A PRIMO ELEMENTO 398 LET P2=16474 400 CLS 405 PRINT "***AGENDA TELEFONICA***" 410 PRINT 420 PRINT "RISPONDI: 0 PER AZZERARE AGENDA"

```
430 PRINT "
                    1 PER INSERIRE"
  440 PRINT "
                      2 PER CANCELLARE"
  450 PRINT "
                      3 PER RICERCARE"
  460 PRINT "
                       4 PER LISTARE"
  465 PRINT "
                      5 PER ORDINARE"
  467 FRINT "
                      9 PER USCIRE"
  470 INPUT A
  475 IF A = 9 THEN GOTO 5000
  480 IF A > 5 OR A < 0 THEN GOTO 400
  470 GDTD (A+1)*500
  500 REM AZZERAMENTO
  503 CLS
  505 PRINT "AZZERAMENTO"
  507 PRINT "VUOI VERAMENTE AZZERARE ?"
  508 INPUT A$
  509 IF NOT AS="SI" THEN GOTO 400
  510 LET M=0
  515 LET I=P2
 520 FOR K= 1 TO N
 530 FOR L= I TO I+39
 540 POKE L,128
 550 NEXT L
 560 LET I= I+46
 570 NEXT K
 580 PRINT "TERMINATO AZZERAMENTO"
 585 GOSUB 280
 590 GDTD 400
1000 REM INSERIMENTO
1003 CLS
1005 PRINT "INSERIMENTO"
1010 PRINT "PER TERMINARE RISPONDI NEW LINE"
1025 IF M=N THEN GOTO 1110
1030 PRINT "NOME"
1040 INPUT A$
1050 IF A$="" THEN GOTO 1120
1060 GDSUB 300
1065 LET M=M+1
1070 LET K1=27
1075 GOSUB 370
1077 LET L=L+28
1080 PRINT "TELEFONO"
1085 INPUT AS
1090 LET K1=11
1095 GOSUB 370
1100 GOTO 1003
1110 PRINT "FINITO POSTO"
1115 GOSUB 280
1125 GOTO 400
1500 REM CANCELLAZIONE
1503 CLS
1505 PRINT "PER TERMINARE RISPONDI NEW LINE"
1510 PRINT "NOME DA CANCELLARE"
```

```
1515 INPUT A$
1520 IF A$="" THEN GOTO 400
1530 LET W=0
1535 GOSU8 320
1540 IF NOT W=0 THEN GOTO 1570
1545 FOR <=0 TO 39
1550 POKE I+K, 128
1555 NEXT K
1560 LET M=M-1
1565 GOTO 1503
1570 PRINT "NON TROVATO NOME ": A$
1572 GOSUB 280
1575 GOTO 1503
2000 REM RICERCA NOMI
2010 CLS
2015 PRINT "RICERCA NOMI"
2017 PRINT "PER USCIRE RISPONDI NEW LINE"
2020 PRINT "NOME DA RICERCARE"
2025 INPUT A$
2030 IF A$="" THEN GOTO 2200
2040 LET W=0
2045 GOSUB 320
2050 IF NOT W=0 THEN GOTO 2150
2055 PRINT "TELEFONO: ";
2060 FOR K=0 TO 11
2065 LET L=PEEK(I+K+28)
2070 IF L=0 THEN GOTO 2085
2075 PRINT L-28;
2080 NEXT K
2085 PRINT
2090 GDTO 2010
2150 PRINT "NON TROVATO NOME "; A$
2153 GOSUB 280
2155 GOTO 2010
2500 REM LISTA RUBRICA
2510 PRINT "LISTA RUBRICA"
2520 GOTO 1
3000 REM ORDINAMENTO NOMI
3003 PRINT "ORDINAMENTO NOMI"
3004 PRINT "ATTENDI CON PAZIENZA"
3005 GOSUB 280
3007 LET K1=N-1
3010 LET W=0
3015 FOR K=1 TO K1
3020 LET L=(K-1) *46+P2
3025 FOR J=0 TO 27
3026 IF PEEK(L+J)<PEEK(L+J+46) THEN GOTO 3030
3027 IF PEEK(L+J)>PEEK(L+J+46) THEN GOTO 3100
3029 NEXT J
3030 NEXT K
3035 IF W=0 THEN GOTO 3200
3040 LET k1=K1-1
```

3050 IF K1=1 THEN GOTO 3200 3060 GOTO 3010 3100 LET W=1 3110 FDR J=0 TD 39 3115 LET A=PEEK(L+J) 3120 POKE L+J, PEEK(L+J+46) 3125 POKE L+J+46,A 3130 NEXT J 3135 GOTO 3030 3200 PRINT "FINITO DRDINAMENTO" 3205 GOSUE 280 3210 GOTO 400 5000 PRINT "FINE LAVORO" 5010 PRINT "PREPARA NASTRO PER REGISTRARE LA RUBRICA" 5015 PRINT "REGISTRA A VOCE IL NOME" 5020 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI NEW LINE" 5025 INPUT AS 5030 SAVE

Variabili usate nel programma:

- . M numero nomi presenti nell'agenda, inizia a zero prima volta che si usa il programma e viene mantenuto aggiornato.
- . N numero indirizzi possibili, massimo 200; inizializzato alla linea 392.
 - . I variabile di comodo.
 - . A variabile di comodo
 - . A\$ variabile per INPUT.
 - . B\$ variabile stringa di comodo.
 - . K e J variabili controllo cicli.
 - . L variabile di controllo cicli e variabile di comodo.
- . P2 puntatore al primo carattere del primo elemento agenda in linea 2 programma. Esso e' uguale a 16474, infatti il programma inizia in 16424, la linea 1 e' lunga 42 byte, la 2 e' lunga 4 byte e nella 3 prima del primo carattere dopo gli apici ci sono 4 byte (16424+42+4+4=16474).

. W variabile usata come flag, se O ha un significato se

i un altro.

. K1 variabile di comodo.

Note al programma:

. Il programma deve essere fatto partire con GCTO 390. Appare il Menu' e cioe':

AGENDA TELEFONICA

Rispondi: O PER AZZERARE AGENDA 1 PER INSERIRE

2 FER CANCELLARE

3 PER RICERCARE

4 PER LISTARE

5 PER ORDINARE

9 PER USCIRE

l'utente deve scegliere cosa vuole fare, ma la prima volta deve rispondere con 0 perche' la zona di memorizzazione dei dati deve essere riempita con spazi inversi, codice 128, altrimenti il programma non funziona bene. Qualora in seguito si scelga ancora l'opzione 0 si perde tutta l'agenda.

. La 1 serve per stampare il numero di elementi presenti nell'agenda; dopo STR\$ tra parentesi si trova M, che e' la variabile dove sta memorizzato il numero degli elementi

presenti.

Le linee da 3 a 202 servono per tenere memorizzati i dati dell'agenda; essi sono inizialmente formati da 40 spazi. La routine di azzeramento pone in ogni FRINI tra gli apici 40 spazi inversi, codice 128. In tale modo in fase di ordinamento le linee non usate restano in fondo.

 La 203 rimanda al Menu' iniziale, infatti la parte di programma da 1 a 203 viene percorsa se si sceglie l'opzione

4 per listare.

. Da 280 a 290 si ha la routine di attesa NEW LINE che consente la visione dei messaggi; essa viene richiamata da diversi punti del programma. L'utente per proseguire deve

premere NEW LINE.

- . Da 300 a 310 si ha la routine per cercare una riga libera nell'agenda, riga libera significa iniziante con spazio inverso. All'uscita L punta alla posizione da usare per memorizzare un nuovo nome. Da questa routine si esce sicuramente con esito positivo, dato che non si entra se M=N.
- . Da 320 a 365 si ha la routine per trovare nome uguale alla stringa B\$. Si entra con W=0; se la ricerca e' stata positiva, si esce con W=0 e con I che punta alla posizione del primo carattere del nome. Se la ricerca e' stata negativa si esce con W=1.

. Da 370 a 389 si ha la routine che scrive in memoria

K1+1 caratteri a partire dalla posizione L.

. A 390 inizia il programma principale e fino a 398 si ha l'inizializzazione di N e di P2. Ricordate che M viene inizializzato la prima volta dalla parte azzeramento.

. Da 400 a 490 si ha la presentazione del Menu' e la scelta della parte da eseguire in base alla risposta dell'utente. Le risposte possibili sono 0,1,2,3,4,5 e 9.

. RISPOSTA O. Da 500 a 590 si ha il riempimento dell'agenda con spazi inversi e l'inizializzazione di M a zero.

. RISPOSTA 1. Da 1000 a 1125 si ha l'inserimento dei dati nell'agenda. Il dato viene inserito nel primo posto libero trovato. Se non c'e' piu' posto viene segnalato. Vengono usate le routine a 300 e a 370.

- . RISPOSTA 2. Da 1500 a 1575 si ha la cancellazione, si usa la routine a 320. Dove si cancella si mettono spazi inversi.
- . RISPOSTA 3. Da 2000 a 2155 si ha la ricerca del nomi e la stampa del telefono. Se non trova il nome lo segnala. Usa la routine a 320.
- . RISPOSTA 4. Da 2500 a 2520 si lista la rubrica, Quando lo schermo e' pieno si deve premere 2 volte CONT.
- . RISPOSTA 5. De 3000 e 3210 si ha l'ordinamento dei
- RISPOSTA 9. Da 5000 a 5030 si ha il colloquio per memorizzare su nastro la nuova versione della rubrica insieme al programma. Se la rubrica e' stata usata solo per consultazione si esce con BREAK.

Per poter usare questo programma sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM si devono modificare:

- il valore del puntatore P2 nella linea 398 facendo i conti bene dato che le istruzioni sono piu' lunghe ed il programma inizia piu' avanti in memoria;
- . il valore 46 da aggiungere per passare da una linea all'altra viene aumentato per le ragioni di cui sopra. Tale numero va modificato nelle linee 306, 335, 560, 3020, 3026, 3027, 3120, 3125;
- . la routine che inizia a 320 dato che non si ha piu' disponibile la TL\$;
 - . la routine che inizia a 370 per la stessa ragione;
- . la linea 5015 sparisce e la linea 5030 diventa SAVE "RUBRICA".

Per contare quanti byte sono lunghe le istruzioni, nel nostro caso basta scrivere le seguenti istruzioni, per il nuovo Basic:

- 1 PRINT "SONO PRESENTI ";STR\$(M); 'NOMINATIVI"
- 2 PRINT
- 3 PRINT "40 lineette"
- 50 FOR K = 16509 TO 16609
- 60 PRINT PEEK(K);" ";
- 70 NEXT K

sullo schermo appaiono i contenuti di 101 byte a partire da 16509, primo byte per il programma, si cerca il codice della prima lineetta dopo l'apice della linea 3 e si contano i byte fino alla lineetta; questo numero aggiunto a 16509 da' il valore del puntatore F2.

Ovviamente su questi calcolatori sarebbe meglio impostare

il programma usando, come suggerito nel paragrafo 9.14. le stringhe dimensionate per tenere memorizzati i dati. Puo' essere un utile esercizio realizzare un programma simile a questo, usando la tecnica delle stringhe con indice.

9.22. ANIMAZIONE DELLE FIGURE SULLO ZX80

Lo ZX80 e' organizzato in modo che quando lavora il calcolatore non vengono inviati fotogrammi allo schermo e quindi l'immagine scompare. Per poter ottenere il movimento delle figure si deve intervenire con una routine in linguaggio macchina che stabilizzi l'immagine sullo schermo in modo tale che si abbia l'impressione del movimento pur non essendo il quadro completamente persistente.

Nel programma che segue si fa rimbalzare una pallina chiara in un riquadro scuro disegnato sulle prime 22 linee dello schermo usando 31 colonne.

La codifica del programma e' la seguente:

```
1 LET D=0
```

2 LET U=0

5 LET GG=33

6 LET DX=1

7 LET DY=1

10 LET A=20270

12 LET Y=1

15 LET X=1

20 LET S=A

30 LET M\$="CDE006CDC205012001D9CDC2051803CDAD01060810 FE2A1E4023221E407CDE00C823DBFE3E3832234004 5E10FED3FE3EEC06192A0C40CBFCCDAD013EF5042B FD352318CA"

40 LET H=CODE (M\$)

50 IF H=1 THEN GOTO 200

60 LET MS=TLS(MS)

70 LET L=CODE(M\$)

80 POKE A,16*(H-28)+L-28

90 LET Ms=TL\$(M\$)

100 LET A=A+1

110 GDTD 40

200 CLS

205 LET C=16414

208 LET R=900

209 LET T=235

210 FOR K=0 TO 21

212 PRINT " ";

213 FOR J=1 TO 31

215 PRINT CHR\$(128);

```
217 NEXT J
218 PRINT
219 NEXT K
220 LET I=0
225 LET D=PEEK(16397)*256+PEEK(16396)
230 LET D=D+2
250 PDKE D+GG*Y+X,180
255 GOSUB R
260 POKE D+GG*Y+X.128
265 GOSUE R
275 LET X=X+DX
280 IF X=30 DR X=0 THEN LET DX=-DX
285 LET Y=Y+DY
290 IF Y=21 DR Y=0 THEN LET DY=-DY
300 GOTO 250
900 POKE C,T
910 POKE C+1,255
930 LET U=USR(S)
940 RETURN
```

La stringa #\$ corrisponde al programma in linguaggio macchina che segue ed e' codificato in esadecimale. Nella codifica Assembler sono stati usati numeri esadecimali.

Indirizzo	Esadecimale	Assembler
20270	CD EO OG	CALL 06E0
20273	CD C2 05	CALL 05C2
20276	01 20 01	LD BC,0120
20279	D9	EXX
20280	CD C2 05	CALL 05C2
20283	18 03	JR 03
20285	CD AD 01	CALL 01AD
20288	05 08	LD B,08
20290	10 FE	DJNZ FE
20292	2A 1E 40	LD HL, (401E)
20295	23	INC HL
20296	22 1E 40	LD (401E), HL
20299	70	LD A,H
20300	DE 00	SBC A,00
20302	C8	RET Z
20303	23	INC HL
20304	DB FE	IN A, (FE)
20306	3E 38	LD A,38
20308	32 23 40	LD 4023,A
20311	06 5E	LD B, SE
20313	10 FE	DJNZ FE
20315	DJ FE	OUT (FE),A
20317	3E EC	LD A,EC
20319	06 19	LD B,19
20321	2A OC 40	LD HL, (400C)

20324	CB FC	SET 7.H
20326	CD AD 01	CALL 01AD
20329	3E F5	LD A.F5
20331	04	INC B
20332	2B	DEC HL
20333	FD 35 23	DEC (IY+23)
20336	18 CA	JR CA

Variabili usate nel programma:

- . D indirizzo iniziale DISPLAY-FILE.
- . U variabile di comodo per la funzione USR.
- . GG avanzamento Y.
- . DX incrementa per X.
- . DY incremento per Y.
- . X e Y coordinate posizione sul video: X si riferisce alle colonne e Y alle righe.
- A locazione di partenza (20270) e puntatore per memorizzare il programma in linguaggio macchina contenuto in Ms.
 - . S indirizzo per la funzione USR.
- . M\$ strings contenente la codifica esadecimale del programma in codice macchina.
 - . H e L variabili di comodo.
- . C incirizzo contatore fotogram#i dello schermo. Il contatore dei fotogrammi viene usato come timer.
 - . R incirizzo del sottoprogramma che crea una pausa.
- T tempo per la pausa, viene usato anche nel programma in linguaggio macchina prelevando il valore del contatore dei fotogrammi.

Note al programma:

- . Le linee 10 e da 20 a 110 caricano il programma in linguaggio macchina scritto in codice esadecimale. Esse possono essere utilizzate in qualuncue programma per lo stesso scopo; basta modificare A per definire l'indirizzo di inizio della memorizzazione del codice macchina, e il contenuto di M\$.
- . Le variabili usate nel programma sono tutte predefinite prima di usare la routine che disegna sul video, per evitare di spostare il display file. Da 210 a 219 viene disegnato un rettangolo nero (spazi inversi) di 22x31 posizioni.
- . Da 250 a 300 viene disegnata la pallina (una 0 in campo inverso), cancellandola dalla precedente posizione. Il tempo di permanenza dell'immagine dipende da T.
- . Da 900 a 910 viene preparato il contatore dei fotogrammi dello schermo in modo che contenga un numero negativo che dipende dal valore di T.
 - . La linea 930 chiama la routine in linguaggio macchina.

- . Il byte 16420 contiene la coordinata X della colonna della posizione attuale sul video partendo dal valore 33 a sinistra e arrivando a 2 a destra. Il byte 16421 contiene la coordinata Y della riga della posizione attuale sul video partendo dal valore 23 in alto ed arrivando al valore 0 in basso.
- A 20270 si ha la chiamata alla routine che fornisce la posizione corrente sul video.

 A 20273 si ha la chiamata alla routine di completamento del display file.

. Da 20276 a 20280 sistema i registri B' e C' e chiama

ancora la routine di completamento del display file.

. Da 20283 a 20290 invia un fotogramma al video e crea una pausa.

. Da 20292 a 20296 incrementa il contatore dei fotogrammi.

. Da 20299 a 20302 se il contatore si e' azzerato ritorna al Basic.

. Da 20303 a 20315 manda segnali al sistema e crea una attesa per sincronizzare il video.

. Da 20317 a 20326 prepara HL e manda un fotogramma al video.

. Da 20329 a 20336 prepara B e HL e poi torna 20285.

In realta' con questo programma non si riesce ad ottenere una buona stabilita' dello schermo; si puo' provare a modificare T per vedere se la situazione migliora.

Per ottenere una buona stabilita' si dovrebbe programmare completamente in linguaggio macchina senza tornare mai al Basic.

9.23. RINUMERAZIONE LINEE PROGRAMMA BASIC SULLO ZX80

Il problema della rinumerazione delle linee programma Basic sarebbe semplice se non ci fossero istruzioni GOTO e GOSUB. Un programma di rinumerazione ben fatto deve sistemare anche i richiami ai numeri di linea presenti nelle istruzioni. Una complicazione deriva fatto che, mentre il numero di linea, di inizio linea programma, e' memorizzato in due byte con la parte intera del numero di linea diviso 256 nel primo byte e con il resto della precedente divisione nel secondo byte (in tale modo tutti i numeri da 1 a 9999 occupano lo stesso spazio), numeri di linea dopo i GOTD/GOSUB sono memorizzati carattere per carattere. Per quest'ultima ragione per passare da numero linea 10 a numero linea 150 occorre un byte in piu'. Questo byte in piu' (e potrebbe essere anche in meno) si puo' trovare spostando il la' (o in qua') tutta la restante del programma. Infatti, mentre lavorando sotto

sistema le modifiche al programma comportano automaticamente (cioe' senza che l'utente se ne accorga) lo spostamento delle linee di programma in memoria per guadagnare o perdere spazio, lavorando sotto programma questo non avviene. Bisogna tenere presente che quando il programma si sposta in memoria si spostano anche le altre aree, zona variabili, memoria di schermo, ecc., e quindi cambiano gli indirizzi contenuti nei puntatori.

L'argomento della rinumerazione delle linee di un programma puo' servire di spunto per riflettere sul modo nel quale lavora il sistema Basic e quindi vale la pena di occuparsene.

Nel primo esempio che segue viene rinumerato un programma segnalando al video dove e come correggere i richiami interni manualmente. Nel secondo esempio viene suggerito come ottenere da programma anche questo lavoro.

PRIMO ESEMPIO.

Per poter eseguire correttamente il lavoro si deve scandire il programma e preparare una tabella dei GOTO e GOSUB presenti, memorizzando:

. il numero di linea del GOTO o GOSUB;

. il numero di linea a cui manda il GOTO o il GOSUB;

. lasciando libero lo spazio per poter memorizzare il

nuovo numero di linea da sostituire al vecchio;

. lasciando libero lo spazio per poter memorizzare la nuova destinazione dopo il GOTO/GOSUB; occorre quindi una tabellina di 4 elementi per ogni GOTO/GOSUB da sistemare.

Durante la prima scansione, che ha luogo solo se N e' diverso da zero, il programma Basic non viene modificato in memoria. La tabellina dei GOTO/GOSUB deve avere delle dimensioni che sono richieste all'inizio della routine di rinumerazione. Con questo numero, N, viene dimensionato un vettore con 4*N+4 elementi.

Dopo si ha il ciclo di rinumerazione di 10 in 10 e, per ogni linea rinumerata, se il numero N e' diverso da zero, si va a completare la tabellina nelle due caselle lasciate libere. Alla fine della rinumerazione viene evidenziata sul video la tabellina per poter apportare manualmente le modifiche necessarie.

Ricordiamo che il programma inizia al byte 16424, che ogni istruzione inizia con due byte contenenti il rumero di linea, che ogni istruzione termina con 118, che i numeri di linea dopo il 6070 o il 608UB sono memorizzati carattere per carattere, che il codice del 6070 e' 236 e che il codice del 608UB e' 251. Il programma di rinumerazione viene scritto partendo dal numero di linea 9000 e viene mandato in esecuzione con RUN 9000. Il programma da rinumerare deve avere numeri di linea minori di 9000.

Codifica del programma:

```
9000 REM RINUMERAZIONE
9005 CLR
 9010 LET T1=16424
9015 PRINT "QUANTI GOTO/GOSUB"
9020 INPUT N
9025 IF N=0 THEN GOTO 9135
9030 DIF T(4*N+4)
9035 LET J=1
9040 LET K=T1
9045 LET T2=PEEK(K)*256+PEEK(K+1)
9050 IF T2=9000 THEN GOTO 9135
9055 LET K=K+2
9060 IF PEEK(K)=236 OR PEEK(K)=251 THEN GOTO 9080
9065 IF PEEK(K)=118 THEN GOTO 9110
9070 LET K=K+1
9075 GOTO 9060
9080 LET T(J)=T2
9085 LET K=K+1
9090 LET T3=PEEK(K)
9095 IF T3<28 OR T3>37 THEN GOTO 9120
9100 LET T(J+1)=T(J+1)*10+T3-28
9105 GOTD 9085
9110 LET K=K+1
9115 GOTO 9045
9120 LET J=J+4
9125 IF J>4*N THEN GOTO 9135
9130 GOTO 9065
9135 LET T4=0
9140 LET K=T1
9145 LET T4=T4+10
9150 LET T2=PEEK(K)*256+PEEK(K+1)
9155 IF T2=9000 THEN GOTO 9235
9160 POKE K.T4/256
9165 POKE K+1, T4-(T4/256) *256
9170 IF N=0 THEN GOTO 9205
9175 LET J=1
9180 IF T(J+1)=T2 THEN LET T(J+3)=T4
9185 IF T(J)=T2 THEN LET T(J+2)=T4
9190 LET J=J+4
9195 IF J>N*4 THEN GOTO 9205
9200 GOTO 9180
9205 LET K=K+2
9210 IF PEEK(K)=118 THEN GOTO 9225
9215 LET K=K+1
9220 GOTO 9210
```

9225 LET K=K+1 9230 G3TO 9145

9235 IF N=0 THEN GDTO 9275

9240 PRINT "MODIFICARE LE SEGUENTI LINEE"

9245 PRINT "VECCHIA", "DES.", " NUOVA", "DEST."

9250 LET J=1

9255 PRINT T(J),T(J+1),T(J+2),T(J+3)

9260 LETJ=J+4

9265 IF J > 4*N THEN STOP

9270 GOTO 9255

9275 FRINT "FINE"

Variabili usate nel programma:

. N per il numero dei GOTO e GOSUB da modificare;

. T(N*4+4) tabella GOTO/GOSUB;

. T(1) numero vecchio lines;

. T(2) numero vecchio destinazione GOTO/GOSUB;

. T(3) numero nuovo della linea;

. T(4) numero nuovo della destinazione GOTO/GOSUB;

. J variabile controllo ciclo;

. K variabile controllo ciclo;

. T1 indirizzo inizio programma (16424);

. T2 numero vecchio di linea;

. T3 cifra del numero linea dopo 80TO/GOSUB;

. T4 numero di lines dopo GOTO/GOSUB;

Note al programma:

. Da 9000 a 9020 vengono azzerate le variabili, inizializzato T1 e viene chiesto quanti GOTO e GOSUB ci sono nel programma, tale numero si trova in N;

. La linea 9025 fa saltare la preparazione della

tabellina dei GOTO/GOSUB se N=0

- Da 9030 a 9130 viene scandito il programma e viene riempita la tabella dei BOTO/GOSUB nella prima e seconda posizione;
- . Da 9135 a 9230 viene rinumerato il programma e se N diverso da zero completata la tabellina dei GOTO/GOSUB nella terza e quarta posizione;

. La linea 9235 fa saltare la stampa della tabella se

N=O e manda al messaggio finale in 9275

. Da 9240 a 9270 viene stampata la tabellina delle modifiche da fare manualmente.

Se si desidera memorizzare su nastro il programma modificato, si deve cancellare il programma di rinumerazione da 9000 a 9275.

SECONDO ESEMPIO

In questo caso il programma si compone delle seguenti parti:

- a) scansione del programma per riempire la tabellina dei GOTO/GOSUB, sempre che l'utente dica che essi sono presenti, la tabellina di memorizzazione deve contenere:
 - -il numero vecchio della linea del GOTO/GOSUB,
 -il numero vecchio di linea dopo il GOTO/GOSUB.
 - -il numero nuovo della linea del GOTO/GOSUB,
 - -la nuova destinazione del 60TO/GOSUB;
- b) rinumerazione del programma con completamento tabellina GOTO/GOSUB, se N diverso da zero;
- c) se N diverso da zero, sistemazione delle destinazioni dei GOTO/GOSUB spostando la parte restante del programma in giu' o in su' a seconda dei casi. Solo che quest'ultimo lavoro presenta una certa complessita'. Infatti se noi ci mettiamo a spostare il programma che precede la lines 9000 in memoria andiamo ad invadere la linea 9000 se il programma si allunga e creiamo dei byte senza senso se esso si accorcia. Per ovviare all'inconveniente si dovrebbe fare iniziare il programma di rinumerazione con una linea 9000 formata da 9000 REM e poi, per esempio, 50 P. Tale linea serve come polmone per ricuperare dei bute. All'inizio della sistemazione dei GOTO/GOSUB si dovrebbe calcolare in base alla tabellina che reca i vecchi numeri di linea destinazione ed i nuovi di quanti byte in giu' o in su e' lo spostamento. Se lo spostamento e' in giu' si deve spostare 9000 e REM di quei byte, diminuendo cosi' i 50 P, ma lasciando una istruzione Basic valida. Poi si puo' tranquillamente procedere allo spostamento del programma in base alla sistemazione dei numeri di linea. Alla fine tutto e' a posto. Se invece il programma si accorcia, prima si deve procedere alla sistemazione del programma e poi andare a spostare 9000 e REM all'indietro aggiungendo dei P. Naturalmente il numero de P usati nella prima istruzione deve essere sufficiente a coprire le necessita'.

In realta' il contenuto di questo paragrafo non presenta una grande utilita' pratica per sistemi come i nostri Sinclair dove non esiste ancora la possibilita' di fondere file di programmi. Stando cosi' le cose un programma di utilita' come quello della rinumerazione diventa un po' pesante da riscrivere ogni volta che serve, per aggiungerlo al proprio programma da rinumerare. L'interesse del paragrafo sta invece nell'essersi soffermati su argomenti che lasciano intravedere come lavora l'interprete Basic.

Questi esempi non sono molto semplici, ma puo' essere un buon esercizio di programmazione capire come funzionano.

Con le necessarie modifiche questi programmi possono essere usati anche per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Nel Capitolo 8 e' riportato un esempio di rinumerazione per il nuovo Basic in linguaggio macchina.

9.24. USO DELLA FUNZIONE INKEY\$

Questa funzione prende il carattere disponibile alla tastiera quando il programma la esegue. Esempio:

10 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 10 20 PRINT "NO STRINGA NULLA"

se date il RUN a questo piccolo programma, vedete subito sul video:

NO STRINGA NULLA

infatti quando viene eseguita la 10 sulla tastiera permane il NEW LINE che voi avete premuto dopo RUN. Il programma parte prima che voi togliete il dito dalla tastiera e quindi viene sentito un NEW LINE che non e' la stringa nulla ed il programma prosegue.

Provate a scrivere:

10 IF INKEY\$ <> "" THEN GOTO 10

20 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 20

30 PRINT "NO STRINGA NULLA"

se date il RUN non vedete caratteri sullo schermo; se premete un qualunque tasto vedrete la scritta NO STRINGA NULLA. Infatti la linea 10 blocca l'effetto temporale del tasto NEW LINE e la linea 20 crea l'attesa fino a quando premete un qualunque tasto.

Potete fare la seguente prova:

10 DIM A\$ (50)

20 FOR K=1 TO 50

30 LET A\$(K)=INKEY\$

40 NEXT K

50 FOR K=1 TO 50

60 PRINT CODE A\$(K);" ";

70 NEXT K

75 PRINT

80 STOP

date il RUN al programma e subito dopo il NEW LINE premete a caso qualche tasto cercando di essere veloci. I vostri tasti vengono memorizzati nella tabella A\$ e il ciclo di stampa ve ne mostra il codice. All'inizio vedrete un certo numero di 118; il loro numero dipende dal tempo di permanenza del vostro dito sul tasto del NEW LINE. Probabilmente dopo vedrete qualche zero, codice della stringa nulla, e poi tra altri gruppi di zeri il codice ripetuto dei tasti premuti.

Provate per esempio:

10 FOR K=1 TO 10

20 NEXT K

30 IF INKEY\$ = "" THEN 30

40 PRINT "NO STRINGA NULLA".

vedrete che funziona cioe' non appare la scritta fino a quando non premete un tasto. Infatti il ciclo 10/20 ha esaurito l'effetto temporale del NEW LINE usato dopo RUN. Se diminuite il numero limite nel FOR e passate da 10 a 3 non funziona; evidentemente 3 non basta.

APPENDICE A

CARATTERI DEL SISTEMA

Riportiano "TABELLA 1" dei caratteri del sistema. Per ogni codice sono elencati:

- nelle 2 colonne ZX80 e ZX81 il carattere corrispondente nei due calcolatori o un riferimento alle note;
 - . il corrispondente codice esadecimale.

Nella colonna "caratteri o note" si rimanda alle note con *n). In questa stessa colonna sono elencate anche le parole chiave e le funzioni del linguaggio BASIC, infatti anche questi elenementi sono codificati con un carattere ASCII.

Nella Tabella 1 si usano le seguenti abbreviazioni: crs. sta per cursore; inv. sta per campo inverso.

Si ricorda che ogni carattere e' memorizzato in un byte (8 bit) e che un byte puo' contenere un numero decimale compreso tra 0 e 255 (e quindi un numero esadecimale compreso tra 0 e FF).

Come si vede nella Tabella 1 non tutte le configurazioni di bit corrispondono a caratteri stampabili.

Nella Appendice F e' riportata la codifica del linguaggio macchina, e, ovviamente, anche in questa i codici vanno da O a 255 (da O a FF in esadecimale). Quando il calcolatore lavora in BASIC l'interpretazione dei codici e' quella riportata in Tabella 1, mentre quando il calcolatore lavora in linguaggio macchina l'interpretazione e' quella riportata nella Appendice F.

Con il programma:

10 INPUT X

15 IF X=0 THEN GOTO 30

20 PRINT CHR\$(X)

25 GOTO 10

30 STOP

si puo' stampare il carattere o la parola corrispondente al codice X. Per i caratteri contrassegnati da ×3) si ottiene il simbolo ? (punto interrogativo).

Con il programma:

10 INPUT X

15 INPUT Y

20 FOR K = X TO Y

25 PRINT CHR\$(K),

30 NEXT K

40 STOP

si possono stampare i caratteri che hanno il codice compreso tra X e Y.

Significato delle note:

- . 1) Sono disponibili 22 caratteri grafici: lo spazio (CHR*(0)) e lo spazio inverso (quadratino nero, CHR*(128)) hanno la stessa codifica nei due calcolatori; gli altri caratteri grafici no. Segue la "TABELLA 2" dei caratteri grafici e la loro codifica.
- . 2) Nei due calcolatori CHR\$(12) rappresenta il carattere lira (L maiuscola tagliata) e CHR\$(140) lo stesso carattere in campo inverso.
- . 3) Sono configurazioni di carattere non usate, se si tenta di stamparli con CHR\$(X) si ottiene il punto interrogativo.
- . 4) Questo carattere "", rappresenta gli apici da introdurre nelle stringhe. Esso non va usato come stringa nulla, anche se si e' tentati di farlo. La stringa nulla si ottiene battendo 2 volte gli apici.

Seguono le due tabelle.

TABELLA 1

Cod.

Carattere

Cod.

Cod.

Cod.

Carattere

A 24 A	90.0	0.01	40.00.00		00,00		
dec.	o n	ote	esad.	dec.	o no	ete .	esad.
	ZXSO	ZX81			ZXSO	ZX81	
	spazio	spazio	00	38	A	A	26
1	11	*1)	01	39	В	В	27
1 2 3	*1)	*1)	02	40	C	C	28
3	*1)	*1)	03	41	D	D	29
4 5 6 7 8	*1)	*1)	04	42	E	E	2A
5	*1)	*1)	05	43	F	F	28
6	*1)	*1)	06	44	G	G.	20
7	*1)	*1 >	07	45	H	н	20
8	*1)	*1)	0.8	46	I	1	2E
9	×1)	*1)	0.9	47	J	7	2F
10	*1)	*1)	OA	48	K	К	30
11	*1)	н	OB	49	L	L	31
12 13	*2)	€2)	oc	50	M	m	32
13	5	5	OD	51	N	N	33
14			0E	52	0	0	34
15	?	?	OF	53	P	P	35
16	((10	54	O	Q	36
17))	11	55	R	R	37
18	>	>	12	56	S	S	38
19	<	<	13	57	T	Т	39
20	=	21	14	58	U	U	3A
21	+	+	15	59	V	V	38
22	_	_	16	60	W	W	30
23	*	*	17	61	X	×	30
24	1	/	18	62	Y	Y	3E
25	ř	,	19	63	Z	Z	3F
26	,	,	1 A	64	*3)	RND	40
27	•		1 B	65	*3)	INKEY\$	41
28	0	0	1 C	66	*3)	P1	42
29	1 2	1	1 D	67	*3)	*3)	43
30	2	2	1 E	68	*3>	*3)	44
31	3	3	1 F	69	*3)	*3)	45
32	4	4	20	70	*3)	*3)	46
33	5	5	21	71	*3)	*3)	47
34	6	6	22	72	*3)	*3)	48
35	7	7 8	23	73	*3)	*3)	49
36	8	8	24	74	*3)	*3)	46
37	9	9	25	75	*3)	*3)	48

Cod.	C-1	nattere	0-4				
			Cod.	Cod			Cad.
dec.	U	note	esad.	dec.	o no	te	esad.
	ZX80	ZX81			ZX80	ZX81	
					ENGO	TVOI	
76	*3)	*3)	40	121	*3)	FUNCTION	79
77	*3)	*3)	40	122	*3)	*3)	7A
78	*3)	*3)	40	123	*3)	*3)	7B
79	*3)	*3)	4F	124	*3)	*3)	7C
80	*3)	₹3)	5 C	125	*3)	*3)	7D
81	*3)	*3)	51	126	*3)	*3)	7E '
82	*3)	*3)	52	127	*3)	*3)	7F
83	*3)	*3)	53		sp. inv.	*1)	80
84	*3)	*3)	54	129	" inv.	*1)	81
85	*3)	*3)	55	130	*1)	*1)	82
86	¥3)	*3)	56	131	#1)	*1)	83
87	*3)	×3)	57	132	*1)	*1)	84
88	*3)	*3)	58	133	*1)	¥1)	85
89	#3)	*3)	59	134	*1)	*1)	86
90	*3)	*3)	5A	135	≆1)	*1)	87
91	¥3)	*3)	5B	136	*1 >	*1)	88
92	*3)	*3)	5C	137	*17	*1)	89
93	*3)	*3)	5D	138	*11	*1)	8A
94	*3)	*3)	5E	139	*1)	" inv.	88
95	*3)	*3)	5F	140	*21	*2)	8C
96	*3)	*3)	60	141	\$ inv.	\$ inv.	80

Cod.	Carattere		d. Carattere		d. Caratter		Carattere Cod. Cod. Carattere		ere	Cod.
dec.		o not	6		esad.	dec.	o note	9	esad.	
	Z	X80	Z	(81			ZX80	ZX81		
166	A	inv.	A	inv.	A6	211	*3)	PEEK	D3	
167	В	inv.	В	inv.	A7	212		USR	D4	
168	C	inv.	Č	inv.	A8	213	THEN	STR#	05	
169	D	inv.	D	inv.	A9	214	TO	CHR4	D6	
170	E	inv.	E	inv.	AA	215	7	NOT	D7	
171	E	inv.	F	inv.	AB	216	,	**	D8	
172	G	inv.	G	inv.	AC	217	5	OR	D9	
173	Н	iny.	н	inv.	AD	218	(AND	DA	
174	ï	iny.	I	inv.	AE	219	NOT	<=	OB	
175	Ĵ	inv.	Ĵ	inv.	AF	220	3.50	>=	DC	
176	К	inv.	К	inv.	BO	221	+	<>	DD	
177	Ľ	inv.	Ü	inv.	B.1	222	*	THEN	DE	
178	m	inv.	m	inv.	82	223	1	TO	DF	
179	N	inv.	N	inv.	В3	224	AND	STEP	EO	
180	Ö	inv.	0	inv.	B.4	225	OR	LPRINT	E1	
181	P	inv.	P	inv.	B.5	226	**	LLIST	E2	
182	Q	inv.	a	inv.	B 6	227	=	STOP	E3	
183	R	inv.	R	inv.	B.7	228	>	*3)	E 4	
184	S	inv.	S	inv.	Ba	229	<	*3)	E5	
185	T	inv.	T	inv.	B9	230	LIST	NEW	E6	
186	Ü	inv.	Ü	inv.	BA	231	RETURN	SCRCLL	E7 .	
187	V	inv.	V	inv.	BB	232	CLS	CONT	E8	
188	W	inv.	W	inv.	BC	233	DIM	DIM	E9	
189	X	inv.	X	inv.	BD	234	SAVE	REM	EA	
190	Y	inv.	Y	inv.	BE	235	FOR	FOR	EB	
191	Z	inv.	Z	inv.	BF	236	GOTO	GOTO	EC	
192		¥3)		*4)	CO	237	POKE	GOSUB	ED	
193		*3)		AT	C1	238	INPUT	INPUT	EE	
194		*3)		TAB	C2	239	RANDOMISE	LOAD	EF	
195		#3)		×3)	C3	240	LET	LIST	FO	
196		*3)	C	ODE	C4	241	¥3)	LET	F1	
P. P. Y. C. S.		11 old 2.5		2.4	1	The state of the state of		and the state of t	FT 45	

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

#3)

*31

×3)

*31

*3)

#3:

*3)

*3:

*3)

#31

***3**:

*3)

#31

*3)

VAL

LEN

SIN

COS

TAN

ASN

ACS

ATN

LN

EXP

INT

SOR

SGN

ABS

C5

C6

C7

CS

C9

CA

CB

CC

CD

CE

CF

DO

D1

02

242

243

244

245

246

247

248 249

250

251

252

253

254

255

*3)

*3)

NEXT

PRINT

NEW

RUN

CONTINUE

IF

GOSUB

CLEAR

*3)

LOAD

REM

STOP

PAUSE

NEXT

POKE

FLOT

SAVE

RAND

IF

CLS

CLEAR

RETURN

COPY

UNPLOT

PRINT

RUN

F2

F4

F5

F6

F7

F8

F9

FA

FB.

FC


FD

FE

FF

TABELLA 2

	Cod ZX80	ice ZX81	Simbolo	ZX80	ice ZX81	Simbolo
	2	5		3	131	
	4	1		5	2	
	6	4		7	7	
	8	6		9	8	****
	10	9	8888	11	10	****
1	30 1	133		131	3	

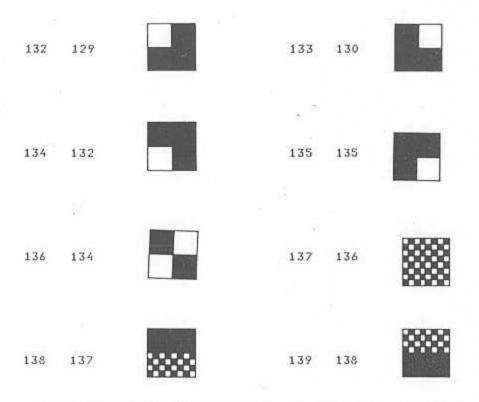

Nello ZX80 i caratteri grafici si ottengono premendo i relativi tasti insieme allo SHIFT. Nello ZX81 e ZX890-Nuova ROM i caratteri grafici si ottengono dopo aver posto il cursore nello stato G (con SHIFT e GRAPHICS) usando i relativi tasti insieme allo SHIFT.

Per espandere i codici dei caratteri delle parole chiave del Basic il sistema si serve di una tabella memorizzata in ROM.

APPENDICE B

VARIABILI DEL SISTEMA

VARIABILI DEL SISTEMA PER LO ZX80

Il contenuto dei primi 40 byte della RAM e' quello spiegato qui di seguito. Alcune variabili occupano un byte, altre due. Con le istruzioni POKE e PEEK si possono scrivere e leggere queste variabili. Se le variabili sono di 1 byte non ci sono problemi. Se le variabili sono di due byte per scrivere una variabile di valore V all'indirizzo n si deve procedere cosi':

POKE n+1,INT(V/256) si scrive la parte intera di V/256 POKE n,V-256*INT(V/256) si scrive il resto della divisione precedente

Analogamente per conoscere il valore V di una variabile di 2 byte di indirizzo n, si deve procedere cosi: PEEK(n) + PEEK(n+1)*256, se si e' sicuri che la variabile e' positiva. Se la variabile puo' essere negativa si deve invece procedere cosi':

LET MSB = PEEK(n+1)

IF MSB > 127 THEN LET MSB = MSB - 256

LET V = PEEK(n) + MSB * 256.

Nella tabella che segue valgono queste convenzioni:

- X significa che la variabile non puo'essere modificata, se lo si fa il sistema si blocca;
- N si puo' anche modificare la variabile dato che il sistema la rigenera;
- 1 o 2 a indicare se occupa 1 o 2 byte;
- U a indicare variabile non segnata, cioeº da 0 a 65535, il BASIC tratta questa variabile considerando i valori da 32768 a 65535 come valori da -32768 a -1.

Note	Indirizzi	Commenti
1	16384	contiene il numero dell'errore accaduto -1, normalmente contiene 255. Se capita un er= rore di supero di capacita', codice 6, essa contiene 5. Se si ha una POKE per scriverci
		qualcosa si devono usare solo i numeri 255 oppure tra 0 e 8. Se si scrive POKE16384,8 si ha STOP, infatti 8+1=9 codice dello STOP.
X1	16385	flag usati dal sistema, cioe' indicatori interni.
2	16386	numero di linea in esecuzione. POKE non ha effetto a meno che non sia nell'ultima li= nea del programma.
N2	16388	posizione in RAM (zona video) del cursore K o L dello schermo.
2	16390	numero della linea alla quale si trova il puntatore di linea.
X2	16392	VARS si veda Cap. 7.
X2	16394	E-LINE si veda Cap. 7.
X2	16396	D-FILE st veda Cap. 7.
X2	16398	DF-EA ss: veda il Cap. 7.
X2	16400	DF-END si veda Cap. 7.
X1	16402	numero di linee della parte bassa dello schermo, inclusa la linea in bianco che se- para le due parti.
2	16403	numero della linea che appare per prima sullo schermo. Viene modificato da LIST e quando lo schermo elimina le prime linee.
2	16405	indirizzo di quello che precede il cursore marcatore di errore S.
2	16407	numero cella linea alla quale fa saltare CONTINUE.
N1	16409	flag usati dal sistema per controllare la sintassi delle frasi.
N2	16410	indirizzo del prossimo elemento nella ta= bella della sintassi.

Note	Indirizzi	Commenti
U2	16412	punto di partenza per il generatore dei nu= meri random. Viene modificato da RANDOMISE ed aggiornato ogni volta che si usa RND.
U2	16414	numero dei fotogrammi dello schermo dal mo= mento dell' accensione dello ZX80. Piu' esattamente il resto quando questo e' divi= so per 65535. Quando si ha una immagine
		sullo schermo, questo contatore e' incre= mentato 50 volte al secondo nella versione UK e 60 volte al secondo nella versione US.
N2	16416	indirizzo del primo carattere del nome del= la prima variabile in frasi LET,IMPUT,FOR, NEXT,DIM.
N2	16418	valore cell'ultima espressione o variabile.
X1	16420	posizione nella linea attuale del prossimo carattere da scrivere sullo schermo, dove 33 significa ultima a sinistra, 32 la sezonda da sinistra, 2 l'ultima a destra, 1 prima colonna della prossima linea perche' la linea attuale e' piena, 0 prima colonna nella prossima linea perche' e' arrivato il segnale di fine linea (dopo una PRINT che non termina con virgola o con punto e virzegola). Si ha 33 se lo schermo e' vuoto, per esempio dopo un CLS.
×i	16421	posiziore della linea attuale sullo schermo 23 significa linea in alto, 22 seconda li= nea, ecc.
X2	16422	indirizzo del carattere dopo la parentesi chiusa in PEEK oppure del NEW LINE alla fi= ne della frase POKE.

NOTA: Si segnala l'algoritmo usato per generare i numeri pseudo-random. Sia n il valore contenuto in 16412; se n=0 si pone n=65536.

VARIABILI DEL SISTEMA PER LO ZX81

La memoria RAM del sistema inizia con l'indirizzo 16384. I primi 125 byte della RAM sono usati dal sistema per scopi particolari, la zona utente inizia all'indirizzo 16509. Nella tabella che segue sono descritte le "Variabili del Sistema", alcune di esse occupano 1 byte, altre 2 byte. Se la variabile occupa 2 byte essa e' indirizzata dal byte con indirizzo minore (contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare) e questo e' il meno significativo. Per mezzo delle istruzioni PEEK e POKE si possono leggere e scrivere (se e' consentito) queste variabili.

Si ricorda che, se la variabile occupa 2 byte, per scrivere un valore V in essa si deve procedere cosi':

POKE n+1,INT(V/256) si scrive la parte intera di V/256 POKE n,V-256*INT(V/256) si scrive il resto della divisione precedente

Analogamente per ottenere il valore V di una variabile occupante due byte (di indirizzo n e n+1) si deve procedere cosi':

PEEK n + 256*PEEK(n+1)

se si e' sicuri che la variabile e' positiva; altrimenti per ottenere un valore V corretto si deve procedere cosi':

LET MSB=PEEK(n+1)

IF MSB > 127 THEN LET MSB = MSB -256

LET V = PEEK n + MSB*256

Nella tabella viene dato un nome mnemonico ad ogni variabile del sistema solo per comodita' di riferimento, tali nomi ovviamente non possono essere usati nei programmi BASIC. Le variabili del sistema sono accessibili solo tramite i comandi POKE e PEEK.

Nella colonna "Note" della tabella possono comparire delle lettere maiuscole aventi il seguente significato:

X la variabile non puo' essere modificata;

N la variabile puo' essere modificata senza danno;

S la variabile viene conservata quando si usa il comando SAVE.

Inoltre, nella stessa colonna, compare un numero che indica quanti byte sono usati per la variabile o la zona di memoria identificata.

Note	Indirizzo	Nome	Contenuto
1	16384	ERR-NR	Numero del codice di errore - 1. Di norma contiene 255. Con la frase POKE 16384,n si puo' forzare uno STOP. Se 0<=n<=14 si ottiene uno dei messaggi standard. Se 15<=n<-34 o 99<=n<-127 si hanno messaggi non standard. Se 35<=n<=98 si ottiene un collega≡ mento alla menoria di schermo.
X 1	16385	FLAGS	Indicatori usati dal BASIC.
X 2	16386	ERR-SP	Indirizzo del primo argomento nella STACK area, dopo i GOSUB/RETURN.
2	16388	RAMTOP	Indirizzo del primo byte sopra la zona del BASIC. Se si fa una POKE in RAMTOP essa ha effetto al primo
	1.7704		comando NEW o CLS.
N 1	16390	MODE	Stato del cursore: K, L, F o G.
		PPC	Numero della linea di programma in esecuzione.
S 1	16393	VERSN	O identifica la versione del nuovo BASIC.
S 2	16394	E-PPC	Numero della linea sulla quale sta il puntatore.
SX2	16396	D-FILE	Vedere organizzazione memoria.
S 2	16398	DF-CC	Indirizzo della posizione di stampa nella memoria di schermo.
SX2	16400	VARS	Vedere organizzazione memoria.
SN2	16402	DEST	Indirizzo della variabile in fase di assegnaziore.
SX2	16404	E-LINE	Vedere organizzazione memoria.
SX2	16406	CH-ADD	Indirizzo del prossimo carattere da interpretare usato per PEEK, POKE e NEWLINE.
5 2	16408	X-PTR	Indirizzo del carattere che precede lo stato S del cursore.
SX2	16410	STKBOT	Vedere organizzazione memoria.
SX2	16412	STKEND	Vedere organizzazione memoria.
SN1	16414	BERG	Registro B.
SN2	16415	MEM	Indirizzo area usata come memoria per calcoli. A volte uguale MEMBOT.
S 1	16417		Non usato.
SX1	16418	DF-SZ	Numero delle linee della parte bassa dello schermo (compresa una linea bianca).
S 2	16419	S-TOP	Numero delle linee di programma del= la parte alta dello schermo durante la lista automatica.

Not	e Indirizzo	Nome	Contenuto
SN2	16421	LAST-K	Ultimo tasto premuto.
SN1	16423		Stato della tastiera.
SN1	16424	MARGIN	
		HAKOIN	Numero di linee bianche sopra o sotto il disegno (55).
SX2	16425	NXTLIN	Indirizzo della prossima linea di
S 2	16427	OLDPPC	programma da eseguire. Numero di linea da cui deve partire
			CONT.
SN1	16429	FLAGX	Flags per usi vari.
SN2	16430	STRLEN	Lunghezza della stringa in fase di
			assegnazione.
SN2	16432	T-ADDR	Indirizzo dell' elemento seguente
	42.50(3.2)		nella tabella sintattica.
S 2	16434	SEED	Punto di partenza per RND. Viene
7. 7.	20101	OLLO	preparato da RAND.
S 2	16436	FRAMES	Contatore dei fotogrammi dello
0 2	10450	LIVHUES	schermo. Il bit 15 e' 1, i bit
			schermo. It bit 15 e 1, 1 bit
			da O a 14 sono decrementati per ogni
			fotogramma. Esso puo' essere usato
			come Timer. PAUSE lo usa mettendo a
			0 il bit 15 e ponendo nei bit da 0 a
			14 la lunghezza della pausa. Quando
			il conto all'indietro e' arrivato a
			O la pausa termina. Se si interrompe
			la pausa con un qualunque tasto il
			bit 15 viene rimesso a 1.
S 1	16438	COORDS	Coordinata x dell'ultimo punto ot=
			tenuto con PLOT.
S 1	16439		Lo stesso per y.
5 1	16440	PR-CC	Byte meno significativo dell'indi=
-	10110	IN CC	rizzo della prossima posizione per
			rizzo della prossima posizione per
SX1	16441	C 500H	LPRINT in PRBUFF.
PYT	16441	S-POSN	Numero della colonna per la posi=
			zione di PRINT.
SX1	16442		Numero della lines per PRINT,
S 1	16443	CDFLAG	Flags per usi vari. Il bit 7 e' a
			1 durante i calcoli e le fasi di
			stampa al video.
5 33	16444	PEBUFF	Buffer di stampa, 32 caratteri + il
			carattere NEWLINE.
SN30	16447	MEMBOT	Area di memoria per calcoli. Viene
articles and	V 142020 12-15-2000	ACCES ATTOMAT	usata per memorizzare quei numeri
			che non possono essere posti nella
			STACK area.
9 2	16507		Non usati.
4	1000/		HOII WSOCI.

APPENDICE C

SCHEDA BASIC ZXSO

VARIABILI:

Intere: primo carattere alfabetico, caratteri succes≕

sivi o cifre o lettere senza spazi, contenuto numeri interi compresi tra -32768 e +32767.

Stringhe: nome formato da una lettera seguita da \$(dol=

laro), non c'e' limite al numero dei caratte=

ri contenuti.

COSTANTI:

Intere: numeri compresi tra -32768 e +32767.

Stringhe: delimitate dagli apici, lunghezza a piacere,

possono contenere qualunque carattere salvo gli apici.

VARIABILI CON

INDICE:

Intere: nome formato da una sola lettera, un solo in=

dice e come indice una espressione intera.

VARIABILI DI CONTROLLO:

Intere:

nome formato da una sola lettera.

ESPRESSIONI ARITMETICHE:

Operatori

aritmetici: ** (elevato a)

- (unitario)

* prodotto / divisione

(somma e sottrazione non hanno

- sottrazione ordine di precedenza tra loro)

Uso delle parentesi

ordine di valutazione da sinistra a destra

con la precedenza con la quale sono stati li= stati gli operatori.

ESPRESSIONI Operatori = > < (senza ordine RELAZIONALI: relazionali: precedenza tra loro). Valore -1 per condizione vera; 0 per condizione falsa. Operatori NDT, AND, OR (le precedenze logici: sono quelle date dalla lista). ESPRESSIONI BOOLEANE: usano gli operatori logici. ISTRUZIONI: NEW inizializza il calcolato= re e cancella la memoria. LOAD carica programmi e dati da nastro magnetico. SAVE memorizza programmi e da= ti su nastro magnetico. RUN manda in esecuzione 11 programma azzerando le variabili. RUNn come sopra ma con parten= za dalla linea n. CONTINUE fa continuare dan sen e' nel messaggio del si= stema, fa continuare da n+1 dopo uno STOP. REM commenti a scopo documen= tativo. IF n THEN istruz. esegue istruzione se la condizione n e' vera. INPUT dest legge in dest il dato.

PRINT lista stampa il contenuto di lista, separatori di cam= pc <;> e <,>.

LISI n lista il programma con il puntatore di linea ad n.

LIST lista il programa dallo inizio.

STOP ferms il programma, per continuare CONTINUE.

DIM A(n) predispone una variabile numerica con indice for= mata da n+1 elementi.

FOR K = n1 TO n2 gestisce con il contatore
K un ciclo per valore di
K = n1 e valore finale di
K = n2 dando ad ogni giro
l'incremento di 1 a K.

GOTO n salta alla linea n.

POKE n1, n2 scrive all'indirizzo n1 il valore n2.

RANDOMISE n pone l'inizio per la ge= nerazione dei numeri a caso al valore n.

RANDOMISE come sopra, ma n = valore del contatore dei foto= grammi dello schermo.

CLEAR cancella tutte le varia= bili.

CLS azzera la parte superiore dello schermo.

GOSUB n come GOTO ma conserva nello STACK l'indicazione per ritornare al program= ma principale.

RETURN fa prelevare dallo STACK l'indicazione per tornare al programma principale.

NEXT K chiude il ciclo iniziato da FOR, incrementa K e ne controlla il valore.

LET consente di fare qualun= que operazione di asse= gnazione o di calcolo.

Esiste anche il tasto BREAK per interrompere l'esecuzione di un programma se non e' in at= tesa di INPUT.

FUNZIONI	
IMPLEMENTATE:	RND(n)

genera un numero pseudorandom minore o uguale a n. La sequenza e' influenzata nel punto di partenza da RANDOMISE.

ABS(espress.)

formisce il valore asso≔ luto dell'espressione.

PEEK(n)

fornisce il contenuto del byte di memoria di indi= rizzo n.

USR(n)

permette di andare ad e= seguire un codice macchi≡ na memorizzato a partire da n.

CHR\$(x)

fornisce il carattere corrispondente al codice numerico x.

TL\$(strings)

ritorna la stringa senza il primo carattere.

CODE(stringa)

fornisce il codice nume= rico del primo carattere della stringa.

STR\$(x)

fornisce una stringa di caratteri corrispondente al numero x.

APPENDICE D

SCHEDA BASIC NUOVA ROM E ZX81

VARIABILI.

Numeriche

Nome: primo carattere alfabetico, altri cifre

o lettere o spazi, quanti si vuole.

Numeri interi e decimali con precisione tra 9 e 10 cifre e grandezza compresa tra 10 ele=

vato a -39 e 10 elevato a +38.

Stringhe

Nome formato da una lettera seguita da \$. Non

esiste limite al numero dei caratteri.

COSTANTI.

Numeriche

Stesse possibilita' che per i contenuti del=

le variabili numeriche.

Stringhe

Delimitate da apici, lunghezza a piacere, possono contenere qualunque carattere salvo gli apici. La stringa nulla e' "". Per otte= nere gli apici stampabili all'interno di una stringa si deve usare il carattere "doppio

apice" o CHR\$(192).

VARIABILI CON INDICE.

Numeriche

Nome 'formato da una sola lettera, indici multipli, contenuti come per le variabili numeriche semplici. Si puo' usare lo stesso nome gia' usato per una variabile semplice.

Stringhe

Nome formato da una lettera seguita da \$, indici multipli, contenuti come per le stringhe semplici, tutti gli elementi devono avere lo stesso numero di caratteri. Il nome usato per una stringa con indici non puo' essere usato per una stringa senza indici.

Gli indici possono essere costanti, variabili numeriche o espressioni numeriche e vengono arrotondati all'intero piu' orossimo.

VARIABILI DI CONTROLLO.

Numeriche

Nome formato da una sola lettera. Sono usate per controllare i cicli FOR/NEXT e all'interno della variabile viene memoriza zato il numero della linea della prima istruzione del ciclo.

ESPRESSIONI.

Operatori aritmetici:

- ** elevato a. Esempio: X**Y, si ha errore B se X negativo. Priorita' 10.
- unitario, segno del numero. Priorita 9.
- *,/ moltiplicato, diviso. Priorita' 8. +,- addizione, sottrazione. Priorita' 6.

Operatori relazionali:

mt.	uguale.	Priorita'	5.
>	maggiore.	"	"
<	minore.		11
<=	min. o ug	**	**
>=	magg. o ug		11
<>	diverso.	"	11

Operatori logici:

NOT negazione. Priorita' 4. AND prodotto logico. Priorita' 3. OR somma logica. Priorita' 2.

Gli operatori relazionari e gli operatori logici produco una variabile logica di valore:

1 se condizione vera; 0 se condizione falsa.

Le espressioni logiche e relazionali possono far parte di espressioni aritmetiche, ad esse viene sostituito il valore della variabile logica. Le espressioni vengono valutate da sinistra a destra tenendo conto delle parentesi e delle priorita'.

FRASI BASIC.

Nella descrizione delle frasi si usano le seguenti convenzioni:

rappresenta una singola lettera;
 rappresenta una variabile;

x,y,z rappresentano espressioni numeriche; m,n rappresentano espressioni numeriche

e rappresenta una espressione;

f rappresents una espressione stringa;

s rappresenta una frase BASIC.

Ricordiamo che:

 Si possono usare dovunque espressioni, salvo che per i numeri di linea del programma.

 Tutte le frasi possono essere usate sia in modo im= mediato che differito (anche se questo puo' non avere molto significato in alcuni casi) salvo la INPUT che puo' solo essere usata in modo differito.

Comandi Commento

CLEAR Cancella tutte le variabili liberando lo spazio che occupavano.

CLS Pulisce lo schermo, cice' pone spazi nella memoria di schermo.

CONT Se il codice di errore e' p/q e q <> 0, CONT fa eseguire un: GOTO q se p<>9 GOTO q+1 se p=9.

COPY Manda sulla stampante, se collegata, una copia dello schermo. Se la stampante non e' collegata non ha alcun effetto.

DIMa(n1,..,nk) Cancella una variabile con indice di nome "a" e la ridefinisce. Non da' errore di ridi= mensionamento. Tutti gli elementi vengono inizializzati a 0. Errore 4 se manca spazio. Puo' esistere una variabile singola di nome "a".

DIMa\$(n1,.,nk) Cancella una variabile stringa con indice avente lo stesso nome e la ridefinisce. L'ultimo dato in parentesi non e' una dimensione, ma la lunghezza di ogni elemento in caratteri. Tutti gli elementi vengono inizializzati con il carattere spazio. Errore 4 se manca spazio. Non puo' esistere una variabile stringa singola di nume "a\$".

FORa=xTOy

Significa: FORa=xTOuSTEP1. FORa=xTOySTEPz Cancella, se esiste, la variabile singola di nome 'a" e crea una variabile di control= lo di nome "a", x e'il valore iniziale di a. y e' il valore finale di a, z e' l'incre= mento da usare ad ogni ciclo. L'indirizzo della prima istruzione del ciclo e' quello della linea dopo il FOR se lavora in modo differito, della linea precedente il FDR se lavora in modo immediato.

Se x>y e z>=0 oppure se x<y e z<=0 salta alla linea del NEXTa. Errore 4 se manca spazio per la variabile di controllo.

GOSUBn

Pone il numero della linea del GOSUB nella Stack area e poi salta alla linea n. Errore 4 se non trova il relativo RETURN.

GOTOn

Salta alla linea n, se la linea n manca, salta alla prima linea con numero > n.

IFXTHENS.

Se la condizione x e' vera (variabile logica uguale a 1) esegue l'istruzione s, altrimenti proseque dalla linea sequente.

INPUTY

Si ferma in attesa di dati con il cursore a L per dati numerici e ad L tra apici per stringhe. Se si risponde premendo il tasto STOP e si e' in attesa di numeri il program= ma si ferma con errore D. Se si risponde con il tasto STOP all'attesa di stringa viene registrata la parola STOP. Se si usa in modo immediato si ha errore 8. I dati ricevuti in INPUT non restano sul video.

LETVER

La parola chiave LET e' obbligatoria. Una variabile singola non e' definita fino a quando non compare in una LET a sinistra di un = o in una frase INPUT. Se v e' una variabile stringa con indice o una porzione stringa (sliced), cioe' una variabile stringa di dimensioni predeterminate, vengo= no troncati a destra i caratteri eccedenti o aggiunti spazi di riempimento.

LIST LISTn

Corrisponde a LISTO. Lista il programma sul video a partire dalla linea n. Errore 4 o 5 se la lista non entra nello schermo.

LLIST

Corrisponde a LLISTO.

Come LIST, ma la lista va alla stampante, se la stampante non e' collegata non agisce. Se si usa BREAK da' errore D.

LOADf

Cerca un programma di nome f sul nastro e lo carica in memoria insieme alle sue variabili. SE f e' la stringa nulla, carica il primo programma che trova sul nastro. Se si preme BREAK o se si ha un errore sul nastro si ha:

- se non e' ancora stato letto un programma si ferma con errore D;
- se e' stato letto un pezzo di programma esegue automaticamente un NEW.

LPRINT ...

Come il comando PRINT, ma invia i dati alla stampante. Viene inviata una linea quando:

- si passa da una linea alla seguente;
- un comando non termina con "," o ";";
- 3) una , o un TAB richiede una nuova linea;
- alla fine del programma rimane qualcosa da stampare.
- Il comando AT ha significato solo riguardo al numero di colonna. Se si preme 3REAK da' errore D. Effetto nullo senza la stampante.

NEW

Cancella il programma e le variabili, ma non tocca la parte di memoria dopo l'indirizzo contenuto in RAMTOP.

NEXTE

- 1) Cerca la variabile di controllo a;
- 2) Aggiunge alla variabile lo STEP;
- Se STEP>=0 e a> limite o se STEP<=0 e a< limite salta alla prima linea del ciclo.

Errore 1 se a non e' una variabile di controllo. Errore 2 se la variabile a non esiste del tutto.

PAUSEn

Sospende il lavoro per una durata pari al= l'emissione di n fotogrammi (50 fotogram= mi al secondo) o fino a quando viene premuto un qualunque tasto. Se non e' 0<=n<=65535 si ha errore B. Se n>=32767 si puo' interrompere la pausa solo premendo un tasto.

PLOTm, n

Scrive il puntino di coordinate m,n e sposta la posizione di stampa dopo il puntino. O<=m<=63 e O<=n<=43, altrimenti errore B.

POKEm, n

Scrive il valore n nel byte m. Deve essere:

0<=m<=65535 e -255<=n<=255, altrimenti si ha errore B.

PRINT

I "..." stanno per la lista di elementi da stampare. Gli elementi possono essere sepa= rati da "," o da ";". Il ";" non modifica la posizione di stampa, mentre la "," sposta la posizione di stampa di 16 posizioni almeno, cioe' fa posizionare o in colonna 0 o in co= lonna 16. Se la lista di stampa non termina con "," o ";" la posizione di stampa si sposta all'inizio della linea seguente. Gli elementi da stampare possono essere:

1) stringa nulla e quindi niente:

2) una espressione numerica. Viene stampato il segno meno se il valore e' negativo. Se il valore assoluto del numero da stame pare e' <=(10**(-5)) o >=(10**13) esso viene stampato usando la notazione espo= nenziale. La mantissa viene stampata con al massimo 8 cifre ed il punto decimale dopo la prima. L'esponente viene dopo E, il segno ed e' formato da 1 o 2 cifre. Se il numero e' compreso nell'intervallo esso viene stampato con la consueta no= tazione decimale e con al massimo 8 cifre significative.

3) una espressione stringa. Le parole chiave del linguaggio vengono espanse, il carat= tere "quote image" viene stampato come un doppio apice. I caratteri che non hanno corrispondenza in stampa vengono stampati

come punti interrogativi.

4) ATm,n. Essa agisce sulla posizione di stampa, la linea viene contata a partire dall'alto, la colonna a partire da sini= stra. Deve essere: 0<=m<=21, altrimenti si ha errore 5, ma se m=22 o m=23 errore B; 0<=n<=31, altrimenti errore B.

5) TABn. Si considera n modulo 32. Viene modificata la posizione di stampa sulla stessa linea, a meno che questo non comporti spostamenti all'indietro, nel qual caso si passa sulla prossima linea. Deve essere 0<=n<=255, altrimenti errore B.

Se si hanno solo 3K c meno di menoria si ha errore 4 (OUT OF MEMCRY).

Errore 5 significa che lo schermo e' pieno. In questi due casi CONT consente di procedere dopo aver svuotato lo schermo.

RAND

Corrisponde a RANDO.

RANDA

Inizializza la variabile, chiamata SEED, che il sistema usa per generare i numeri pseudo random con la funzione RND. Se n <> 0 viene posta SEED=n; se n=0 viene posta SEED uguale al valore di un'altra variabile del sistema, chiamata FRAMES, ed e' il contatore fotogrammi dello schermo. Si ha errore B se n non e' compreso nell'intervallo 0-65535.

REM . . .

Serve per i commenti, "..." puo' contenere qualunque carattere meno NEWLINE.

RETURN

Preleva un numero di linea dall'area STACK dei GCSUB e salta a quella liñea. Si ha errore 7 se l'area stack e' vuota.

RUN RUNn Corrisponde a RUNO. Esegue un CLEAR automatico e fa saltare alla linea n. Se non si vule il CLEAR si deve usare GOTOn.

SAVEF

Memorizza un programma e le sue variabili sul nastro con il nome f. Non si puo' usare SAVE all'interno di un sottoprogramma. Si ha errore F se f e' la stringa nulla.

SCROLL

Fa scorrere lo schermo di una linea verso l'alto, perdendo la linea piu' in alto e liberandone una in basso. La linea liberata contiene come primo carattere NEWLINE.

STOP

Fa fermare il programma con codice di errore 9. CONT fa prosequire dalla linea sequente.

TO

Questa parola chiave fa parte del comando FOR/NEXT e viene usata in questo modo per ottenere le substringhe. Si scrive f(m TO n) per indicare quella parte di stringa f che e' compresa tra il carattere di posto m e quello di posto n. due numeri m ed n devono essere positivi altrimenti si ha errore 3. Si espongono con deali esempi i casi possibili: "BELLO"(TO5) da' "BELLO" "BELLO"(2TO) da' "ELLO"

"BELLO"(TO) da' "3ELLO" "BELLC"(2TO2) da' "E" "BELLO"(3TO8) da' ennone

"BELLO"(5TO4) da' "" stringa nulla.

UNPLOTM, n

Agisce come PLOT, ma cancella il puntino.

FUNZIONI:

Per le funzioni che richiedono un argomento questo puo' anche essere una espressione. Se l'argomento e' una espressione esso deve essere racchiuso tra parentesi, se e' una costante o una variabile non e' necessario fare uso delle parentesi. L'operando viene indicato con x e si specifica il tipo.

Funz. Operando Risultato

ABS numero Valore assoluto.

ACS numero Arcocoseno in radianti. Errore A se non e' -1<=x<=1.

ASN numero Arcoseno in radianti. Errore A se non e' -1<=x<=1.

AT vedere comando PRINT.

ATN numero Arcotangente in radianti.

CHR\$ numero Il carattere di codice x arrotondato all'in= l'intero piu' vicino. Errore B se non e' 0<=x<=255.

CODE stringa Il codice del primo carattere di x o 0 se x e' la stringa mulla.

COS numero Coseno. L'operando deve essere in radianti.

EXP numero Il numero "e" elevato a x.

INKEY\$ (nessun argomento) Legge dalla tastiera il carattere corrispondente al tasto premuto con il cursore nello stato L, se non si preme alcun tasto da' la stringa nulla.

INT numero Parte intera del numero troncato.

LEN stringa Lunghezza in caratteri della stringa.

LN numero Logaritmo naturale (in base "e") di x. Errore A se x<=0.

NOT vedere operatori logici.

PEEK numero Il valore del byte di indirizzo x, arro= tondato al piu' vicino intero. Errore B se non e' 0<=x<=255.

PI (nessun argomento) Il valore di "pigreco", 3.14159265.

RND (nessun argomento) Il prossimo numero della sequenza dei numeri pseudo random generati. Il numero generato e' compreso tra 0 e 1.

SGN numero Segno del numero: -1,0,1.

SIN numero Seno. L'operando deve essere in radianti.

SQR numero Radice quadrata. Errore B se x<0.

STR\$ numero La stringa di caratteri corrispondente alle cifre del numero con segno se negativo.

TAB vedere il comendo PRINT.

TAN numero Tangente. L'operando deve essere in radianti.

USR numero Va ac eseguire il programma in codice mac=
china memorizzato in x (arrotondato all'inte=
ro piu' vicino). Al ritorno il risultato si
trova nei registri BC. Errore B se non e'
0<=x<=65535.

VAL stringa Valuta x come espressione numerica. Errore C
se la stringa non e' numerica.

APPENDICE E

ERRORI SEGNALATI DAL SISTEMA

ZX80

Il sistema segnala gli errori facendo apparire rella parte bassa dello schermo a sinistra un codice nella forma n/m dove : n=numero dell'errore m=numero di linea del programma che ha generato la segnalazione.

TABELLA DEGLI ERRORI

Cod. Significato

Situazione

0	Si e' usato il tasto BREAK ; m rappresenta il numero della linea dopo quella in ese=	varie
	cuzione al momento del BREAK.Se m=-1 oppure	36
	m=-2 e'stato eseguito comando in modo im=	
	mediato. Puo' essere m negativo oppure m un	
	numero di linea non presente nel programma;	
	e' stato eseguito un GOTO m. Alla fine del	
	programma m rappresenta l'ultimo numero di	
	linea presente nel programma.	
1	m=numero di linea che ha causato l'errore.	NEXT
	Esiste un NEXT con una variabile, gia' de=	
	fita dal programma ,ma che non e' la stessa	
	usata nel FOR precedente il NEX⊤, m≃ numero	
	della linea che ha causato l'errore.	
2	E'stata usata una variabile non definita in	varie
	precedenza. Una variabile singola viene de=	
	finita con una LET di assegnazione.	
	Una variabile con indice viene definita	
	mediante la DIM, m = numero della linea che ha causato l'errore.	
3	L'incice di una variabile con indice e'	varie
9	fuori dai limiti definiti dalla DIM o c'e'	ASUIE
	errore nel calcolo dell'indice, m = numero	
	della linea che ha causato l'errore.	
4	Non c'e' piu' posto per aggiungere una	LET
	nuova variabile numerica o per aumentare	INPUT
	il numero dei caratteri di una stringa o	DIM
	manca posto sullo schermo.	PRINT
5	Non c'e' piu' posto sullo schermo. Se in	W00000000
	questo caso si preme CONT due volte e poi	PRINT
	NEW LINE la stampa continua, malinea che	

ha causato l'errore.

- 6 Si e' avuto supero di capacita' durante il varie calcolo, cioe' il risultato e' minore di -32768 o maggiore di +32767. A volte si ha questo errore anche per risultato =-32768; m=numero di linea che ha causato l'errore.
- 7 Si e' incontrato un RETURN senza che sia RETURN stato preceduto da un GOSUB, m=-2.
- 8 Si e' tentato di usare l'istruzione INPUT in modo immediato.
- 9 m=numero di linea contenente il comando STOP STOP. Usando CONT il programma continua dalla linea seguente la m.

Dopo una segnalazione di errore da parte del sistema, a seconda dei casi si interverra' opportunamente, eventualmente modificando il programma.

NUDVA ROM E ZX81

Il sistema al termine di ogni lavoro e quando incontra alcune istruzioni particolari segnala lo stato in cui si trova mediante un messaggio che appare nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Abitualmente questo messaggio viene chiamato "messaggio di errore", in realta' sarebbe piu' corretto chiamarlo "messaggio di stato", dato che quello che viene segnalato non sempre e' un errore.

Il messaggio si compone di due parti: n/m.

Daves

- n e' il numero della linea dove si e' fermato il pro= gramma
- m e' il numero distintivo del messaggio in esadecimale cioe' un numero da O a F.

TABELLA DEI MESSAGGI

Cod. Significato

Situazione

- O Tutto e' andato bene oppure salto ad una Varie linea con numero maggiore di tutte quelle esistenti. Se si usa CONT in modo immediato il programma prosegue dalla linea n.
- 1 La variabile di controllo non esiste, cioe' NEXT non e' stata citata nel FOR precedente il NEXT, ma esiste come variabile ordinaria.

2 Si e' usata una variabile che non era stata Varie definita precedentemente. Se la variabile e' singola non c'e' stata una frase: LET var.= espressione o INPUT var.. Se la variabile e' con indice non c'e' la frase di dimensionamento DIM. Se la variabile e' di controllo, essa non nel FOR e non esiste come stata citata variabile ordinaria. 3 Indici fuori dal range stabilito. Se oltre Varias ad essere fuori range l'indice e' negativo bili con o >65535 si ha errore di codice B. indice spazio in memoria. Il numero della Manca LET, INPUT. 4 linea nel messaggio puo' essere incompleto DIM, PRINT, proprio a causa della mancanza di memoria. LIST, PLOT, Si puo' avere un programma errato che usa UNPLOT. tropps memoris nell'area STACK. FOR, GOSUB, calcolo di funzioni complica= te. 5 Non si ha piu' spazio sul video. Se si usa FRINT, LIST CONT lo schermo si libera e il lavoro puo' prosequire. Supero di capacita' (overflow) durante un Calcoli 6 un calcolo (risultato in valore assoluto > 10**38). 7 Incontra un RETURN, ma non c'e' stato RETURN prima un GOSUB. Si e' tentato di usare il comando INPUT in 8 INPUT modo immediato. 9 stato eseguito un comando STOP. Se si STOP usa CONT il programma non riesegue la li= nes del comando STOP, ma proseque. Argomento non valido nel calcolo di una SOR.LN. A ASN, ACS. funz one. B Numero intero fuori dal range. Se il co= RUN, RAND, FOKE, DIM, mando richiede un numero intero, esso

viene ottenuto arrotondando il numero

decinale in questione all'intero piu'

vicino e in questo modo si esce dal

range.

GOTO, LIST,

GOSUB.

LLIST.

FAUSE.

PLOT,USR UNPLOT, CHR\$,PEEK. Variabili con ind.

VAL

- C Si usa una VAL con stringa non numerica.
- D 1) Programma interrotto dal tasto BREAK.

Alls fine di ogni frase o in LOAD, SAVE, LPRINT, LLIST, COPY.

- 2) Il dato di risposta ad un INPUT nume= rico inizia con STOP. In questo modo si INPUT puo' interrompere un programma durante l'INPUT.
- E Non usato.
- F Il nome del programma usato in SAVE e' la SAVE strinça nulla.

APPENDICE F

IL LINGUAGGIO MACCHINA

Si riporta una tabella contenente le istruzioni in linguaggio macchina, la traduzione in esadecimale e decimale ed una breve spiegazione del significato di ogni istruzione. Si noti che i valori decimali vanno ca 0 a 255 e quindi, cio' che, se si lavora in assoluto, viene interpretato come una istruzione in linguaggio macchina, se si lavora in Basic ha un significato completamente diverso. Il contenuto dei byte e' il medesimo, ma quello che cambia e' la loro interpretazione.

Assembler		Macch Decin	
NOP	00	0	nessura operazione
LD BC,nn	01	1	il numero nn va in 3C
LD (BC),A	02	2	il contenuto di A va nel byte puntato da BC
INC BC	03	.3	incrementa BC di 1
INC B	04	4	incrementa B di 1
DEC B	0.5	5	decrementa B di 1
LD B.n	06	6	il numero n va in B
RLCA	07	7	rotazione circolare sinistra dell'accumulatore
EX.AF.AF'	0.8	8	scambia AF con AF'
ADD HL,BC	09	9	somma al contenuto HL quello di BC
LD A,(BC)	OA	10	il cortenuto del byte puntato da BC va in A
DEC BC	OB	11	decrementa BC di 1
INC C	OC	12	incrementa C di 1
DEC C	OD	13	
LD C,n	OE	14	il numero n va in C
RRCA	OF	15	rotazione circolare destra dell'accumulatore
DJNZ disp	10	16	decrementa B e salta se B e' diverso da O
LD DE, nn	- 11	17	il numero nn va in DE
LD (DE),A	12	18	il contenuto di A va nel byte puntato da DE
INC DE	13	19	incrementa DE di 1
INC D	14	20	increments D di 1
DEC D	15	21	decrementa D di 1
LD D,n	16	22	il numero n va in D

RLA	17	23	rotazione sinistra dell'ac=
10 11			cumulatore
JR disp	18	24	salto relativo
100 III DE	4.0	444	incondizionato
ADD HL, DE	19	25	somma al contenuto di HL
7 2 7 7227	900	2250	quello di DE
LD A, (DE)	1 A	26	il contenuto del byte puntato
			da DE va in A
DEC DE	18	27	decrementa DE di 1
INC E	1 C	28	increments E di 1
DEC E	10	29	decrementa E di 1
LD E, n	1E	30	il numero n va in E
RRA	1F	31	rotazione destra dell'accu=
			mulatore
JR NZ, disp	20	32	se $Z = 1$ continua, se $Z = 0$
The second secon			PC=PC+disp
LD HL,nn	21	33	il numero nn va in HL
LD(nn),HL	22	34	H va in (nn+1), L va in (nn)
INC HL	23	35	Incrementa HL di 1
INC H	24	36	increments H di 1
DEC H	25	37	
LD H,n	26		decrementa H di 1
DAA	27	38	il numero n va in H
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		39	converte in BCD il risultato
JR Z,disp	28	40	se Z=0 continua, se Z=1 PC=PC+disp
ADD HL, HL	. 29	41	
noo ne,ne	27	41	moltiplics per 2 il contenuto
LD III (mm)	20.4	7.70	di HL
LD HL, (nn)	2A	42	Il contenuto del byte (nn) va
DEC HL	nn.	4.00	in HL
Charles of the party of the control	28	43	decrementa HL di 1
INC L	20	44	incrementa L di 1
DEC L	20	45	decrementa L di 1
LD L,n	2E	46	il numero n va in L
CPL	2F	47	complementa a 1 i bits di A
JR NC, disp	30	48	se C=1 continua, se C=0
			PC=PC+disp
LD SP,nn	31	49	il numero nn va in SP
LD (nn),A	32	50	il contenuto di A va nel byte
			(nn)
INC SP	33	51	incrementa SP di 1
INC (HL)	34	52	incrementa di 1 il contenuto
	==50%		del byte (HL)
DEC (HL)	35	53	decrementa di 1 il contenuto
			del byte (HL)
LD (HL),n	36	54	il municipal of the collection
SCF	37	55	il numero n va nel byte (HL)
JR C, disp	38	56	pone a 1 it flag di CARRY
on of a sh	30	30	se $C = 0$ continua, se $C = 1$
ADD HL,SP	70	-	PC=PC+disp
HUU HL, SF	39	57	somma al contenuto di HL
ID A		***	quello di SP
LD A, (nn)	3A	58	il contenuto del byte (nn)
			va in A

```
59
                                  decrements SP di 1
DEC SP
                     38
INC A
                     3C
                            60
                                  incrementa A di 1
                     3D
                            61
                                  decrementa A di 1
DEC A
                            62
                                  il numero n va in A
LD A,n
                     3E
CCF
                     3F
                            63
                                  complements a 1 il flag
                                  CARRY
                    40
                            64
                                  carica B in B
LD B.B
LD B.C
                     41
                            65
                                  carica C in B
                                  carica D in B
LD B,D
                     42
                            66
LD B,E
                     43
                            67
                                  carica E in B
                     44
                            68
                                  carica H in B
LD B,H
                     45
                            69
                                  carica L in B
LD B.L
LD B, (HL)
                    46
                            70
                                  il contenuto del tyte (HL) va
                    47
                            71
LD B,A
                                  carica A in B
LD C.B
                     48
                            72
                                  carica B in C
                                  carica C in C
LD C.C
                     49
                            73
LD C,D
                     44
                            74
                                  carica D in C
                                  carica E in U
LD C,E
                     4B
                            75
LD C.H
                     4C
                            76
                                  carica H in C
LD C.L
                    40
                            77
                                  carica L in C
LD C, (HL)
                     4E
                            78
                                  il contenuto del byte (HL) va
                                  in C
                     4F
                            79
                                  carica A in C
LD C.A
                     50
                            80
                                  carica B in D
LD D.B
                     51
                                  carica C in D
LD D,C
                            81
                    52
                            82
                                  carica D in D
LD D.D
LD D,E
                     53
                            83
                                  carica E in D
                                  carica H in D
                     54
                            84
LD D, H
                     55
                            85
                                  carica L in D
LD D.L
LD D, (HL)
                     56
                            88
                                  il contenuto del byte (HL) va
                                  in D
LD D.A
                     57
                            87
                                  carica A in D
                                  carica B in E
LD E.B.
                     58
                            88
                     59
                            89
                                  carica C in E
LD E.C
                     5A
                            90
                                  carica D in E
LD E.D
                                  carica E in E
                            91
LD E,E
                     5B
                    5C
                            92
                                  carica H in E
LD E.H
LD E,L
                     5D
                            93
                                  carica L in E
                    5E
                            94
                                  il contenuto del byte (HL) va
LD E. (HL)
                                  in E
                     SF
                            95
                                  carica A in E
LD E,A
                                  carica B in H
LD H.B.
                    60
                            96
                    61
                            97
                                  carica C in H
LD H.C .
                    62
                            98
                                  carica D in H
LD H.D
                    63
                            44
                                  carica E in H
LD H,E
                                  carica H in H
                    64
                           100
LD H,H
LD H.L
                     65
                           101
                                  carica L in H
                     66
                           102
                                  il contenuto del byte (HL) va
LD H, (HL)
                                  in H
                     67
                           103
                                  carica A in H
LD H.A
                                  carica B in L
                     68
                           104
LD L,B
```

```
LD L.C
                      69
                           105
                                  carica C in L
 LD L,D
                      6A
                            106
                                  carica D in L
                     68
 LD L.E
                            107
                                  carica E in L
 LD L.H
                     60
                            108
                                  carica H in L
                     60
 LO L.L
                            109
                                  carica L in L
 LD L, (HL)
                     6E
                            110
                                   il contenuto del byte (HL) va
                                  in L
 LD L.A
                     6F
                            111
                                  carica A in L
 LD (HL), B
                     70
                            112
                                  carica 3 nel byte (HL)
 LD (HL),C
                     71
                            113
                                  carica C nel byte (HL)
 LD (HL),D
                     72
                                  carica D nel byte (HL)
                            114
LD (HL), E
                     73
                            115
                                  carica E nel byte (HL)
LD (HL),H
                     74
                            116
                                  carica H nel byte (HL)
LD (HL),L
                     75
                            117
                                  carica L nel byte (HL)
HALT
                     76
                            118
                                  HALT per la CPU
LD (HL), A
                     77
                                  carica A nel byte (HL)
                            119
LD A.B
                     78
                            120
                                  carica B in A
LD A,C
                     79
                            121
                                  carica C in A
                     7A
LD A.D
                            122
                                  carica D in A
LD A.E
                     78
                            123
                                  carica E in A
LD A,H
                     70
                            124
                                  carica H in A
LD A.L
                     70
                           125
                                  carica L in A
LD A. (HL)
                     7E
                            126
                                  il contenuto del byte (HL) va
                                  in A
                     7F
LD A.A
                            127
                                  carica A in A
ADD A.B
                     80
                           128
                                  somma B ad A
ADD A.C
                     81
                           129
                                  somma C ad A
ADD A.D
                     82
                           130
                                  somma D ad A
ADD A.E
                     83
                           131
                                  somma E ad A
ADD A, H
                     84
                           132
                                  somma H ad A
ADD A.L
                     85
                           133
                                  somma L ad A
ADD A, (HL)
                     86
                           134
                                  somma (HL) ad A
ADD A.A
                     87
                           135
                                  moltiplica per 2 il contenuto
                                  di A
ADC A,B
                     88
                           136
                                  SOMMO
                                             A il contenuto di
                                         bs
                                  B + il CARRY
ADC A.C
                     89
                           137
                                  somma
                                         ad
                                            A il
                                                    contenuto di
                                  C + II CARRY
ADC A,D
                     BA
                           138
                                  SOMMA
                                         bs
                                                    contenuto di
                                            Ail
                                  D + il CARRY
ADC A.E
                    88
                           139
                                  somma
                                            A il contenuto di
                                         bs
                                  E + il CARRY
ADC A.H
                    80
                           140
                                  SOMMa
                                         ad
                                            Ail
                                                    contenuto di
                                 H + il CARRY
ADC A,L
                    80
                           141
                                         ad A il
                                  SOMMa
                                                    contenuto di
                                 L + il CARRY
ADC A, (HL)
                    SE
                           142
                                 Somma
                                         ad A il
                                                   contenuto di
                                  (HL) + il CARRY
ADC A, A
                    8F
                          143
                                 molt. A per 2, risult.+ CARRY
```

SU	8 B	90	144	sottrac ad A il contenuto di R
SU	3 C	91	145	sottrae ad A il contenuto di
				C
SU	3 D	92	146	sottrae ad A il contenuto di D
SU	3 E	93	147	sottrae ad A il contenuto di
				E
SU	3 Н	94	148	sottrae ad A il contenuto di
CHI	3 L	95	149	sottrae ad A il contenuto di
301		75	147	L
SUI	(HL)	96	150	sottrae ad A il contenuto di (HL)
SU	3 A	97	151	sottrae ad A il contenuto di
				A
SB	A,B	98	152	A = A - B - CARRY
SBI	A,C	99	153	A = A - C - CARRY
SBI	A,D	2A	154	A = A - D - CARRY
SBI	A,E	9B	155	A = A - E - CARRY
	A,H	90	156	A = A - H - CARRY
	A,L	9D	157	A = A - L - CARRY
SB		9E	158	A = A - (HL) - CARRY
		9F		3.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SBC			159	7.7
ANI) В	AO	160	A = AND logico tra A e B, mod. flags
ANE		A1	161	A = AND logico tra A e C,
PHILL		11.1	101	mod. flags
ANI	D	A2	162	A = AND logico tra A e D,
		114		mod. flags
AND	F	A3	163	A = AND logico tra A e E.
Hill	-	no.	100	mod. flags
AND	н	A4	164	A = AND logico tra A e H,
THE		7.7	104	mod. flags
ANE	. 1	AS	165	
HILL	_	HJ	100	- BESTERN CONTROL (1997) 1997 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1
AME	(HL)	A6	166	mod. flags
UM	CHLI	Ao	100	A = AND logico tra A e (HL)
				mod. flags
ANL	A	A7	167	A = AND logico tra A e se'
war	- 10	* *		stesso, mod. flags
XOR		A8	168	A = XOR tra A e B, mod. flags
XDR		A9	169	A = XDR tra A e C, mod. flags
XOR	D	AA	170	A = XOR tra A e D mod. flags
XDR	E	AB	171	A = XOR tra A e E mod. flags
XOR	Н	AC	172	A = XOR tra A e H, mod. flags
XOR		AD	173	A = XOR tra A e L, mod. flags
	(HL)	AE	174	$A = XOR$ tra $A \in (HL)$,
Aut	VIII /	HL	114	mod. flags
		AF	175	A = XOR tra A e se'
XIII	A			
XOR	A	HE	1,3	
		0.000		stesso, mod. flags
OR OR	В	B0 B1	176 177	

OR D	82	178	A + OR tra A e D, mod. flags
OR E	B3	179	A = DR tra A e E, mod. flags
OR H	B4	180	A = DR tra A e H, mod. flags
OR L	BS	131	esegue l'OR logico su L
OR (HL)	86	182	esegue !'OR logico sul byte
			(HL)
OR A	B7	183	esegue l'OR logico su A
CP B	B8	184	sottrae B da A, mod. flags
CP C	B9 -	185	sottrae C da A, mod. flags
CP D	P.A	186	sottree D de A, mod. flags
CP E	BB	187	sottrae E da A, mod. flags
CP H	BC	188	sottree H de A, mod. flags
CP L	BD	189	sottrae L da A, mod. flags
CP (HL)	BE	190	sottrae il byte (HL) da A.
			modifica i flags
CP A	BF	191	sottrae A da A, mod. flags
RET NZ	CO	192	se Z=O, return
POP BC	C1	193	BC e' caricato con gli ultimi
			due bytes dell'area STACK
JP NZ, nn	C2	194	se Z=0, PC=nn (salta a nn)
JP nn	C3	195	salto incondizionato assoluto
			PC=nn
CALL NZ,nn	C4	196	se Z=O, CALL nn
PUSH BC	C5	197	salva BC in due bytes dello
			STACK
ADD A,n	C6	198	somma il numero n ad A
RST Oh	C7	199	accesso allo stack per salto
			a sottoprogramma
RET Z	C8	200	se Z=1, return
RET	C9	201	return incondizionato
JP Z,nn	CA	202	se Z=1, salta a nn
Istruz. a 2 byte	CB	203	prefisso per operazioni sui
AND DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE PROPERTY O			bits
CALL Z,nn	CC	204	se Z=1. CALL nn
CALL nn	CD	205	chiamata subroutine
ADC A,n	CE	206	carica in A la somma
			A + A + CARRY
RST 8h	CF	207	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET NC	DO	208	se CARRY=0, return
FOP DE	D1	209	D = (SP+1), E = (SP)
JP NC.nn	D2	210	se CARRY=0, PC = nn
OUT port.A	D3	211	A> port
CALL NC, nn	D4	212	se CARRY=0, CALL nn
PUSH DE	D5	213	(SP-2)=E, (SP-1)=D
SUB-n	0.6	214	sottrae il numero n da A
RST 10h	D7	215	
101 1011	4//	210	accesso allo STACK per salto a sottoprogramma
RET C	DS	216	
EXX			se CARRY=1, return
	D9	217	scambia i due set di registri
JP C,nn	DA	218	se CARRY=1, PC=nn
IN A, port	DB	219	port> A

Tarres and			ALTEN A BALL
CALL C,nn	DC	220	se CARRY=1, CALL nn
Istruz. a 2 byte	DD	221	indirizzamento indicizzato
			con IX + disp
SBC A,n	DE	222	sottrae n ed il CARRY da A
RST 18h	DF	223	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET PO	EO	224	se la condizione e' vera,
and the same of th			returr
POP HL	E1	225	H = (SP+1), L = (SP)
JP PO,nn	E2	226	se la condizione e' vera,
DOMESTIC TO SECURITATE OF	10.00		PC = rn
EX (SP),HL	E3	227	scambia H con (SP+1) e L con
LA TOLITA			(SP)
CALL PO,nn	E4	228	se la condizione e' vera,
CHEL PO, III		220	CALL rn
PUSH HL	E5	229	(SP-2) = L, (SP-1) = H
	E6	230	esegue l'AND del numero n con
AND n	Eo	230	A
DOT DOL	E7	231	scresso allo STACK per solto
RST 20h	EZ	231	a sottoprogramma
DET DE	FO	272	se la condizione e' vera,
RET PE	E8	232	
0210-2000-5			return
JP (HL)	E9	233	PC = FL
JP PE,nn	EA	234	se la condizione e' vera,
		4.5	PC = nn
EX DE, HL	EB	235	scambio dei contenuti tra
			DE e HL
CALL PE, nn	EC	236	se la condizione e' vers,
			CALL nn
Istruz. a 2 byte	ED	237	prefisso per usi diversi
XOR n	EE	238	OR esclusivo del numero n con
			- À
RST 28h	EF	239	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma -
RET P	FO	240	se P = 1, return
POP AF	F1	241	A = (SP+1), F = (SP)
JP P,nn	f2	242	se P = 1, PC = nn
DI	F3	243	0> 1FF
CALL P,nn	F4	244	se P = 1. CALL nn
PUSH AF	F5	245	F = (SP-2), A = (SP-1)
OR n	F6	246	OR del numero n con A
RST 30h	F7	247	accesso allo STACK per salto
K31 3011	1.7	4.17	a sottoprogramma
RET M	F8	248	se M = 1, return
	F9	249	carica HL in SP
LD SP,HL	FA	250	se M = 1, PC = nn
JP M,rin	FB	251	1> IFF
EI	100000000000000000000000000000000000000		
CALL M,nn	FC	252	se M = 1, CALL nn indirizzamento indicizzato
Istruz. a 2 byte	FD	253	
			con IY + disp
CP n	FE	254	sottrae ad A il valore n,
			modifica i flags

CARATTERISTICHE

Registri generali con possibilita' di utilizzo a coppie:

FF

Princip	зli	Alternativi (memorie tampone)			
Accumulatore	Flag	Accumulatore	Flag		
A	F	A'	F.		
Utilita' ger	nerale				
В	C	B.*	C'		
D	E	- D'	E'		
H	L.	H*	L'		
Utilizzi spe	ciali				
1	R				
(interrupt)	(refresh)				
IX (inc	dex doppis	lunghezza)			
		lunghezza)			
	stack poin				
and the	rnaram coi				

APPENDICE G

IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX80

Si possono andare a leggere in ROM le routine del sistema operativo, servendosi della funzione PEEK. Poi con pazienza si cerca di passare dai codici decimali letti a quelli esadecimali e poi da questi alle istruzioni in assembler, oppure si passa direttamente dalla codifica decimale alle istruzioni in assembler. Si potrebbe scrivere un programma "dissamblatore", cioe' un automaticamente questo lavoro. programma che faccia Programmi di questo tipo esistono, non sono molto semplici da scrivere; essi devono essere corredati da una serie di tabelle che per ogni tipo di codice operativo (le istruzioni iniziano tutte con il codice operativo) permettano di risalire ai possibili operandi ed alla lunghezza della istruzione.

Riportiamo un programma che evidenzia al video i contenuti zone di memoria, dopo aver chiesto all'utente Indirizzo di partenza minore di 4095, dato che il sistema occupa 4K di ROM.

Il programma scrive il contenuto di 16 locazioni partendo dall'indirizzo fornito, e per ogni locazione scrive: l'indirizzo, il valore ricavato con PEEK che e' decimale, il valore esadecimale calcolato e il carattere ottenuto con CHR\$. Quest'ultimo carattere puo' interessare quando si indaga sulle tabelle del Basic contenute in ROM.

- 10 GOTD 1000
- 100 PRINT "LISTA SISTEMA OPERATIVO"
- 110 PRINT
- 120 RETURN
- 200 PRINT "BYTE PEEK ESADEC. CHR\$"
- 210 PRINT
- 220 FOR K=N TO N+15
- 230 LET X=PEEK(K)
- 240 LET Y=X/16 250 LET Z=X-Y*16
- 260 LET Y\$=CHR\$(Y+28)
- 270 LET Z\$=CHR\$(Z+28)
- 280 PRINT K, X, Y\$; Z\$, CHR\$(X)
- 290 NEXT K
- 295 RETJRN
- 1000 GOSUB 100

1010 PRINT "DA QUALE BYTE ?"

1015 PRINT "SCRIVI 9999 PER USCIRE"

1020 INPUT N

1025 IF N=9999 THEN STOP

1030 IF N<O OR N>4095 THEN GOTO 1010

1040 CLS

1050 GOSUB 100

1060 GOSUB 200

1070 GOTD 1010

Il programma inizia in 1000 e la linea 10 manda a 1000. Seguono, da 100 a 120 il sottoprogramma per il titolo e da 200 a 295 il sottoprogramma per listare la memoria. Il programma chiede da quale byte partire e lista 16 byte. Per uscine dare 9999.

Il sistema operativo puo' essere diviso nelle seguenti parti:

- . Dal bute 0 al bute 1873 programmi di gestione tastiera, schermo e registratore. . Dal byte 1874 al byte 1981 tabella principale dei
- comandi Basic.

. Dal byte 1982 al byte 3583 interprete Basic.

. Dal byte 3584 al byte 4095 tabella dei caratteri usando 8 byte per ognuno dei 64 caratteri.

Nella prima parte (byte 0-1873) sono contenute le seguenti tabelle:

. Dal byte 108 al byte 185 tabella dei valori corrispondenti ai tasti.

- Dal byte 186 al byte 315 tabella delle parole (estensioni) dei tasti che corrispondono alle parole chiave del Basic. Ogni parola chiave termina con il suo carattere aumentato di 128 per segnalare la fine della parola stessa. I codici ASCII di queste parole vanno da 230 a 254.
- . Dal tyte 882 al byte 897 tabella che contiene indirizzi dei sottoprogrammi di gestione dei movimenti del cursore. I byte sono usati a coppie per contenere questi indirizzi.

Provate a indagare sul contenuto di queste tabelle usando il programma precedente. Quando volete analizzare la tabella che va da 186 a 315 e' meglio se aggiungete al programma la sequente istruzione:

235 IF X>127 THEN LET X=X-128

per eliminare il 128 sull'ultimo carattere delle parole chiave.

Per ricostruire gli indirizzi contenuti nella terza tabella (882-887), dovete usare la formula: byte-alto * 256 + byte-basso; essi risultano:

Byte	Contenu	o Indirizzo	sottopr.	Corrispon	denza
882-883	169	937		freccia	in su
884-885	213	725		freccia	in giu'
886-887	130	898		freccia	sin.
888-889	135 3	903		freccia	destra
890-891	185	953		Home	
892-893	203 3	971		Edit	
894-895	8	1032		NEW-LIN	E
896-897	149 3	917		Rubout	

Altri indirizzi utili dei sottoprogrammi di questa parte del sistema operativo sono:

Indirizzo	Funzione
o	NEW
316	per gestione schermo e tastiera (SCREEN & KEYBOARD)
438	SAVE
518	LOAD
598	LIST
1366	Stampa caratteri aggiungendo 128, cioe' in campo inverso.
1376	Stampa caratteri normali
1474	Fine linea
1627	CLEAR
1697	Stampa numeri
1760	Definizione posizione attuale cursore

1852 Aggiornamento puntatori a riya e colonna video (16421, 16420)

1863 CLS

Inoltre sono indirizzi utili i seguenti:

Byte ,	Contenuto
647	K in campo inverso usato per il cursore. L in campo inverso si ottiene da questo incrementan=
1.0	dolo.
1196	/ usata nel messaggio di errore.
1279	> in campo inverso usato nel puntatore di linea
1312	S in campo inverso, usato per segnalare gli er= rori e per l'attesa di INPUT.
1706	segno - per i numeri negativi.

Nella parte dell'interprete Basic sono contenute le seguenti tabelle:

. Da 2102 a 2108 tabella associata alla tabella principale dei comandi Basic (1874-1981).

. Da 3008 a 3052 tabella per le funzioni che vengono richiamate usando i comandi scritti carattere per carattere, come PEEK, CHR\$, ecc.; questi nomi hanno aggiunto il numero 192 al codice dell'ultimo carattere per segnare la fine della parola. Dupu ugni parola sono disponibili due byte che danno l'indirizzo per il sottoprogramma relativo.

. Da 3359 a 3384 tabella per gli operatori relazionali.

Si segnalano alcuni indirizzi utili di sottoprogrammi contenuti in questa parte:

Ind rizzo	Funz i one
2122	REM
2339	RANDOMISE
2350	STOP
2365	RUN
2405	RETURN
2417	PRINT
3053	RND
3385	Sottrazione
3390	Addizione
3396	Moltiplicazione
3440	Elevamento a potenza
3472	Divisione
3509	AND
3576	OR

Una routine molto interessante e' quella che inizia a 316 e viene chiamata a 319. Essa gestisce lo schermo e la tastiera. Per mantenere la visione sullo schermo esso deve essere rinfrescato ogni venticinquesimo di secondo, d'altra parte se la configurazione del video cambia troppo rapidamente essa non risulta visibile per l'occhio. Lo ZX80 non rimanda con continuita' fotogrammi al video, ma si interrompe quando svolge altri compiti. La routine in questione svolge le seguenti operazioni:

.1) incrementa il contatore dei fotogrammi;

.2) scandisce la tastiera;

.3) trasferisce sul video il contenuto del display file. Quando si preme un tasto la routine esce al punto 2); il valore corrispondente al tasto premuto sta nei registri BC. La tastiera e' considerata divisa in 8 parti, considerando i tasti normali usati senza SHIFT; nel registro C sta una configurazione di bit che da' notizia con un bit 0 della parte nella quale e' stato premuto un tasto. Se non e' stato premuto alcun tasto, C contiene tutti bit 1.

Divisione orizzontale tastiera	Contenuto	registro	C
. Nessun tasto premuto	11111111	FF	
. Parte O: Z, X, C, V	11111110	FE	
. Parte 1: A. S. D. F. G	11111101	FD	
. Parte 2: Q, W, E, R, T	11111011	FB	
. Parte 3: 1, 2, 3, 4, 5	11110111	F7	
. Parte 4: 0, 9, 8, 7, 6	11101111	EF	
. Parte 5: P, O, I, J, Y	11011111	OF	
. Parte 6: NEW LINE, L, K, J, H	10111111	BF	
. Parte 7: spazio, ., M, N, B	01111111	7F	
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Nel registro B si ha invece notizia della sezione verticale alla quale appartiene il tasto considerando la seguente civisione, tenendo anche conto dello SHIFT.

Div	isione verticale	Reg. B		Reg. B con SHIFT
	Nessun tasto	11111111	FF	11111110 FE
.1)	Spazio, NEW LINE F. O. 1. Q. A	11111101	FD	11111100 FC
.2)	., L, D, 9, 2,	11111011	FB	11111010 FA
.3)	w, s, z m, k, I, 8, 3,			
.4)	E, D, X N, J, U, 7, 4,	11110111	F7	11110110 F-6
5)	R, F, C B, H, Y, 6, 5,	11101111	EF	11101110 EE
.37	T, G, V	11011111	DF	11011110 DE

Provate il programma che segue, il quale pone l'indirizzo della routine di cui sopra (entrata 319 decimale e quindi 013F in esadecimale) in 30000, poi carica le istruzioni per trasferire il contenuto dei registri BC in HL. Date il RUN a questo programma, poi scrivete in modo immediato PRINT USR(30000) e subito dopo il NEW LINE premete un qualunque tasto. Vedrete apparire nell'angolo in alto a sinistra del video il contenuto di HL e quindi di BC in decimale.

10	POKE	30000,205	(CD	CALL)
20	FOKE	30001,63	(3F	3F)
30	POKE	30002,1	(01	01)
40	POKE	30003,96	(60	LD H.B)
50	POKE	30004,105	(69	LD L,C)
60	POKE	30005,201	(C9	RET)

Quando premete NEW LINE dopo RUN il comando resta nella parte bassa del video ed il cursore segna L, premete il tasto voluto senza NEW LINE dopo.

Se premete 2 vedete apparire -1033, che corrisponde in esadecimale a FBF7, cioc' il valure di 8 seguito dal valore di C, ma attenzione al calcolo:

F	В	F	7	
1111	1101	1111	0111	
				numero negativo
				complementato
1111	1011	1111	0110	tolgo 1
0000	0100	0000	1001	scambio 0 con 1
0	4	0	9	valore assoluto
		1033	3.	in decimale.

Il sistema sfrutta questa situazione dei registri BC per andare a ricercare nelle tabelle il codice del carattere.

Il display file viene ingrandito mentre il video si riempie. Alla partenza del programma Basic viene messo un NEW LINE nella prima posizione (indirizzo contenuto in D-FILE). Se il programma scrive qualcosa sul video il display file si ingrandisce; una PRINT a vuoto fa agglungere un NEW LINE. PRINT "AB" fa aggiungere i due caratteri AB ed un NEW LINE. Il display file deve essere completato quando per una qualunque ragione il sistema deve fare apparire il cursore. Le ragioni possono essere:

- . esecuzione ultima linea del programma;
- . STOP in programma;
- richiesta di INPUT;
- . la scherma e' pieno;
- . manca memoria;
- . segnalazione di errore.

In questi casi il sistema completa il display file lavorando sui byte (16420, 16421) che danno la posizione corrente sul video.

APPENDICE H

IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

Si riporta il listato della parte del Sistema Operativo che si trova memorizzato in ROM dall'indirizzo O all'indirizzo 119 decimale. Nel listato si riportano gli indirizzi dei byte in esadecimale, il codice macchina in esadecimale e le istruzioni in Assembler.

Da 120 a 203 si trova la tabella dei caratteri. Da 204 a 242 si trova la tabella dei tasti usati in stato F. Da 243 a 272 si trova la tabella dei tasti usati in stato G. Da 273 a 507 si trova la tabella della estensione delle parole chiave memorizzate con l'ultimo carattere invertito (+128).

Ind.	Codic	e	Assembler	Ind.	Coc	lice			Assembler
0000	D3 FD		DUT (FD),A	0035	C3	88	14		JP 1488
0002	01 FF	7F	LD BC,7FFF	0038	OD				DEC C
0005	C3 CB	03	JP 03CB	0039	C2	45	00		JP NZ,0045
0008	2A 16	40	LD HL, (4016)	0030	E1				POP HL
000B	22 18	40	LD (4018), HL	003D	05				DEC B
000E	18 46		JR 0055	003E	CS				RET Z
0010	A7		AND A	003F					SET 3,C
0011	C2 F1	07	JP NZ,07F1	0041	ED	4F			LD R,A
0014	C3 F5	07	JP 07 F5	0043	FB				EI
0017	FF		RST 38	0044	E9				JP (HL)
0018	2A 16	40	LD HL, (4016)	0045	D1				POP DE
001B	7E		LD A, (HL)	0046	CS				RET Z
001C	A7		AND A	0047	18	F8			JR 0041
001D	CO		RET NZ	0049	2A	16	40		LD HL, (4016)
001E	00		NOP	004C	23				IVC HF
001F	00		NOP	004D		16	40		LD (4016),HL
0020	CD 49	0.0	CALL 0049	0050					LC A, (HL)
0023	18 F7		JR 001C	0051	FE	7F	1		CP 7F
0025	FF		RST 38	0053	CO				RET NZ
0026	FF		RST 38	0054	18	F6			JR 004C
0027	FF		RST 38	0056	E1				POP HL
0028	C3 90	19	JP 1990	0057	6E				LC L, (HL)
002B	F1		POP AF	0058	FD	75			LD (IY),L
002C	D9		EXX	005B	ED	78	02	40	LC SP, (4002)
002D	E3		EX (SP),HL	005F			02		CALL 0207
002E	D9		EXX	0062	C3	BC	14		JP 14BC
002F	C9		RET	0065	FF				RST 38
0030			PUSH BC	0066	08				EX AF, AF'
0031		40	LD HL, (4014)	0067	3C				INC A
0034		1.700	PUSH HL	0048	FA	6D	00		JP M,006D
	NASS TE		[- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						and the second of the second o

Ind.	Codice	Assembler	Ind.	Codice	Assembler
006B : 006D : 006E : 006F : 0070 : 0071 : 0072 :	08 09 08 55	JR Z,006F EX AF,AF' RET EX AF,AF' PUSH AF PUSH BC PUSH DE	0077 0079 007A	2A 0C 40 CB FC	PUSH HL LD HL, (400C) SET 7, H HALT DUT (FD), A JP (IX)

Programma per listare le tabelle. Il programma chiede l'indirizzo di inizio e l'indirizzo di fine zona da listare. Si ha la stampa di 16 righe, poi una pausa, che puo' essere interrotta dalla pressione di un qualunque tasto, e dopo la pulizia del video, vengono evidenziate altre 16 righe.

```
10 GOTO 1000
  100 PRINT "LISTA TABELLA"
 110 PRINT
 120 RETURN
 200 PRINT "BYTE
                   ESADEC.
                             CHR$"
 210 PRINT
 220 FOR K= N TO M STEP 16
 230 FOR J= 0 TO 15
 235 IF (K+J)>M THEN RETURN
 240 LET X=PEEK(K+J)
 250 LET H=INT(X/16)
 260 LET L=X-H+16
 270 PRINT K+J; TAB 7; CHR$(H+28); CHR$(L+28); TAB(17); CHR$ X
 280 NEXT J
 290 PAUSE 4000
 300 NEXT K
 310 RETURN
1000 CLS
1010 GOSUB 100
1020 PRINT "INDIRIZZO INIZIU: ";
1030 INPUT N
1035 PRINT N
1040 PRINT "INDIRIZZO FINE: ";
1050 INPUT M
1055 PRINT M
1060 IF N>0 AND M>0 AND M<8191 AND M>N THEN GOTO 1070
1065 GOTO 1000
1070 CLS
1075 GOSUB 100
1080 GDSUB 200
1090 STOP
```

Si segnalano alcuni indirizzi di particolare interesse situati nella prima parte del sistema operativo gia' listata.

. 0008 e' il punto di entrata della routine trattamento dell'errore. Viene chiamata con RST 0008, e dopo ci deve essere un byte con il codice dell'errore.

RST 0008 Esempio: 30000 CF 30001 OD

tratta l'errore D e quindi 13.

. 0010 e' il punto di entrata della routine per stampare un carattere. Viene chiamata con RST 0010. Prima di chiamare questa routine si deve porre nell'accumulatore il codice del carattere da stampare. RST 0010 corrisponde al codice D7.

. 0018 e' il purto di entrata di una routine raggiungere il carattere successivo in una linea di programma Basic. Si chiama con RST 0018 corrispondente al codice DF.

. 0020 e' il punto di entrata di un'altra routine simile alla precedente. Si chiama con RST 0020 corrispondente al codice E7.

. 0028 e' il punto di entrata per la routine che svolge calcoli dei numeri in forma esponenziale. Tale routine e' situata a partire dall'indirizzo 1990. Si chiama con RST 0028 corrispondente al codice EF.

. 0030 e' il punto di entrata della routine che predispone un'area di BC spazi nella zona delle variabili. Si chiama con

RST 0030 corrispondente al codice F7.

. 0038 e' il punto di entrata della routine di servizio degli interrupt che gestiscono le linee sullo schermo. chiama con RST 0038 corrispondente al codice FF.

. 0066 e' il punto di entrata della routine che serve (interrupt non mascherabile) e manda fotogrammi al video dopo un interrupt non mascherabile quando il calcolatore funziona in modo SLOW.

Nelle pagine seguenti si riporta la lista del Sistema Operativo dall'indirizzo 508 all'indirizzo 3112 decimale.

Dall'indirizzo 3113 (OC29 esadecimale) all'indirizzo 3257 OCB9 esadecimale) si trova la tabella della sintassi del linguaggio. In essa una prima parte e' costituita puntatori alla seconda parte e per ogni comando si trovano gli indirizzi delle relative routine. Tale tabella puo' essere listata con il programma precedentemente riportato. In quel programma si possono sostituire i comandi di PRINT tabelle con dei comandi LPRINT se si dispone della stampante.



Ind. Codice	Assembler	Ind.	C	odic	e		Assembler
01FC 23	INC HL	024B	FI	0 40	050		SBC HL,BC
O1FD EB	EX DE, HL	024D		27			LD A, (4027)
01FE 2A 14 40	LD HL, (4014)	0250			40	'	
0201 37	SCF	0251					DRH
0202 ED 52	SBC HL, DE	0252		*			DRL
0204 EB	EX DE.HL						LD E,B
0205 DO	RET NC	0253		OB			LD B,OB
0206 E1	POP HL	0.255		3B			LD HL, 403B
0207 21 3B 40	LD HL, 403B	0258		86			RES 0, (HL)
020A 7E	LD A, (HL)	025A					JR NZ,0264
020B 17	RLA	0250		7E			BIT 7, (HL)
020C AE		025E					SET 0, (HL)
020D 17	XOR (HL)	0260					RET Z
020E DO	RLA	0261.	05				DEC B
	RET NC	0262					NOP
020F 3E 7F 0211 08	LD A,7F	0263					SCF
	EX AF, AF	0264			40		LD HL, 4027
0212 06 11	LD B, 11	0267					CCF
0214 D3 FE	OUT (FE),A	0268					RLB
0216 10 FE	DJNZ 0215	026A					DJNZ 026A
0218 D3 FD	OUT (FD),A	026C					LD B, (HL)
021A 08	EX AF, AF'	026D					LD A, E
0218 17	RLA	026E		FE			CP FE
0210 30 08	JR NC,0226	0270					SBC A, A
021E CB FE	SET 7, (HL)	0271		1F			LD B, 1F
0220 F5	PUSH AF	0273	B-6				DR (HL)
0221 C5	PUSH BC	0274					AND B
0222 D5	PUSH DE	0275					RRA
0223 E5	PUSH HL	0276					LD (HL),A
0224 18 03	JR 0229	0277					DUT (FF),A
0226 CB B6	RES 6, (HL)	0279	2A	0C	40		LD HL, (400C)
0228 C9	RET	027C					SET 7,H
0229 2A 34 40	LD HL, (4034)	027E			02		CALL 0292
022C 2B	DEC HL	0281					LD A.R
0220 3E 7F	LD A,7F	0283	01	01	19		LD BC, 1901
022F A4	AND H	0286					LD A,F5
0230 B5	OR L	0288	CD	85	02		CALL 02B5
0231 7C	LD A,H	028B					DEC HL
0232 20 03	JR NZ,0237	028C	CD	92	02		CALL 0292
0234 17	RLA	028F	C3	29	02		JP 0229
0235 18 02	JR 0239	0292	DD	E1			POP IX
0237 46	LD B, (HL)	0294	FD	4E	28		LD C. (IY+28)
0238 37	SCF	0297	FD	CB	38	7E	BIT 7, (IY+3B)
0239 67	LD H, A	029B	28	OC			JR Z,02A9
023A 22 34 40	LD (4034),HL	0290	14				LO A,C
023D D0	RET NC		ED	44			NEG
023E CD BB 02	CALL 02BB	02A0	30				INC A
0241 ED 4B 25 40	LD BC, (4025)		08				EX AF, AF'
0245 22 25 40	LD (4025),HL	02A2	170	FE			OUT (FE),A
0248 78	LD A, B		E1	11.00			POP HL
0249 C6 02	ADD A,02	02A5					POP BE
			1				

Ind.	Co	dice	Đ.		Assembler	Ind.	Coc	lice	,	Assembler
02A6	CI				POP BC	02F7	AS			XOR B
02A7					POP AF	02F8				INC BC
02AB					RET	02F9		F9		JR C,02F4
02A9		FC			LD A,FC	02FB				EX DE, HL
02A8					LD B.01	02FC		CB	12	LD DE,12CB
02AD			02		CALL 02B5	02FF		46		CALL 0F46
0280					DEC HL	0302		1000	14 70	JR NC, 0332
02B1					EX (SP),HL	0304				DJNZ 0304
02B2					EX (SP),HL	0306				DEC DE
02B3		E9			JP (IX)	0307				LD A.D
02B5					LD R,A	0308				OR E
02B7					LD A.DD	0309		F4		JR NZ,02FF
0289		.55.50			EI	030B			03	CALL 031E
02BA					JP (HL)	030E		7E	500	BIT 7, (HL)
02BB	37.00	FF	FF		LD HL,FFFF	0310				INC HL
02BE			FE		LD BC.FEFE	0311		F8		JR Z,030B
02C1					IN A.(C)	0313			40	LD HL, 4009
02C3					DR 01	0316				CALL 031E
0205					OR EO	0319	CD	FC	01	CALL 01FC
02C7					LD D,A	031C				JR 0316
0208	0.07/30/				CPL	031E				LD E, (HL)
0209		01			CP 01	031F				SCF
02CB					SBC A,A	0320	CB	13		RL E
02CC	2000				OR B	0322				RET Z
0200					AND L	0323				SBC A,A
02CE					LD L,A	0324	E6	05		AND 05
02CF	7C				LD A,H	0326	63	04		ADD A,04
02D0					AND D	0328	4F			LD C, A
02D1	67				LD H.A	0329	D3	FF		OUT (FF),A
0202	CB	0.0			RLC B	032B	06	23		LC B,23
02D4	ED	78			IN A,(C)	0320	10	FE		DINZ 032D
0206	38	ED			JR C,02C5	032F	CD	46	OF	CALL OF46
0208	1F				RRA	0332	30	72		JR NC,03A6
0209	CB	14			RL H	0334		1E		LD B, 1E
02DB	17				KLA	0336	10	FE		DJNZ 0336
02DC	17				RLA	0338				DEC C
0200	17				RLA	0339	20	EE		JR NZ,0329
02DE	9F				SBC A,A	033B				AND A
02DF	E6	18			AND 18	033C		FD		DINZ 033B
02E1	C6	1F			ADD A,1F	033E				JR 0320
02E3	32	28	40		LD (4028),A	0340			03	CALL 03A8
02E6					RET	0343		12		RL D
02E7	FD	CB	38	7E	BIT 7,(IY+3B)	0345	CB	OA		REC D
02EB					RET Z	0347				CALL 034C
02EC					HALT	034A				JR 0347
02ED					OUT (FD),A	034C				LD C,01
02EF	FD	CB	38	BE	RES 7,(IY+3B)					LD B,00
02F3					RET	0350		7F		LD A,7F
02F4					RST 8	0352		FE		IN A, (FE)
02F5	0E	CD			LD C,CD	0354	23	FF		DUT (FF),A

	Ind.	Co	dic	e .	Assembler	Ind.	Co	dic	e.		As	sembler	
	0356	1F			RRA	0348	CD	55	OF		CA	LL OF55	
	0357	30	49		JR NC, 03A2	03AB						A, (4001)	
	0359	17			RLA	03AE						D A.A	
	035A	17			RLA	03AF		94	0.0			N, OD9A	
	035B				JR C,0385	03B2		1000				PHL	
	035D				DJNZ 0350	03B3						T NC	
	035F		100		POP AF	03B4						SH HL	
	0360				CP D	0385		F7	02			LL 02E7	
	0361			03	JP NC,03E5	03B8	CD	FR	13			LL 13F8	
	0364				LD H,D	03BB			* "			H,D	
	0365				LD L,E	03BC						L.E	
	0366			03	CALL 034C	03BD						cc	
	0369			00	BIT 7,D	03BE							
	036B				LD A.C	03BF	100					T M	
	036C	200						pripe.			HU	D HL,BC	
	036E	200			JR NZ,0371	0300		FE				T 7,(HL)	
	036F	20			CP (HL)	0302	2742000		-		RE		
	0371		DO		JR NZ,0347	0303				10		LL 02E7	
	0372	17			INC HL	0304		45	04	40		BC, (4004)	
	0373	100000	F1		RLA	03CA						CBC	
					JR NC,0366	03CB						Н,В	
	0375	3500	7.075056		INC (1Y+15)	0300						L,C	
	0378		09	40	LD HL,4009	03CD						A,3F	
	037B			-	LD D,B	03CF	22-24	02				(HL),02	
	037C		46	03	CALL 034C	0301						C HL	
	037F	71			LD (HL),C	03D2					CP		
	0380			01	CALL 01FC	0303		FA				NZ,03CF	
	0383		F6		JR 037B	0305						DA	
	0385	1127,575	-		PUSH DE	0306		42				C HL, BC	
	0386				LD E,94	0308					AD	D HL, BC	
	0388		1A		LD B,1A	0309					IN	C HL	
	0386				DEC E	O3DA		06			JR	NC,03E2	
	038B		FE		IN A, (FE)	03DC					DE	C (HL)	
	038D	17			RLA	0300	28	03			JR	2,03E2	
	038E		7B		BIT 7,E	03DF	35				DE	C (HL)	
	0390				LD A,E	03E0	28	F3			JR	2,03D5	
	0391	38			JR C,0388	03E2	22	04	40		LD	(4004),HL	
		10	F5		DJNZ 038A	03E5	2A	04	40		LD	HL, (4004)	
	395				POP DE	03E8	28				DE	C HL	
1	0396	20	04		JR NZ,039C	03E9	36	3E			LD	(HL), 3E	
(398	FE	56		CP 56	03EB	28					C HL	
1	039A	30	B2		JR NC, 034E	03EC	F9				LD	SP, HL	
(39C	3F			CCF	03ED	28					C HL	
(039D	CB	11		RL C	03EE	28					C HL	
4	39F	30	AD		JR NC, 034E	03EF	22	02	40			(4002),HL	
(3A1	C9			RET	03F2		1E				A,1E	
(3A2	7A			LD A.D	03F4						I.A	
(EAEC	A7			AND A	03F6					IM		
(3A4	28	BB		JR Z,0361	03F8			00	40		IY,4000	
		CF			RST 8	03FC						(IY+3D),40	
	3A7				INC C	0400	11.	A	40			HL,4070	
	VISAMI	10.5			ACM TOSTO	0.145					-4	1.147.0	

Ind.	Со	dic	e		Assembler	Ind.	Co	dic	e		Assembler
0403	22	00	40		LD (400C),HL	0468	28				DEC HL
0406	06	19			LD B.19	046E					LD (HL),E
0408	36	76			LD (HL),76	0460		AA			JR 0419
040A					INC HL	046F	CD		14		CALL 14AD
040B					DJNZ 0408	0472	2A	14	40		LD HL. (4014)
040D			40		LD (4010), HL	0475			, -		LD A. (HL)
0410			14		CALL 149A	0476	FE	7E			CP 7E
0413			14		CALL 14AD	0478	20	08			JR NZ,0482
0416					CALL 0207	047A	CI	06	0.0		LD BC,0006
0419			0.00000		CALL 0A2A	047D	CD	60	OA		CA_L 0A60
041C	2A		40		LD HL, (400A)	0480	18	F3	V.F		JR 0475
041F	10000		23	40	LD DE, (4023)	0482	FE	76			
0423			- AC 100		AND A	0484	23	70			INC HL
0424		50			SBC HL, DE	0485	20	EE			
0426		02				0487		37	05		JR NZ,0475
0427		04			EX DE,HL	048A	CD		05		CALL 0537
0429		04			JR NC,042D	048D	2A	1F	0A 40		CALL DAIF
042A		22	40		ADD HL,DE LD (4023),HL	0490		36	00	FF	LD HL, (4014)
042D			09			0494	CD	66	07	F.F	
0430			07		CALL 09D8				00	25	CALL 0766
0432		UI			JR Z,0433	0497	FD	CB	00	15	BIT 7, (IY)
		7-	N9		EX DE,HL	049B	20	24			JR NZ,04C1
0433					CALL 073E	049D	3A	22	40		LD A, (4022)
0436			1E		DEC (IY+1E)	04A0	FE	18			CP 18
0439		37			JR NZ,0472	04A2	30	1D			JR NC,0401
043B		OA			LD HL, (400A)	04A4	30				INC A
043E	CD	08			CALL 09D8	0445	32	22	40		LD (4022),A
0441	2A	10	40		LD HL, (4016)	04A8	47				LD B,A
0444		FO			SCF	0449	0E	01	0.00		LD C,01
0445	113350	52	20		SBC HL, DE	04AB	CD	13	09		CALL 0918
0447	21		40		LD HL, 4023	04AE	54				LD D,H
044A	77377	OB			JR NC,0457	04AF	5D				LD E,L
044C	1				EX DE,HL	04B0	7E				LD A, (HL)
0440					LD A, (HL)	04B1	28				DEC HL
107.012 100.02	23				INC HL	0482	BE				CP (HL)
044F	477	AU			LDI	04B3		FC			JR NZ,0481
0451	12	-			LD (DE: A	0485	23				INC HL
0452	18	C5			JR 0419	0486	EB		eray.		EX DE,HL
0454	21	OA	40		LD HL,400A	04B7	34		40		LD A, (4005)
0457	SE				LD E, (HL)	04BA	FE	4D			CP 4D
0458	23				INC HL	04BC	DC	5D	0A		CALL C,0A5D
0459	56				LD D, (HL)	04BF	18	C9			JR 048A
045A	E5				PUSH HL	04C1	21	00	00		LD HL,0000
045B	EB				EX DE,HL	0404	22	18	40		LD (4018),HL
045C	23	Wait.	100		INC HL	0407	21	3B	40		LD HL,403B
0450	CD	D8			CALL 09D8	04CA	CB	7E	aleter)		BIT 7, (HL)
0460	CD	BB	05		CALL 05BB	04CC	CC	29	02		CALL Z,0229
0463	E1				POP HL	04CF	CB	46			BIT O, (HL)
0464	FD	CB	20	6E	BIT 5,(IY+2D)	04D1	28	FC			JR Z,04CF
0468	20	08			JR NZ,0472	04D3	ED	48		40	
046A	72				LD (HL),D	04D7	CD	48	OF		CALL OF 4B

Pagina mancante

Pagina mancante

Ind.	Co	dic	e		Assembler	Ind.	Co	dic	•		As	sembler	
0667	FD	36	01	80	LD (IY+01),80	06D7	CD	98	OA		CAL	LL 0A98	
066B					EX DE, HL	06DA						LL 14AD	
066C			40		LD (4029),HL	06DD						04C1	
066F		73.7	112.00		EX DE,HL	06E0				40		(400A),BC	
0670		4D	00		CALL 004D	06E4		16				HL, (4016)	
0673	41	100-03	OC		CALL OCC1	06E7		-			EX	DE,HL	
0676			01	SE				13	04			HL,0413	
067A					LD A,CO	OSEB						BH HL	
067C		77	19		LD (IY+19),A	OSEC		14	40			HL, (401A)	
067F		A3	14		CALL 14A3	06EF			8 0.50			C HL, DE	
0682		CB	20	AE			E5					SH HL	
0686	FD	CB	00	7E		06F2						SH BC	
068A		22		0.00	JR Z.OSAE	06F3		E7	02			LL 02E7	
068C	2A	29	40		LD HL, (4029)	06F6						L OAZA	
068F	A6				AND (HL)	06F9		(0.000 de)	Opposite the			PHL	
0690	20	10			JR NZ,06AE	06FA		08	09		CAL	L 09D8	
0692	56				LD D, (HL)	OGFD						NZ,0705	
0693	23				INC HL	06FF	CD	F2	09			LL 09F2	
0694	5E				LD E, (HL)	0702	CD	60	OA			LL 0A60	
0695	ED	53	07	40	LD (4007), DE	0705	C1					> BC	
0699	23				INC HL	0706	79				LD	A,C	
069A	5E				LD E,HL	0707	30				DE	CA	
069B	23				INC HL	0708	BO				OR	B	
069C	56				LD D, (HL)	0709	C8				RE	ΓŻ.	
069D	23				INC HL	070A	C5				F'U	SH BC	
069E	EB				EX DE,HL	0708	03				IN	C BC	
069F	19				ADD HL, DE	0700	03				IN	C RC	
0640	CD	46	OF		CALL OF46	0700	03				IN	CBC	
06A3	38	C7			JR C,0660	070E						C RC	
06A5	21	0.0	40		LD HL,4000	070F						C HL	
8A40	CB	7E			BIT 7, (HL)	0710						LL 099E	
06AA	28	02			JR Z,06AE	0713		07	02			LL 0207	
OGAC	36	OC			LD (HL),0C	0716						PBC	
06AE		C8		7E	BIT 7,(IY+38)							SH BC	
0602	CC	71	OB		CALL Z,0871	0718		-	7919			CDE	
06B5		21	01		LD BC,0121	0719		1A	40			HL, (401A)	
0688	CD		07		CALL 0918		28					CHL	
04BB		00			LD A, (4000)	0710						DR	
06BE		4B	07	40	LD BC, (4007)	071F		OA	40			HL, (400A)	
06C2					INC A	0722						DE,HL	
0603		OC			JR Z,06D1		C1					PBC	
06C5		09			CP 09		70					(HL),B	
0607		01			JR NZ,06CA	0725	28					C HL	
0407			-	10	INC BC	0726						(HL),C	
06CA			28	40	LD (402B),BC	0727						CHL	
04CE		01			JR NZ,0601	0728						(HL),E	
0400		ye n	0.7		DEC BC	0729						CHL	
06D1			0/		CALL O7EB	072A						(HL),D	
		18			LD A, 18	072B		en		00	RE		
9099	177				RST 10	0720	FD	CB	01	LE	pF	Γ 1,(IY+01)	1

Ind.	Co	dic	e,		Assembler	Ind.	Co	dic	e	Assembler
0730	CD	47	0E		CALL DEAT	0798	18	03		JR 076D
0733	78				LD A,B	079A	D7			RST 10
0734	E6	3F			AND 3F	079B	18	DO	4	JR 076D
0736	67				LD H.A	079D	34	06	40	LD A, (4006)
0737	69				LD L.C	07A0	06			LO B, AB
0738	22	0A	40		LD (400A), HL	07A2	A7			AND A
073B	CD	08	09		CALL 0908	07A3		05		JR NZ,07AA
073E	1Ł	0.0			LD E,00	07A5	3A	01	40	LD A, (4001)
0740	CD	45	07		CALL 0745	07A8	06	BO		L) B, B0
0743	18	FB			JR 0740	07AA	1F			RRA
0745	ED	48	OA	40	LD BC, (400A)	07AB	1F			RRA
0749	CD	EA			CALL DOEA	07AC		01		AND 01
074C	16	92			LD D,92	07AE				ADD A,B
074E	28	05			JR Z,0755	07AF		F5	07	CALL 07F5
0750	11	CO	00		LD DE,0000	0782	18	89		JR 0760
0753	CB	13			RL E	0784		7E		CP 7E
0755	FD	73	1E		LD (IY+1E),E	0786		1000		RET NZ
0758	7E		*		LD A, (HL)	07B7	23			IAC HF
0759	FE	40			CP 40	0788	23			INC HL
075B	C1				POP BC	07B9	23			IAC HF
075C	DO				RET NC	07BA				INC HL
075D	C5				PUSH BC	07BB	23			INC HL
075E	CD	A5	OA		CALL 0AA5	07BC	37.15.1.2			RET
0761	23				INC HL	07BD		00		LD D.00
0762	7A				LD A.D	07BF		28		SRA B
0/63	D/				RST 10	07C1				SBC A, A
0764	23				INC HL	0702		26		OR 26
0765	23				INC HL	07C4	2E	05		LD L,05
0766	22	16	40		LD (4016),HL	0704				SUB L
0769	FD	CB	01	C6	SET 0, (IY+01)	0707	85			ADD A.L
0760	ED	4B	18		LD BC, (4018)	0708	37			SCF
0771	2A	16	40		LD HL, (4016)	0709		19		RR C
0774	A7				AND A	07CB	38	FA		JR C,07C7
0775	ED	42			SBC HL, BC	O7CD	OC			INC C
0777	20	03			JR NZ,077C	0/CE	CO			RET NZ
0779	3E	B.S			LD A, B8	07CF	48			LD C, B
0778	D7				RST 10	0700	20			DEC L
077C	2A	16	40		LD HL, (4016)	07D1	2E	01		LD L,01
077F	7E				LD A, (HL)	0703	20	F2		JR NZ,07C7
0780	23				INC HL	07D5	21	7D	00	LD HL,007D
0781	CD	B4	07		CALL 07B4	0708	5F			LD E,A
0784	22	16	40		LD (4016), HL	0709	19			ADD HL, DE
0787	28	E4			JR Z,076D	07DA	37			SCF
0789	FE	ZF			CP 7F	O7DB	C9			RET
078B	28	10			JR Z,079D	07DC	7B			LD A,E
078D	FE	76		-	-CP 76	07DD	A7			AND A
078F	28	50			JR Z,07EE	07DE	F8			RET M
0791	CB	77			BIT 6,A	07DF	18	10		JR 07F1
0793	28	05			JR Z,079A	07E1	AF			XOR A
0795	CD	43	09		CALL 094D	07E2	09			ADD HL, BC

Ind.	Cod	lice	Ď.		Assembler	Ind.	Cod	lice			Assembler
07E3	30				INC A	0840	22	0E	40		LD (400E), HL
07E4	38	FC			JR C,07E2	0843	FD	35	39		DEC (IY+39)
07E6					SBC HL,BC	0846					RET
07E8					DEC A	0847	0E	21			LD C,21
07E9		FI			JR Z.07DC	0849					DEC B
07EB					LD E,1C	084A		CB	01	C6	SET 0,(IY+01)
07ED					ADD A,E	084E			09		JP 0918
07EE	115000				AND A	0851		16	17,510		CP 76
07EF		04						10			JR Z,0871
			01	66	RES 0, (IY+01)			10.50			LD C.A
07F5		-			EXX	0856	30	38	40		LD A. (4038)
07F6					PUSH HL	0859					AND 7F
0757	ED	CR	01	4F	BIT 1, (IY+01)						CP 5C
07FB				1.2	JR NZ,0802	085D					LD L.A
07FD			0.0		CALL 0808	085E		40			LD H, 40
0800			VO		JR 0805	0860			0.8		CALL Z,0871
0802			0.8		CALL 0851	0863		, .	00		LD (HL),C
0805		0.1	vo			0864					INC L
0806					EXX	0865		75	3.8		LD (IY+38).L
0807					RET	0868					RET
0808					LD D, A	0869		14			LD D,16
		40	70	40	LD BC, (4039)				40		LD HL, (400C)
080D		40		40	LD A,C	086E		Vu	14		INC HL
			100		CP 21	086F	18	05			JR 0876
080E					JR Z,OB2C	0871	16				LD D.01
0810					LD A,76	0873	0.021 (37)		40		LD HL,403C
0814		10			CP D	0876					CALL 02E7
		70			JR Z,0847	0879			VL		PUSH BC
0815			10		LD HL, (400E)						PUSE HL
081A		OL	70		CP (HL)	087B					XOR A
					LD A.D	087C					LD E,A
081B		20			JR NZ,083E	0870		FR			OUT (FB),A
0810		20			DEC C	087F					POP HL
081E 081F		10			JR NZ,083A	0880		44	OF		CALL 0F46
0821	4. 7. 7. 7. 7. 7.	1.7			INC HL	0883			2,		JR C,088A
0822		OF	40		LD (400E),HL						RRA
0825			10		LD C,21	0886		FR			DUT (FB),A
0827					DEC B	0888					RST 8
		17	70	40	LD (4039),BC						INC C
		40	9.7	40	LD A,B	088A		EP.			IN A, (FB)
C. C	78	DE	22		CP (IY+22)	0850					ADD A.A
082D			22		JR Z,0835	0880			0.8		JP M, OBDE
0830		0.5				0890					JR NC, 0880
0832	4,00	nn			AND A JR NZ,0812	0892					PUSH HL
0833					LD L,04	8093					PUSH DE
0835			0.0			0894					LD A,D
0837					JP 0058	0895					CP 02
083A		AR	34		CALL 099B	0897					SBC A,A
083D					EX DE,HL	0898					AND E
083E											RLCA
083F	25				INC HL	0899	V				NEGH

Ind.	Co	dic	e	Assembler	Ind.	Co	dic	e		Assembler
089A	A3			AND E	08E5	7.4	74			LD (HL),76
089B	4.5 35.00			LD D.A	08E7					
089C	0700									LD B,20
	250.00			LD C,(HL)	08E9					DEC HL
089D				LD A,C	OSEA					LD (HL),00
089E	7.77			INC HL	OSEC	10	FB			DJNZ 08E9
089F	FE	76		CP 76	OSEE	70				LD A.L
08A1	28	24		JR Z, (08C7)	08EF	CB	FF			SET 7.A
08A3	E5			PUSH HL	08F1	32	38	40		LD (4038),A
0844	CB	27		SLA A	08F4	C9				RET
08A6	87			ADD A, A	08F5	3E	17			LD A,17
08A7	87			ADD A, A	08F7					SUB B
08A8				LD H,OF	08F8					JR C,0905
08AA	733,77			RL H	OSFA					CP (IY+22)
OSAC	0.00	17.00		ADD A.E	OSFD					
OSAD							20	Vo		JP C,0835
08AE	1000			LD L,A	0900					
				RL C	0901					LD B.A
08B0				SBC A, A	0902		11			LD A,1F
08B1				XOR (HL)	0904					SUB C
0882				LD C,A	0905			0E		JP C, OEAD
08B3				LD B,08	0908		02			ADD A,02
08B5				LD A,D	090A					LD C, A
0886		01		RLC C	090B	FD	CB	01	4E	
8880				RRA	090F	28	07			JR Z,0918
0889	67			LD H,A	0911	3E	5D			LD A,50
08BA	DB	FB		IN A,(FB)	0913	91				SUB C
OSBC	1F			RRA	0914	32	38	40		LD (4038),A
O8BD	30	FB		JR NC,08BA	0917	C9				RET
08BF	70			LD A,H	0918	ED	43	39	40	LD (4039),BC
08C0	D3	FB		OUT (FB),A	091C					LD HL, (4010)
08C2	10	F1		DJNZ 08B5	091F	51				LD D,C
08C4	E1			POP HL	0920		22			LD A,22
08C5	18	05		JR 089C	0922	1000	-			SUB C
08C7				IN A,(FB)	0923				-	LD C.A
0809				RRA	0924		74			LD A,76
08CA		FR		JR NC,08C7	0926		70			INC B
08CC				LD A,D	0927					DEC HL
OSCD				RRCA	0928					CP (HL)
08CE		ED					ice			
		LD		OUT (FB),A	0929					JR NZ,0927
0800				POP DE	0928		FA			DJNZ 0927
08D1		en		INC E	092D					INC HL
08D2				BIT 3,E	092E		B1			CPIR
08D4		A7		JR Z,087D	0930					DEC HL
08D6				POP BC	0931		0E	40		LD (400E),HL
08D7				DEC D	0934					SCF
0808				JR NZ,087A	0935					RET PO
OSDA.				LD A,0544	0936	15				DEC D
OSDC	D3	FB		OUT (FB),A	0937	C8				RET Z
OSDE	CD	07	02	CALL 0207	0938	C5				PUSH BC
08E1	C1			POP BC	0939	CD	9E	09		CALL 099E
08E2	21	5C	40	LD HL, 405C	093C					POP BC

Time Codice Assembler Time Codice Assembler											
093E 62 LD H,B 0993 44 LD B,H 0940 36 00 LD L,E 0994 4D LD C,L 0943 10 FB DEC HL 0996 D0 RET NC 0943 10 FB DJNZ 0940 0997 0A LD A,(BC) 0945 EB EX DE,HL 0998 C6 E4 ADD A,E4 0947 22 0E 40 LD (400E),HL 0998 C6 E4 ADD A,E4 0947 22 0E 40 LD (400E),HL 0998 C5 DUSH HL 0946 C9 RET OP98 C5 OPUSH HL 0946 C0 75 09 CALL 0975 O9A2 E1 0947 E3 CALL 0975 O9A2 E1 DPD HL 0946 C0 75 09 CALL 0975 O9A2 E1 0957 F3 F3 CB C1 O9A9 E8 EX E2,HL 0957 F3 O9A C2 CP C2 CP C2 <th>Ind.</th> <th>Co</th> <th>dic</th> <th>е</th> <th></th> <th>Assembler</th> <th>Ind.</th> <th>Co</th> <th>dic</th> <th>6</th> <th>Assembler</th>	Ind.	Co	dic	е		Assembler	Ind.	Co	dic	6	Assembler
993E 62 993F 6B 993F 6B 1D L,E 9997 4D 1D C,L 1D	0930	41				LD B.C	0992	3F			CCF
0936 6B LD L,E 0994 4D LD C,L 0940 36 00 LD (HL),00 0975 E1 PDP HL 0942 2B DEC HL 0996 D0 RET NC 0943 10 FB DANZ 0940 0997 0A LD A,(BC) 0945 EB EX DE,HL 0998 C6 E4 ADD A,E4 0940 C9 RET 0998 C9 C94 0944 C9 RET 0998 E5 PUSH HA 0946 C9 RET 0998 E5 PUSH HL 0946 C9 CALL 0975 0942 E1 PUBH HL 0946 C9 CALL 0975 0942 E1 PUBH HL 0947 C0 75 O9 CALL 0975 0942 E1 PUBH HL 0947 C0 75 O9 CALL 0975 0942 E1 PUBH HL 0947 C0 75 O9 CALL 0975 O942 E1 CALL 0965 0947 C0 75 O9 CALL 0975 O942 E1 CALL 0960 0947 C0 75 O9 CALL 0975 O942 E1 CALL 0960 0947 C0 75 O9 CALL 0975 O942 E1 CALL 0965 0946 C1 C0 75 O9 CALL 0975 O	093E	62	1								
0940 36 00	093F	6B						1135			
0942 2B DEC HL 0996 DO RET NC 0943 10 FB DJNZ 0940 0997 OA LD A, (BC) 0945 EB EX DE, HL 0998 C6 E4 ADD A, E4 0946 23 INC HL 0998 01 01 00 LD BC, 0001 0947 22 0E 40 LD (400E), HL RO 0998 01 01 00 LD BC, 0001 0948 F5 PUSH AF RET OPPE CD C5 0E CALL 0EC5 0946 77 O942 E1 PDH HL 0947 30 Na Nc, 0959 O942 E1 PDH HL 0947 30 Na Nc, 0959 O948 E5 PDH HL 0946 24 DC ALL 0975 O942 E1 PDH HL 0955 20 O2 JR NZ, 0959 O948 E8 EX CE, HL 0955 20 O2 JR NZ, 0959 O940 E8 EX CE, HL 0955 AF AD A, 0959 O940 E5 EX CE, HL 0955 AF AD A, 0940 O940 F5 PUSH AF 0950 O7 RST 10 O940 F5 PUSH AF 0955 O3 INC BC O984 5E DL E, (HL) 0955 F8 ADD A, A <td< td=""><td>0940</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	0940										
0943 10 FB											
0945 EB EX DE, HL 0998 C6 E4 ADD A, E4 0947 22 0E 40 LD (400E), HL 0998 C6 E4 ADD A, E4 0940 C9 RET 099E ES PUSH HL 099E ES 0940 C9 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0946 C9 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0946 C9 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0946 C9 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0946 C9 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0955 C0 CALL 0975 09A3 CD AD 09 CALL 0FC 0E CALL 0FC 0E 0955 C0 CALL 0775 09A6 EB EX EE; HL CD E; HL 0955 C0 CALL 0775 09A6 EB EX EE; HL LD E; HL 0950 C0 RST 10 09AF EB LD E; HL LD E; HL 0950 C0 RST 10 09AF EB LD E; HL LD E; HL 0955 C0 RST 10 09AF EB LD E; HL<											
O746 23							T - 17700 - 10-100 1				
0947 22 0E 40											ADD A, E4
094A CP RET 099E ES PUSH HL 094B F5 PUSH AF 099F CD C5 0E CALL 0EC5 094F 30 08 JR NC,0959 09A3 CD AD 09 CALL 09AD 0951 FD CB 01 46 BIT 0,(IY+01) 09A6 2A 1C 40 LD HL,(401) 0955 20 02 JR NZ,0959 09AA ED B8 LDGR 0957 AF XOR A 09AA ED B8 LDDR 0959 0A LD A,(BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 0A LD A,(BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 0A LD A,(BC) 09AF 21 0C 40 LD H,400C 0950 0A LD A,(BC) 09AF 25 PUSH AF 0950 0A LD A,(BC) 09AF 25 PUSH AF 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD B,(99 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD B,(99 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD B,(99 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD A,09 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD A,09 0950 0A LD A,(BC)				40						00	
0948 F5 O94C CD 75 O9 CALL 0975 O9A2 E1 POPH L O9A2 E1 POPH L O9A2 E1 POPH L O9A5 CALL 0975 O9A3 CD AD 09 CALL 09AD CALL 09AD O9A5 CD AD 09 CALL 09AD O9A5 CD AD 09 CALL 09AD CALL 09AD O9AD O9AD O9AD O9AD CALL 09AD O9AD O9AD O9AD O9AD CALL 09AD O9AD CALL 09AD O9AD O9AD CALL 09AD O9AD O9AD CALL 09AD O9AD O9AD CALL 09AD O9AD CALL 09AD O9AD O9AD CALL 09AD CALL 09AD O9AD CALL 09AD O9AD CALL 09AD CALL 09AD O9AD CALL 09AD				40		DET (400E), HL	0775	01	0.1	00	
094C CD 75 09 CALL 0975 09A2 E1 POP HL 094F 30 08 JR NC,0959 09A3 CD AD 09 CALL 09AD 0951 FD CB 01 46 BIT 0,(IY+01) 09A6 2A 1C 40 LD HL,(401) 0957 AF XOR A 09AA ED B8 LDDR 0957 AF XOR A 09AA ED B8 LDDR 0959 OA LD A,(BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 OA LD A,(BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 OA LD A,(BC) 09AE E5 PUSH AF 0950 OA LD A,(BC) 09AE E5 PUSH AF 0950 OA LD A,(BC) 09AE E5 PUSH AF 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 OA LD A,(BC) 09B2 3E									-		
094F 30 08 JR NC,0959 09A3 CD AD 09 CALL 09AD 0951 FD CB 01 46 BIT 0,(IY+01) 09A6 2A 1C 40 LD HL,(401) 0955 20 02 JR NZ,0959 09A9 EB EX CE,HL 0957 AF XOR A 09AA ED B8 LDDR 0958 D7 RST 10 09AC CY RET 0958 D7 RST 10 09AF ES PUSH AF 0950 DA LD A,(BC) 09AF ES PUSH FH 0950 DA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD A,09C 0950 DA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD A,09C 0950 DA LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD A,09C 0950 DA LD A,0BC 09B2 3E 09 LD A,09C 0950 DA LD A,0BC 09B2 3E 09 LD A,09C 0950 DA LD A,0BC 09B2 3E 09 LD A,0PC 0950 DA LD A,0BC 09B2 3E 09 LD A,0PC 0950 DA LD A,0BC CARA 09B2 3E 09 LD A,0PC 0950 DA CARA </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UD</td> <td>OF</td> <td></td>				00					UD	OF	
0951 FD CB 01 46 BIT 0,(IY+01) 09A6 2A 1C 40 LD HL,(401) 0955 20 02 JK NZ,0959 09A9 EB EX EE,HL EX				09		CALL 0975					
0955 20 02 JR NZ,0959 09A9 EB EX DE,HL 0957 AF XOR A 09A0 ED B8 LDDR 0958 D7 RST 10 09AC CY RET 0959 0A LD A,(BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 07 RST 10 09AF E5 PUSH HL 0950 0A LD A,(BC) 09B2 3E 09 LD E,(HL) 0950 03 INC BC 09B4 5E LD E,(HL) 0955 87 ADD A,A 09B5 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 09B6 86 LD D,(HL) 0960 30 F7 JR NC,0959 09B6 86 LD D,(HL) 0962 C1 POP BC 09B7 E3 EX (SP),HL 0963 C8 78 BIT 7,B 09B8 A7 AND A 0964 FE 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL,DE 0966 FE 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL,DE 0966 FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C EB EX CSP),HL 0967 AF SB CP 38 CP 38 CP 38 CP 38 CP 38 CP 38					202	JR NC, 0959	09A3	CD	AD	09	
0957 AF XOR A 09AA ED B8 LDDR 0958 D7 RST 10 09AC CY RET 0959 OA LD A, (BC) 09AD F5 PUSH AF 0950 D7 RST 10 09AF E5 PUSH HL 0950 D7 RST 10 09AF 21 0C 40 LD H, 400C 0950 D8 LD A, (BC) 09B2 3E 09 LD A,09 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD E, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD E, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD A, (BC) 09B4 5E LD D, (HL) 0950 D9 LD C, (BC) LD C, (HL) LD D, (HL) 0960 D9 D9B 6 56 LD D, (HL) LD C, (HL) 0966 F1 D CB 1A CP 1A	0751	FD	CB	0.1	46	BIL 0'(11+01)			10	40	LD HL, (401C)
0958 D7 RST 10 09AC C9 RET 0959 0A LD A, (BC) 09AD F5 PUSH AF 095A E6 3F AND 3F 09AE E5 PUSH HL 095C D7 RST 10 09AF 21 0C 40 LD HL, 400C 095D 0A LD A, (BE) 09B2 3E 09 LD A, 09 095E 03 INC BC 09B4 5E LD E, (HL) 0955 87 ADD A, A 09B5 23 INC HL 0963 30 F7 JR NC,0959 09B6 56 LD D, (HL) 0964 5C C1 POP BC 09B7 E3 EX (SP), HL 0963 C8 78 BIT 7,8 09B8 A7 AND A 0965 C8 RET Z 09B9 ED 52 SBC HL, DE 0966 F1 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP), HL 0968 F2 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC,09CB 0960 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE EX DE, HL OPC D4 DEC HL LD (HL), E											
0959 0A LD A, (BC) 09AD F5 PUSH AF 095C D7 RST 10 09AF 21 0C 40 LD HL, 400C 095D 0A LD A, (BC) 09B2 3E 09 LD HL, 400C 095D 0A LD A, (BC) 09B2 3E 09 LD HL, 400C 095E 03 INC BC 09B4 5E LD E, (HL) 095F 87 ADD A, A 09B5 23 INC HL 0962 C1 PDP BC 09B7 53 EX (SP), HL 0963 C8 RET Z 09B9 ED 52 SBC HL, DE 0965 C8 RET Z 09B9 ED 52 SBC HL, DE 0966 FE 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP), HL 0968 8 C8 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP), HL 0964 FE 38 CP 38 09B0 30 09 JR HC,09CB 0965 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 0966 FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C0 EB EX DE, HL 0970 E7 FD DB DE DS	11000								88		LDDR
095A E6 3F AND 3F 09AE E5 PUSF HL 095C 07 RST 10 09AF 21 0C 40 LD HL,400C 095D 0A LD A, (BC) 09B2 3E 09 LD A,09 095E 03 INC BC 09B4 5E LD E, (HL) 095F 87 ADD A,A 09B5 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 09B6 56 LD D, (HL) 0963 CB 78 BIT 7,B 09B8 A7 AND A 0963 CB 78 BIT 7,B 09B8 A7 AND A 0965 C8 RET Z 09B9 ED 52 SBC HL,DE 0966 FE 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL,DE 0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP),HL 0966 FE 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC,09CB 0966 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 0960 AF XOR A 09C0 EB EX (SP),HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 DC 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C1 09 ADD HL, DE 0977 C7 D1 DC HL),E DC HL),E<											
095C D7 RST 10 09AF 21 0C 40 LD HL,400C 095D 0A LD A,(BE) 09B2 3E 09 LD A,09 095E 03 INC BC 09B4 5E LD E,(HL) 095F 87 ADD A,A 09B5 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 09B6 56 LD D,(HL) 0963 CB 78 BIT 7,B 09B8 A7 AND A 0965 C8 RET Z 09B9 ED 52 SBC HL,DE 0966 FE 1A CP 1A 09B8 19 ADD HL,DE 0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP),HL 0968 P6 D8 RET C 09BF D5 SBC HL,DE 0960 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 0960 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 0972 C3 F5 O7 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0972 C3 F5 O7 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 09775 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 09776 CB JR Z,097F 09C6 23 INC HL 0977 F F4 43 OP CB 73 LD (HL),E	15 to 10 To 500	7.50					09AD	F5			PUSH AF
095D 0A			3F								PUSE HL
095E 03 INC BC 0984 5E LD E, (HL) 095F 87 ADD A, A 0985 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 0986 56 LD D, (HL) 0962 C1 POP BC 0987 E3 EX (SP), HL 0963 C8 78 BIT 7, B 0988 A7 AND A 0965 C8 RET Z 0989 ED 52 SBC HL, DE 0964 FE 1A CP 1A 098B 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z,094D 098C E3 EX (SP), HL 0964 FE 38 CP 38 098D 30 09 JR HC,09CB 0964 D8 RET C 098F D5 PUSH DE 0960 D8 RET C 098F D5 PUSH DE 0960 AF XOR A 09C0 EB EX DE, HL 0962 FD CB 01 C6 SET 0, (IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE, HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL), E 0976 21 11 01 LD HL,0111 09C4 28 DEC HL LD (HL), E 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL	CINCOTT (T)	100000					09AF	21	OC	40	LD HL, 400C
095F 87 ADD A,A 0985 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 0986 56 LD D,(HL) 0962 C1 FOP BC 0987 E3 EX (SP),HL 0963 CB 78 BIT 7,B 0988 A7 AND A 0965 C8 RET Z 0989 ED 52 SBC HL,DE 0966 FE 1A CP 1A 098B 19 ADD HL,DE 0968 28 03 JR Z,094D 098C E3 EX (SP),HL 0964 FE 38 CP 38 098D 30 09 JR HC,09CB 096C D8 RET C 098F D5 PUSH DE 096D AF XOR A 09C0 EB EX DE,HL 0962 FD CB 01 C6 SET O,(IY+01) 09C1 09 ADD HL,BC EX DE,HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 FUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 0976 B7 BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0978 B7 BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0978 B7 BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 097F FE 43 OPC 70 D1 PDP DE							09B2	3E	09		LD 4,09
095F 87 ADD A,A 0985 23 INC HL 0960 30 F7 JR NC,0959 0986 56 LD D, (HL) 0962 C1 POP BC 0987 E3 EX (SP), HL 0963 C8 78 BIT 7,8 0988 A7 AND A 0965 C8 RET Z 0989 ED 52 SBC HL, DE 0966 FE 1A CP 1A 0988 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z,096D 098C E3 EX (SP), HL 0964 FE 38 CP 38 098D 30 09 JR HC,09CB 0964 D8 RET C 098F D5 PUSH DE 096D AF XOR A 09C0 EB EX DE, HL 096E FD CB 01 C6 SET O, (IY+01) 09C1 D9 ADD HL, BC 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL), D 0976 21 11 01 LD HL,0111 09C4 28 DEC HL 0970 E6 3F AND 3F 09C5 73 LD (HL), E 0978 28 02 JR Z,099F 09C6 23 INC HL 0978 34 7 LD B,A 09C6	The second second second					INC BC	09B4	5E			LD E, (HL)
0960 30 F7 JR NC,0959 0986 56 LD D,(HL) 0962 C1 FOP BC 0987 E3 EX (SP),HL 0963 C8 78 BIT 7,B 0988 A7 AND A 0965 C8 RET Z 0989 ED 52 SBC HL,DE 0966 FE 1A CP 1A 098B 19 ADD HL,DE 0968 28 03 JR Z,096D 098C E3 EX (SP),HL 0964 FE 38 CP 38 098D 30 09 JR HC,09CB 0960 AF XOR A 09C0 EB EX DE,HL 096E FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE,HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 0976 21 11 01 LD HL,0111 09C4 28 DEC HL 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 FDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09C						ADD A,A	09B5	23			
0962 C1 FOP BC 0987 E3 EX (SP), HL 0963 CB 78 BIT 7,B 0988 A7 AND A 0965 CS RET Z 0989 ED 52 SBC HL, DE 0966 FE 1A CP 1A 098B 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP), HL 0964 FE 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC,09CB 0964 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE EX DE, HL 0964 D8 RET C 09BF D5 PUSH DE EX DE, HL 0965 FD CB 01 C6 SET 0, (IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE, HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL DEC HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL), D DEC HL DEC HL 0977 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL), E DEC HL DEC A DEC	0960	30	F7			JR NC, 0959	0986	56			LD D. (HL)
0963 CB 78 BIT 7,B 0988 A7 AND A 0965 C8 RET Z 0989 ED 52 SBC HL, DE 0966 FE 1A CP 1A 098B 19 ADD HL, DE 0968 28 03 JR Z, 094D 09BC E3 EX (SP), HL 0968 FE 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC, 09CB 096C D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 096D AF XOR A 09C0 EB EX DE, HL 096E FD CB 01 C6 SET 0, (1Y+01) 09C1 09 ADD HL, BC 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL), D 0976 21 11 01 LD HL, 0111 09C4 2B DEC HL 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL), E 0970 E6 3F AND 3F 09C7 D1 POP DE 0977 FE 43 CP 43 09C8 23 INC HL 0981 30 10 JR NC, 0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B, A 09C4 20 E8 JR HZ, 09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE, HL 0985 CB 7E BIT 7, (HL) 09C0 D1 POP DE 0987 23 INC HL 0988 28 FB JR Z, 0905 09CF A7 AND A 0988 28 FB JR Z, 0905 09CF A7 AND A 0988 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL, DE 098C CB 77 BIT 6, A 09D2 44 LD C, L	0962	C1				POP BC					
0966 FE 1A	0963	CB	78			BIT 7,B	0988	A7			
0966 FE 1A CP 1A 0988 19 ADD HL,DE 0968 28 03 JR Z,094D 098C E3 EX (SP),HL 096A FE 38 CP 38 098D 30 09 JR HC,09CB 096C D8 RET C 098F D5 PUSH DE 096B AF XOR A 09C0 EB EX DE,HL 096E FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE,HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 0976 21 11 01 LD HL,0111 09C4 28 DEC HL 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL 097B 28 02 JR NC,0997 09C7 D1 PDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,0984 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) <td< td=""><td>0965</td><td>CS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0989</td><td>ED</td><td>52</td><td></td><td></td></td<>	0965	CS					0989	ED	52		
0968 28 03 JR Z,094D 09BC E3 EX (SP),HL 096A FE 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC,09CB 096C D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 096D AF XOR A 09C0 EB EX DE,HL 096E FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE,HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0970 E6 3F AND 3F 09C7 D1 PDP DE 0977 F6 43 CP 43 09C8 23 INC HL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,0984 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09CD F1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 <td>0966</td> <td>FE</td> <td>1A</td> <td></td> <td></td> <td>CP 1A</td> <td>09BB</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td>ADD HL.DE</td>	0966	FE	1A			CP 1A	09BB	19			ADD HL.DE
096A FE 38 CP 38 09BD 30 09 JR HC,09CB 096C D8 RET C 09BF D5 PUSH DE 096D AF XOR A 09C0 EB EX DE,HL 096E FD CB 01 C6 SET 0,(IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC EX DE,HL 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE,HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL),D 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0970 E6 3F AND 3F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 PDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,0984 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09CB F1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7	0968	28	03			JR 7.094D		E3			
0960 AF	096A	FE	38			CP 38	09BD	30	09	+.	
0960 AF XOR A 0900 EB EX DE, HL 096E FD CB 01 C6 SET 0, (IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL 0975 E5 FUSH HL 09C3 72 LD (HL), D 0979 CB 7F BIT 7, A 09C5 73 LD (HL), E 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 FDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B, A 09CA 20 E8 JR HZ,0984 0984 04 INC B 09CC EB EX DE, HL 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098C CB 77 BIT 6, A 09D2 44 LD B, H 098C CB 77 BIT 6, A 09D2 44 LD B, H	096C	D8				RET C					
096E FD CB 01 C6 SET 0, (IY+01) 09C1 09 ADD HL, BC 0972 C3 F5 07 JP 07F5 09C2 EB EX DE, HL 0975 E5 PUSH HL 09C3 72 LD (HL), D 0976 21 11 01 LD HL, 0111 09C4 2B DEC HL 0979 CB 7F BIT 7, A 09C5 73 LD (HL), E 0978 28 02 JR Z, 097F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 FDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC, 0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B, A 09CA 20 E8 JR HZ, 09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE, HL 0983 CB 7E BIT 7, (HL) 09CD D1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 POP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 0988 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL, DE 098C CB 77 BIT 6, A 09D2 44 LD B, H 0986 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D <td>096D</td> <td>AF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XOR A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	096D	AF				XOR A					
0972 C3 F5 07	096E	FD	CB	01	C6						ADD HI BC
0775 E5											
0976 21 11 01 LD HL,0111 09C4 28 DEC HL 0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 FDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09CD D1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 0988 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L			Add -	- 7.5							
0979 CB 7F BIT 7,A 09C5 73 LD (HL),E 0978 28 02 JR Z,097F 09C6 23 INC HL 097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 PDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09CD D1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 0984 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L			11	01							
0978 28 02				0000							
097D E6 3F AND 3F 09C7 D1 PDP DE 097F FE 43 CP 43 09C8 23 INC JL 0981 30 10 JR NC,0993 09C9 3D DEC A 0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09C0 D1 PDP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 POP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L						JR 7 097F		100			
097F FE 43											
0981 30 10											
0983 47 LD B,A 09CA 20 E8 JR HZ,09B4 0984 04 INC B 09CC EB EX DE,HL 0985 CB 7E BIT 7,(HL) 09CU DI POP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 POP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L											
0984 04 INC B 09CC EB EX DE, HL 0985 CB 7E BIT 7, (HL) 09CD DI POP DE 0987 23 INC HL 09CE F1 POP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL, DE 098C CB 77 BIT 6, A 09D2 44 LD B, H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C, L			10								
0785 CB 7E BIT 7,(HL) 09CD D1 PDP DE 0787 23 INC HL 09CE F1 PDP AF 0788 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 078A 10 F9 DJNZ 0785 09D0 ED 52 SBC HL,DE 078C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 078E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L									ES		
0987 23 INC HL 09CE F1 POP AF 0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SEC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L			75								
0988 28 FB JR Z,0905 09CF A7 AND A 098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L			10								
098A 10 F9 DJNZ 0985 09D0 ED 52 SBC HL,DE 098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L			CD.								
098C CB 77 BIT 6,A 09D2 44 LD B,H 098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L									-		
098E 20 02 JR NZ,0992 09D3 4D LD C,L								1000	52		
land and the state of the state								11-2			
09V0 FF 18 FP 10 A0N/ A7 THE 66		-	110175					200			
OND LE TO CL TO OADA OZ INC BC	0990	FE	18			CP 18	0904	03			INC BC

Ind.	Co	dic	0	Assembler	Ind.	Co	dice			Assembler
0905	19			ADD HL.DE	OAIB	40				LD C,L
0906				EX DE, HL	OAIC					ADD HL.DE
0907				RET	OAID					EX DE, HL
09D8				PUSH HL	OATE					RET
		70	10				11	22		LD B, (IY+22)
0909		10	40	LD HL,407D	0A1F 0A22		46	66		PUSH BC
09DC				LD D,H			20	OA		CALL 0A2C
0900				LD E,L	0A23		26	OH		POP BC
OYDE		FA	00	PUP BC	100000000000000000000000000000000000000					DEC B
09DF		EA	0.3	CALL 09EA	0A27		0.0			JR 0A2C
09E2				RET NC	0A28					
09E3				PUSH BC	0A2A		18		West.	LD B,18
09E4		F 2	09	CALL 09F2				01	SE	RES 1,(IY+01)
09E7		(E)(E)		EX DE, HL	0A30		21			LD C,21
09E8		F4		JR 09DE	0A32					PUSH BC
OPEA				LD A, (HL)	0A33		18	09		
09EB				CP B	0A36			92		POP BC
OPEC				RET NZ	0A37		05	40		LD A, (4005)
09ED				INC HL	0A3A					CP 4D
09EE				LD A, (HL)	0A36			74	re	JR C,0A52
OPEF	13.70			DEC HL			LB	SH	FE	SET 7, (IY+3A)
09F0	110 (54)			CP C	0A42			47		XOR A CALL 07F5
09F1	0.75000			RET	0043					LD HL, (4039)
09F2				PUSH HL	0A46 0A49			40		LD A.L
09F3		10		LD A, (HL) CP 40	OA4A					OR H
09F6				JR C, OAOF	0848		7F			AND 7E
09F8				BIT 5,A	0A4D					JR NZ,0A42
09FA				JR Z,0410	0A4F			09		JP 0918
09FC		1.4		ADD A,A	0A52					LD D,H
09FD		01	00	JP M, 0A01	0A53					LD E,L
0400		V.	Un	CCF	0A54					DEC HL
0401		05	00	LD BC.0005	0A55					LD C,B
0A04			vv	JR NC, OAOB	0A56		00			LD B,00
0006				LD C.11	0A58					LDIR
0008	1100000	**		RLA	0A5A			40		LD HL, (4010)
0409				INC HL	0A5D					CALL 0A17
OAOA				LD A, (HL)	0460		200	07/20		PUSH BC
OAOB		FR		JR NC,0A08	0A61					LD A.B
OAOD				JR 0A15	0A62					CPL
DAOF		0.00		INC HL	0A63					LD B, A
0A10				INC HL	0464					LD A,C
0A11	7777			LD C. (HL)	0A65					CPL
0A12				INC HL	0A66					LD C.A
0813				LD B, (HL)	0867					INC BC -
0A14				INC HL	0A68		AD	09		CALL 09AD
0A15				ADD HL,BC	OAGB					EX DE, HL
0A16				POP DE	OAGC	E1				POP HL
0A17				AND A	OA6D	19				ADD HL, DE
0A18		52		SBC HL, DE	OAGE					PUSH DE
OAIA				LD B,H	OAGE		BO			LDIR

Ind	. C	odic	e		Assembler	Ind.	Co	dic	e		Assembler
0A7	1 E1	1			POP HL	OACE	7E				LD A.(HL)
0A7	2 09	?			RET	OADO	FE	76			CP 76
0A7	3 24	14	40)	LD HL, (4014)	0AD2	CA	84	OB		JP Z,0884
0A7	5 CC	40	00)	CALL 004D	OAD5	D6				SUB 1A
0A7	P DF				RST 18	OAD7	CE	00			ADC A.OO
0A7	A FE	CB	20	66	BIT 5,(IY+2D)	OAD9	28	69			JR Z.0844
0A71	E CC)			RET HZ	DADE					CP A7
OAZI	12.		40		LD HL,4050	OADD					JR HZ, OAFA
0A82	2 22	10	40)	LD (401C), HL	OADF	E7				RST 20
0A85	5 CD	48	15	i	CALL 1548	OAEO	CD	92	OD		CALL 0092
0A88	CD	8A	15		CALL 158A	0AE3	FE	14			CP 1A
OASE	38	04			JR C,0A91	0AE5	C2	9A	OD		JP HZ,0D9A
OASI	21	FO	D8		LD HL, D8F0	OAES					RST 20
0A90	09	-			ADD HL, BC	OAE9	CD	92	OD		CALL 0D92
0A91	DA	9A	OD		JP C,0D9A	DAEC	CD	4E	OB		CALL 084E
0A94					CP A	OAEF	EF	20150			RST 28
0A95	C3	BC	14		JP 1488	OAFO	01	34	CD		LD BC,CD34
0A98	D5				PUSH DE	OAF3	F5				PUSH AF
0A99	W 150 TO				PUSH HL	OAF 4	OB				DEC BC
OASA	AF				XOR A	OAF5		F5	08		CALL 08F5
OASE					BIT 7,B	OAF8	18	30			JR 0837
0A90		20			JR NZ, OABF	OAFA	FE	A3			CP A8
OA9F					LD H, B	OAFC	20	33			JR HZ,0831
OAAO					LD L,C	OAFE	E7				RST 20
OAA1					LD E,FF	OAFF	CD	92	OD		CALL CD92
0003		08			JR OAAD	0802	CD	4E	OB		CALL CB4E
OAAS					PUSH DE	0B05	CD	02	OC		CALL CCO2
DAA6					LD D, (HL)	0808	C2	AD	0E		JP HZ, OEAD
OAA7					INC HL	OBOB	E6	1F			AND 1F
DAAS					LD E, (HL)	OBOD	4F				LD C.A
OAA9					PUSH HL	OBOE	FD	CB	01	4E	
DAAA	The Indiana				EX DE, HL	0812	28	OA			JR Z,OBIE
DAAB					LD E,00	OB14	FD	96	38		SUB (IY+38)
DAAD	30417237		FC		LD BC,FC18	0B17	CB	FF			SET 7,A
DABO		E1	07		CALL 07E1	0B19	CQ	30			ADD A,3C
OAB3			FF		LD BC,FF9C	0818	04	71	80		CALL NC,0871
DAB6		E1	07		CALL 07E1	OB1E	FD	86	39		ADD A,(IY+39)
OAB9		F6	-		LD C,F6	0821	FE	21			CP 21
DABB		El	07		CALL 07E1	0B23	3A	3A	40		LD A, (403A)
OABE	CONTRACTOR				LD A,L	0826	DE	01			SBC A,01
DABF	77.77	EB	07		CALL 07EB	0B28	CD	FA	08		CALL OSFA
0AC2					POP HL		FD	CB	01	C6	SET 0,(IY+01)
OAC3					POP DE	082F	18	06			JR 0837
OAC4			AB		RET	0831	CD	55	OF		CALL OF55
OAC5		A6	OD		CALL ODA6	0B34	CD	55	OB		CALL OB55
OACS	10000				POP HL	OB37	DF	40.00			RST 18
OAC9	- 100				RET Z	0B38	D6	1A			SUB 1A
OACA		co		-	JP (HL)	OB3A	CE	0.0			ADC A,00
OACB	FU	LB	01	UE	SET 1, (IY+01)	0B3C	28	06			JR Z, 0844

Ind.	Co	d c	e		Assembler	Ind.	Co	dic	e		Assembler
OB3E	CD	1D	OD		CALL ODID	OBA7	30	02			JR NC, OBAB
0B41	C3	84	OB		JP 0B84	OBA9					LD C,01
0B44	D4	88	OB		CALL NC, OB8B	OBAB	CD	OB	09		CALL 090B
0B47	E7				RST 20	OBAE	C9				RET
0848	FE	76			CP 76	OBAF		F5	OB		CALL 08F5
0B4A	€8				RET Z	OBB2				40	LD (4036),BC
0B4B	C3	05	OA		JP 0AD5	0884	3E	28		0.120	LD A, 2B
OB4E	CD	86	OD		CALL ODA6	OBB8	90				SUB B
0851	CO				RET NZ	OBB9	DA	AD	OE		JP C, OEAD
0852	E1				POP HL	OBBC	47				LD B, A
0853	18	E2			JR 0837	OBBD	3E	01			LD A,01
0855	CD	C5	0A		CALL DACS	OBBF	CP.	28			SRA B
0B58	FD	CB	01	76	BIT 6, (IY+01)	OBC1	30	02			JR NC, OBC5
0B5C	CC	F8	13		CALL Z,13F8	OBC3	3E	04			LD A, 04
0B5F	28	CA			JR Z,0868	OBC5	CB	29			SRA C
0861	C3	DB	15		JP 15DB	OBC7	30	01			JR NC, OBCA
0864	3E	CR			LD A, DB	ORCA	07				RLUA
0866					JP 15DB LD A,OB RST 10	OBCA	F5				FUSH AF
0B67	ED	58	18	40	LD DE. (4018)			F5	08		CALL 08F5
0898	78				LD A,B	OBCE					LD A, (HL)
OB 6C					LD A,B OR C DEC BC	OBCF					RLCA
OBAD	OB				DEC BC	OBDO					CP 10
OB6E					RET Z	0802		0.6			JR NC, OBDA
OB6F	-				LD A, (DE)	OBD4					RRCA
0B70					INC DE	OBD5					JR HC, OBD9
			18	40	LD (4018), DE	OBD7		SF			XOR 8F
0875					BIT 6,A JR Z,DB66	OBD9			20		LD B,A
0B77					JR Z, DB66	OBDA			00		LD DE,OC9E
0B79	110000000				CP CO	OBDD		30	40		LD A, (4030)
OB7B		E7			JR Z,0B64	OBEO			-		SUB E
0B7D					PUSH BC	OBE1		E9	OB		JP M, OBE9
OB7E		48	09		CALL D94B	OBE4					POP AF
0881					POP BC	OBE5					CPL
0B82	100000				JR 0B57	OBE 6		0.7			AND B
0884					CALL DACS	OBE7		02			JR OBEB
0B87		16			LD A,76 RST 10	OBE 9					POP AF
0889					K51 10	OBEA		0.0			OR B
OBSA		ne			KE I	OBEB					CP 08
0888					CALL DACS	OBED					JR C, OBF1
OB8E		LB	01	10	SET 0, (IY+01)			8F			XOR 8F
0892					XOR A	OBF1					EXX
0893		en.	70		RST 10	OBF2					RST 10
0B94		48	39	40	LD BC, (4039)	OBF3					EXX
0898		cn	01	15	LD A,C	OBF4		07	AC		RET OCOS
0899			01	45	BIT 1, (IY+01)			02	UL		CALL 0C02
OB 9D	100000	05			JR Z, DBA4	OBFS					LD B,A PUSH BC
OB9F	A 77 (175)	50	7.0		LD A,5D SUB (IY+38)	OBF9 OBFA		02	O.C.		CALL OCO2
OBA1			38			OBFD		42	VL		LD E.C
OBA4	W. 65.5	11			LD C,11						FOP BC
OBA6	E- 7				CP C	OBFE	60.1				FOR BU

Ind.	Coc	iic	6	Assembler	Ind.	Со	dic	9	Assembler
OBFF	51			LD D,C	0013	CD	18	09	CALL 0918
0000	4F			LD C.A	0016	CD	9B	09	
0001	C9			RET	0019	7E			LD A, (HL)
0002	CD	CD	15	CALL 15CD	OC1A	12			LD (DE),A
0005	DA	AD	OE	JP C, OEAD	OC1B	FD	34	3A	
0008	0E	01		LD C,01	OCIE	2A	OC	40	LD HL, (400C)
OCOA	C8			RET Z	0C21	23			INC HL
OCOB	0E	FF		LD C,FF	OC22	54			LD D.H
OCOD	C9			RET	0023	5D			LD E.L
OCOE	FD	46	22	LD B, (1Y+22)	0024	ED	B1		CPIR
0011	0E	21		LD C,21	0026	C3	5D	OA	JP 0A5D

Si riportano gli indirizzi di inizio di alcune rcutine:

Ind.	esadec. Ind.	decim.	Funzione
01FC	508		Usata dalle routine dei comandi LOAD e SAVE.
0207	519		Invio fotogrammi al video.
02BB	699		Scansione tastiera.
02F6	758		SAVE.
0340	832		LOAD.
03CB	971		Usata per l'inizializzazione del del sistema e dopo il comando NEW.
03E5	997		Routine principale per inizializa zare il sistema.
063E	1598		RUN.
07B4	1972		Decodifica tasti, il valore del tasto sta nei registri BC.
07F1	2033		Stampa caratteri, da RST 0010.
08F5	2293		Espansione display file quando non e' mappato in memoria.
0424	2602		CLS.
DACE	2767		PRINT.
OBAF	2992		PLOT/UNPLOT.

OCOE	3086	SCROLL.
OCBĄ	3258	Inizio interprete Basic.
0F20	3872	FAST.
0F28	3879	slow.
131D	4893	LET.
1405	5125	DIM.
14CA	5322	Trattamento numeri in forma espo= nenziale.
1914	6420	Tabella delle funzioni.
199C	6556	Calcoli.
1889	6825	Sviluppo funzioni.

La tabella per la generazione dei caratteri si trova da 7680 a 8191.

Con il programma che segue si possono listare parti di codice macchina fornendo l'indirizzo di inizio e l'indirizzo finale in decimale. Il programma lista sulla stampante 9 byte per riga in esadecimale, scrivendo all'inizio della linea l'indirizzo esadecimale del primo byte. Prima del blocco dei dati lista l'indirizzo di inizio e di fine in decimale. Se il numero dei byte richiesti non e' multiplo di 9 ne vengono listati alcuni in piu'.

```
2 INPUT N1
```

⁴ INPUT N2

⁵ LPRINT N1,N2

⁶ LPRINT

¹⁰ FOR K=N1 TO N2 STEP 9

¹⁵ LET X=INT(K/4096)

²⁰ LET Y=K-X*4096

²⁵ LET Z=INT(Y/256)

³⁰ LET Y=Y-Z*256

³⁵ LET T=INT(Y/16)

⁴⁰ LET Y=Y-T*16

⁵⁰ LPRINT CHR\$(X+28);CHR\$(Z+28);CHR\$(T+28);CHR\$(Y+28);

⁶⁰ FOR I=1 TO 9

⁶⁵ LET X=PEEK(K+I-1)

⁶⁷ LET Y=INT(X/16)

⁶⁸ LET Z=X-Y*16

⁶⁹ LPRINT " "; CHR\$(Y+28); CHR\$(Z+28);


70 NEXT I 80 LPRINT 90 NEXT K

INDICE ANALITICO

ABS 71, 72	. 220
	1
ACS 72	
Addizione	54
AND 54, 210	. 213
Animazione	5/100
Assembler 43, 22	7/276
ACM	7/234
ASN 72	
AT 77	
ATN 72	, 220
Automatismo	6
BASIC 16, 43/86, 121, 209/212, 21	3/222
Bit	
BREAK 92	211
Byte	5
Caratter! 54, 105, 141, 153, 19	5/201
Caricamento da nastro	93
Categorie istruzioni	45
CHR\$ 73, 74, 212	220
Ciclo	
CLR(CLEAR) 69, 211	215
CLS 69, 211	, 215
CODE 73, 74, 212	, 220
Collegamento registratore 21/25,	28/30
Collegamento televisione	
Comandi sistema	46
CONT 46, 210	215
COPY 69	
COS 72	
Cursore 9, 8	7, 88
Dati (organizzazione) 40/43, 48/53, 10	
Diagramma a blocchi	34/37
Differenze calcolatori	17
DIM 69, 210	, 215
Display file 117, 126/129, 18	5/107
Divisione	170
Divisione	, 132
Documentazione programma	39
EDIT	90
Evamento a potenza	54
Errori	3/226
Esecuzione programma	. 90
Espressioni 54, 209	213
EXP	
FAST	85
File 155/162, 17	
	, 216
	71/72
Funzioni stringa	73/74
Funzioni varie	20/00
EMBELOUI ARLIE	77700

GOSUB 79, 80, 211, 216	
GOTO 65, 211, 216	
Grafica 82/84, 143, 144, 166/169	
HOME	
IFTHEN 57/60, 210, 216	
Immissione programma89	
INKEY\$ 78, 193, 194, 220	
INPUT	
INT 72, 220	
Interprete Basic	
Istruzioni assegnazione 57	
Istruzioni controllo 57, 61, 65	
Istruzioni dichiarative	
Istruzioni INPUT/OUTPUT	
Istruzioni varie	
Iterazione	
IEN 74, 220	
LET 57, 211, 216	
Lines numero 44	
Linguaggio assemblativo	
Linguaggio compilativo	
Linguaggio interpretativo	
Linguaggio macchina	
LIST 46, 210, 216	
LLIST 68, 217	
LN	
LUAD	
- BATHER STORE HEAD TO STORE STORE STORE STORE AND	
LPRINT 68, 217	
Memoria RAM 5, 95/117	
Memoria ROM	
Memoria schermo 117	
Memoria utilizzo 95/117	
Memorizzazione su nastro 92	
Modo differito 45	
Modo immediato 45	
Moltiplicazione	
Montaggio Nuova ROM e mascherina tastiera 26	
NEW	
NEW 40, 210, 217	
NEWLINE 11, 13	
NEXT 61/64, 211, 217	
NOT 54, 79, 210, 213, 220	
Operatori aritmetici 54, 209, 213	
Operatori legici	
Operatori relazionali 55, 210, 213	
UR 54, 210, 213	
Pagina zero RAM 97	
Parentesi 54, 210, 213	
PAUSE 81, 217	
THOUGH SEESES SEES SEESES SEES	
PEEK 70, 220	
Periferiche 15	
FI 72, 220	

PLOT		83. 217
POKE		711 717
Precisione calcoli	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	115
PRINT	67	210 217
Priorita'	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, 210, 217
Problems		00
Programma		31, 32
Decarament	31, 3	2, 44, 100
rrogrammare bene		106
rrogrammi esempio		131/194
rrova programma		38
Puntatore linea		9
Puntatori sistema		07/00
RANDOMISE	70. 211. 2.7	218 221
Registrazione		02
REM	69	210 210
RETURN	69	. 210, 218
Rinumerazione linea sen	ogramma Basic 129/13	, 210, 218
RND	ogramma basic 129/13	0, 188/193
PURCUIT	71, 72	, 212, 221
DUM		11, 13
KUN		, 210, 218
Saiti condizionati		33, 57/60
Salti incondizionati		, 211, 216
SAVE	25. 30. 46. 92	210 218
SCROLL		68. 218
Sequenza		77
SGN		72. 221
SIN		72 221
Sistema Operativo	7, 235/24	0 241/240
Situazioni emergenza	***************************************	D1 00
Situazioni logiche		33
Slicing		33
SLOW		5, 76, 218
Sattannamani		85
Cottoprogramm;		79, 80
cop		54
CTACK		72, 221
STACK		98
STOP	66	, 211, 218
Struttura calcolatore		3
SIR\$	73. 75	212. 221
TAB		78. 221
TAN	 	. 72. 221
Tastiera		11 13
Tempo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	81, 82
TL\$	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	72. 212
TO		· · /2; 212
IINPLAT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5, 76, 218
USP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HAL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	77, 221
VAL		75, 221
variabili con indice	49, 52, 53, 102, 103	, 209, 213
variabili controllo	49, 53, 102, 103	, 209, 213
Variabili numeriche	48, 50, 101, 103	, 209, 213
Variabili sistema		9, 203/208



La dr. Rita Bonelli, aureata in Matematica e Fisica presso l'Università di Milano, può vaniare un'esperienza di circa 25 anni nell'analisi dei sistemi organizzalivi e nella programmazione dei calcolatori elettronici.

Per più di dieci anni ha affiancato alle attività professionali le attività didattiche, come titelare di una cattedra di informatica presso l'istituto Tecnico Industriale Feltrinelli di Milano

Attualmente si interessa anche di mini e personal computers, studiando il software applicativo per particolari categorie di utenti, e tenendo corsi di programmazione a vari livelli.



Il testo abbraccia tre calcolatori: lo ZX81, lo ZX80 e lo ZX80 Nuova ROM, che, seppur filosoficamente equivalenti, presentano notevoli differenze nel sistema di gestione e, soprattutto, nel BASIC usato. Li confronta tra loro, traendone quindi quelle necessarie considerazioni sulla loro potenzialità e limiti nell'ambito di ciascun contesto.

Alcune parti di questo libro derivano cirettamente dal precedente "Impariamo a programmare in BASIC con lo ZX80", purgate ed ampliate però, alla luce di quelle che sono state (e tante) le richieste di ulteriori approfondimenti su argomenti specifici quali: trasformazione del programmi da un calcolatore all'altro sistema operativo, gestione dei file, linguaggio macchina. L'agile testo originale evolve, così, in questa guida che pur mantenendo chiarezza e semplicità espositiva e ricchezza di esemplificazione, risulta ora un vero e proprio strumento operativo per tutti coloro che vogliono imparare l'informatica in generale e la programmazione in BASIC in particolare, travalicando gli stessi sistemi esposti.

Partendo da quello che è un computer, il lettore impara nei primi sei capitoli a programmare in BASIC. Con i capitoli 7 e 8 si spince oltre:

all'utilizzo della memoria e al linguaggic macchina.

Nel capitolo 9 sono contenuti, poi, parecchi programmi, e per ciascuno vengono fornite, dove possibile, le diverse versioni. Sempre in questo capitolo si parla di file e di animazione delle figure. E per finire ben otto Appendici essenziali ed utilissime tra cui spiccano le due dedicate ai sistemi operativi dello ZX80 e ZX81.

